


POKYNY PRO INSTALACI

Níže uvedené informace je třeba považovat za návod – přesný způsob instalace se může lišit v závislosti na konstrukci domu. Vždy prosím dodržujte pravidla bezpečnosti práce a správnou technickou praxi.

Instalace hlavního konektoru pro přívod/odvod vzduchu.

Typ 1: Centrální konektor.



- Připravte středový konektor (prodává se samostatně) odříznutím konce na požadovaný rozměr v místě zářezu. U trubky 125 mm tento krok přeskočte. (1)
- Otočte kryt rozvodné skříně proti směru hodinových ručiček na požadovanou stranu a poté jej sejměte. Věnujte pozornost tomu, na které straně rozvodné skříně jsou umístěny montážní držáky. Zkontrolujte, zda těsnění sedí na svém místě. (2)

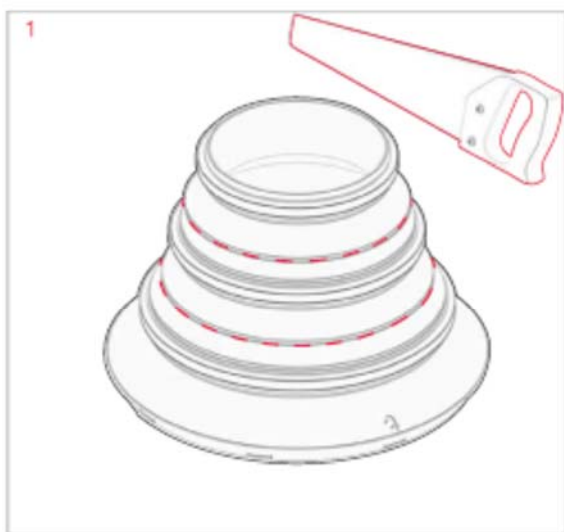


Instalace hlavního konektoru pro přívod/odvod vzduchu.

Typ 2: boční konektor.


- Umístěte horní hlavní konektor do nezakryté zásuvky. Ujistěte se, že konektor správně zapadl do zásuvky a poté otočte konektorem ve směru hodinových ručiček až na konec. **Hotovo! (3)**
- Připravte boční konektor (prodává se samostatně) odříznutím konce v prohlubni za účelem připojení trubky o průměru 125 mm. Pro trubky 160 mm není nutné řezání. (4)

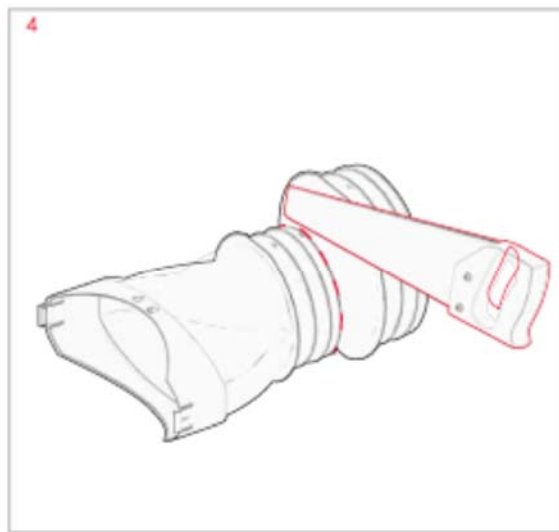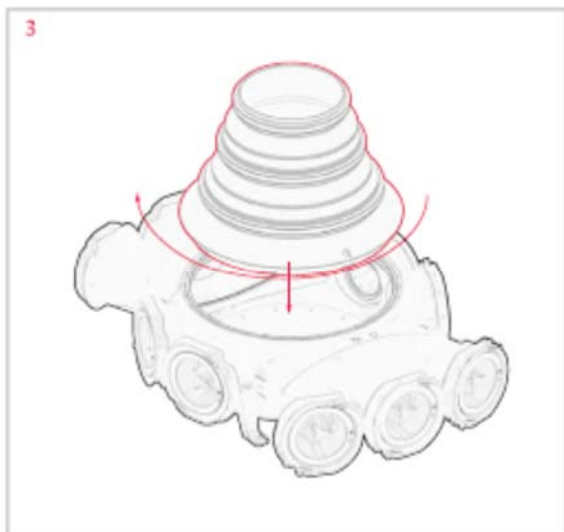


- Sejměte modul 3x75 z rozvodné skříně tak, že prsty zvednete západky na obou stranách modulu. (5)

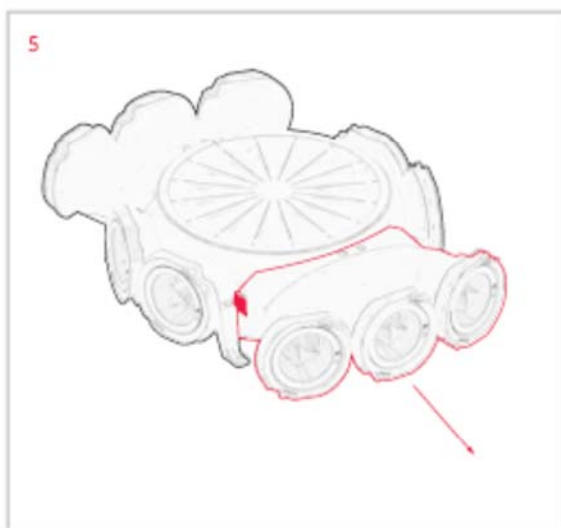

- Ujistěte se, že těsnění na zásuvce je správně umístěno, pokud ne, opravte jej. Pokud si všimnete, že je těsnění poškozené, kontaktujte distributora a požádejte jej o výměnu. Navlhčete těsnění, abyste snížili tření. (6)

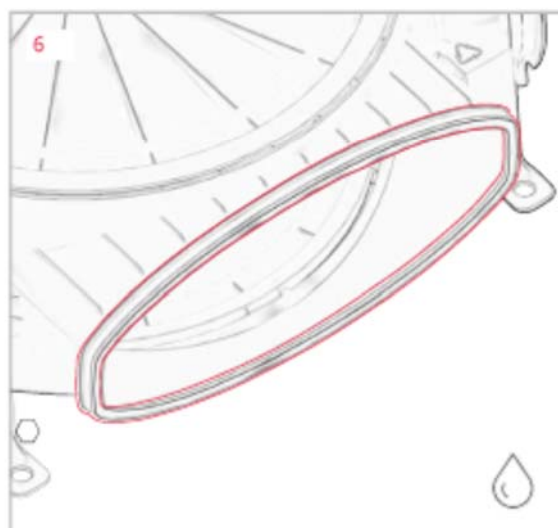


- Nasuňte boční konektor na nekrytý eliptický slot. Zkontrolujte, zda jsou západky správně upevněny. **Hotovo!** (7)

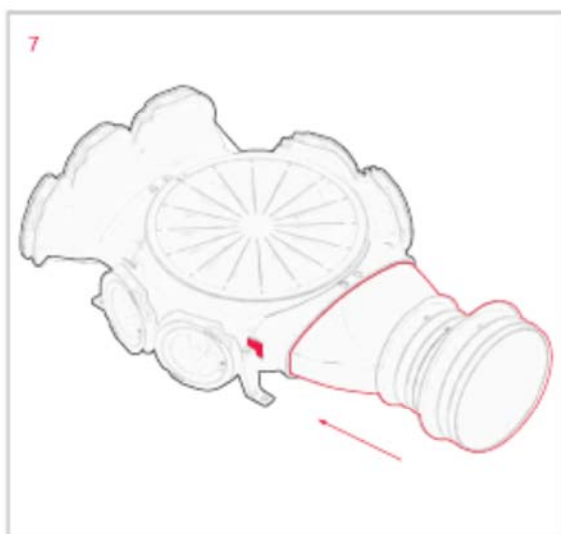

Připojení hlavního přívodního/výfukového potrubí k rozvodné skříně

- Připojte přívodní nebo výstupní vzduchové potrubí z HRV k hornímu nebo bočnímu konektoru. Bez ohledu na typ trubky ji připevněte ke konektoru. Vzduchotěsnost je zaručena těsněním namontovaným na konektorech. (8)

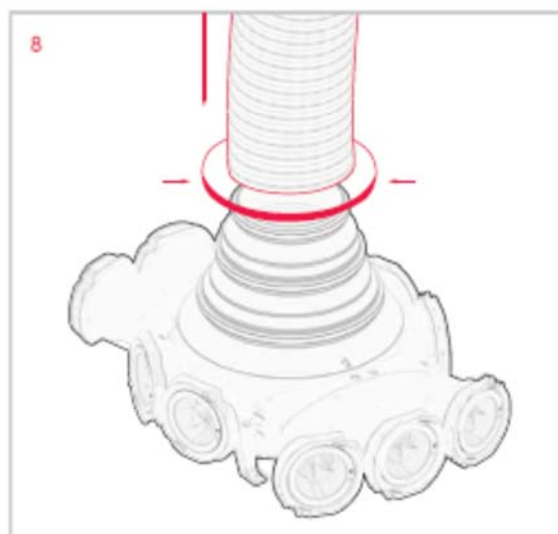


PROPOJOVACÍ ROZVODNÉ SKŘÍŇ


Rozvodné krabice lze spojovat vodorovně nebo svisle pomocí spojů, pokud je v základní konfiguraci k dispozici více než 10 zásuvek.

Typ 1: Horizontální připojení

- Sejměte modul 3x75 z rozvodné skříně tak, že prsty zvednete západky na obou stranách modulu. Opakujte na druhé rozvodné skříně. (1)

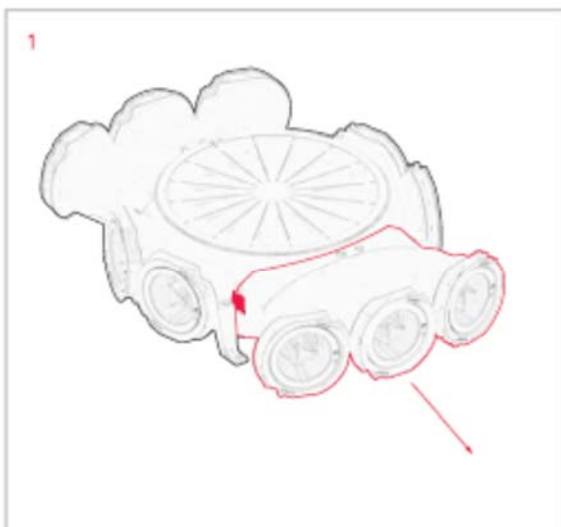


- Ujistěte se, že těsnění na zásuvce je správně umístěno, pokud ne, opravte jej. Pokud si všimnete, že je těsnění poškozené, kontaktujte distributora a požádejte jej o výměnu. Navlhčete těsnění vodou, abyste snížili tření. (2)

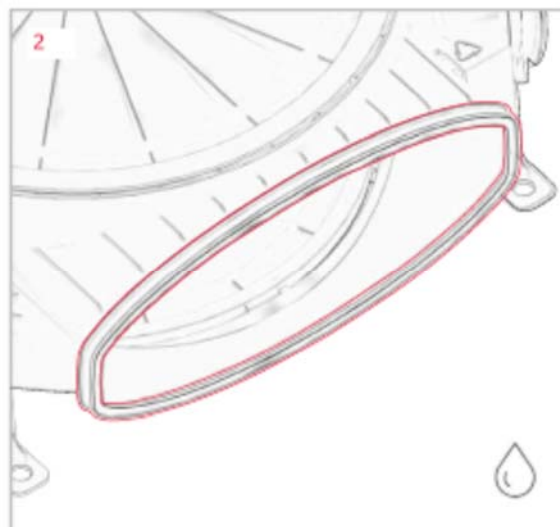

- Nasuňte vodorovný spoj na eliptický otvor první rozvodné skříně. Zkontrolujte, zda jsou západky správně upevněny. (3)




- Zasuňte druhou rozvodnou skříň do horizontálního konektoru **Hotovo!** V případě potřeby můžete spojit více distribučních boxů dohromady. (4)

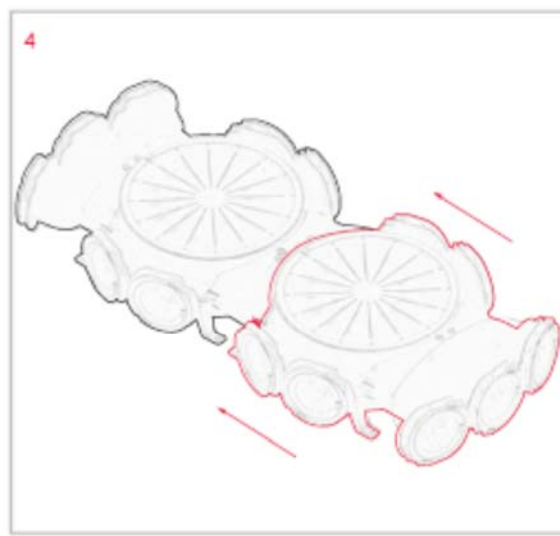


Typ 2: Vertikální připojení

Otočte kryt rozvodné skříně na požadovanou stranu proti směru hodinových ručiček a poté jej vypněte. Věnujte pozornost tomu, na které straně rozvodné skříně jsou umístěny montážní držáky. Zkontrolujte, zda těsnění sedí na svém místě. Opakujte na druhé rozvodné skříně. (5)

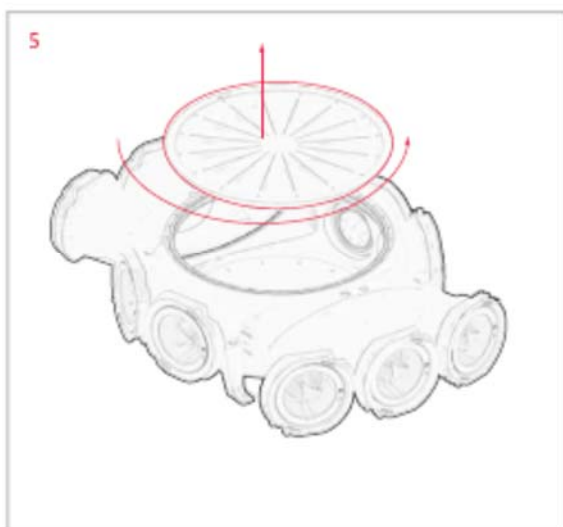

- Vertikální konektor zasuňte do nezakryté zásuvky spodní rozvodné skříně. Zkontrolujte, zda konektor správně zapadl do zásuvky a otočte jím ve směru hodinových ručiček až na konec. (6)

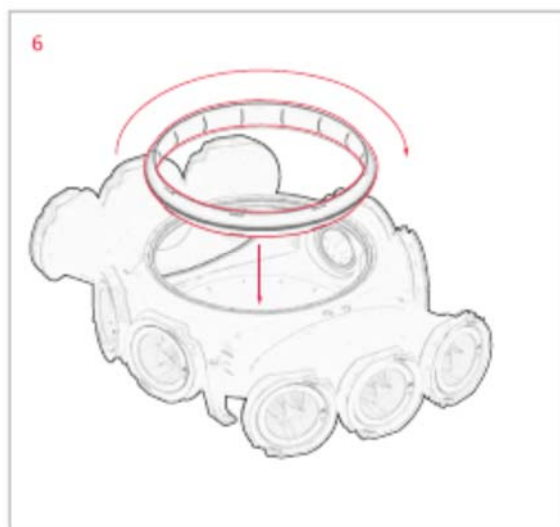

- Umístěte druhou rozvodnou skříň na horní část konektoru a otočte jí ve směru hodinových ručiček až na konec. (7)




- Hotovo!** Dle potřeby lze rozvaděče umístit v libovolné orientaci vůči sobě. (8)




INSTALACE A VEDENÍ POTRUBÍ

- Uřízněte trouba na požadovanou délku. Řez musí být kolmý k povrchu trubky, mezi hřebeny trouba. Řez musí být čistý, bez zubatých hran. Odstraňte veškeré úlomky, které spadly do potrubí. (1)

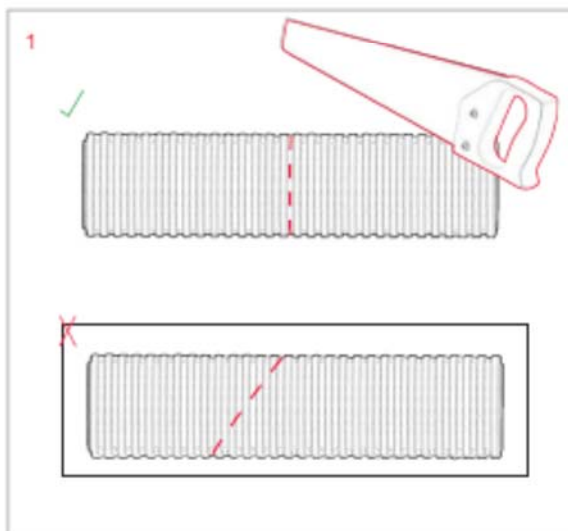


- Umístěte těsnění na první drážku trubky. Pro snížení tření můžete těsnění navlhčit vodou. (3)

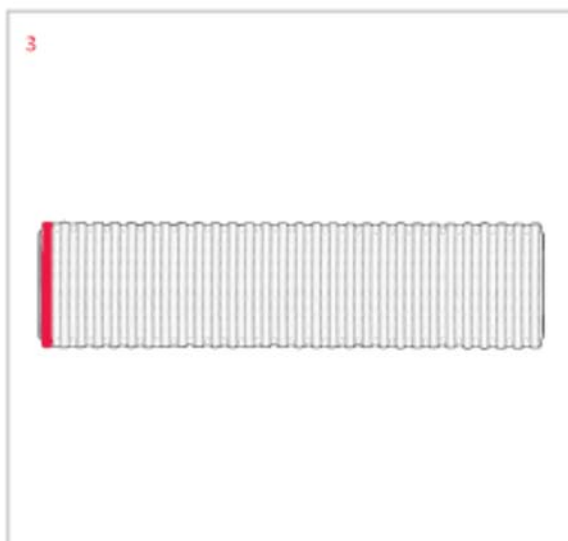



- Otočte upevňovací kroužek do otevřené polohy, vytáhněte koncovku a poté z koncovky sejměte těsnění. Otočte upevňovací kroužek zpět do zajištěné polohy. (2)




- Zasuňte trubku do prázdné zásuvky rozvodné skříně.
POZOR: Spoj je vzduchotěsný a nevyžaduje žádné další těsnicí materiály. Nepoužité zásuvky musí zůstat zakryté. (4)

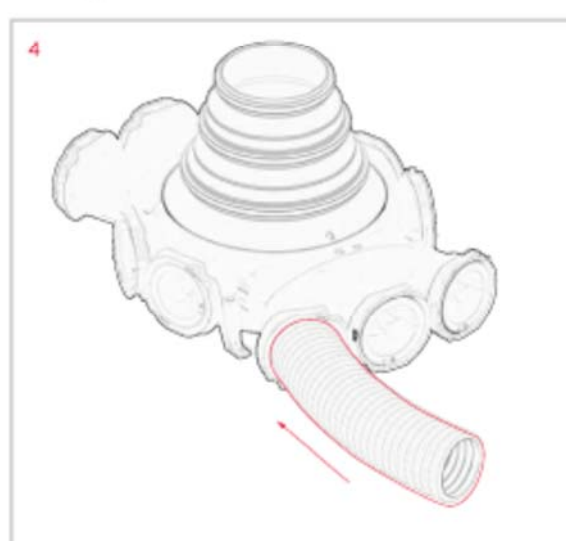

- Pokud je potřeba vyjmout trouba, otočte upevňovací kroužek do otevřené polohy a trubku vyjměte. (5)
- Během stavebních prací udržujte volný konec trouba zakrytý, aby byl systém čistý od veškerých nečistot. (6)

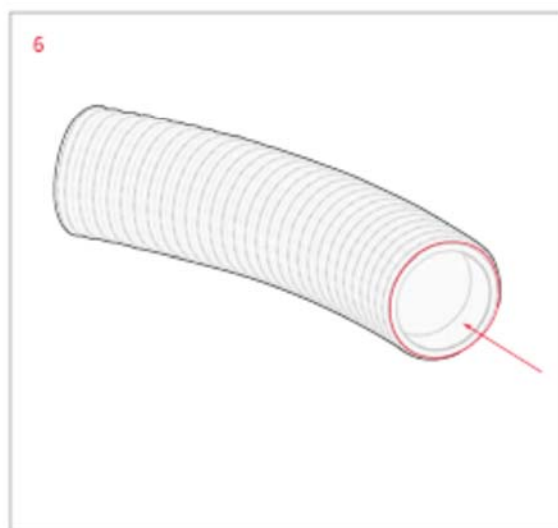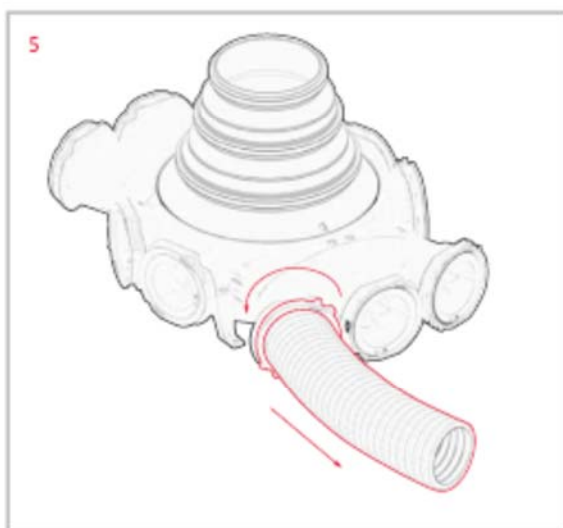


- Potrubí připevněte k povrchu kovovou klempířskou páskou každých 1-1,5 m a to přímo před a za spojkou potrubí a vedle rozvodů a připojovacích skříní. (7)

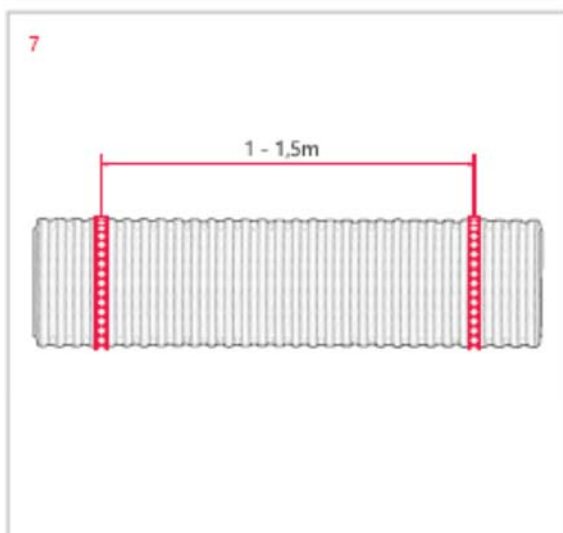



DISTRIBUČNÍ BOX

Distribuční box je dodáván v továrním smontovaném stavu. Distribuční boxy jsou vybaveny otočnými montážními křídly umožňujícími instalaci boxů jak na strop uvnitř izolační vrstvy pod potěrem, tak i uvnitř podhledu.


- Vyberte místo pro instalaci distribučního boxu. Box musí být umístěna minimálně 350 mm od stěn. Průměr otvoru musí být minimálně 130 mm. (1)
- Demontujte regulační šrouby a vyjměte montážní křídélka. Nastavte je do požadované polohy v závislosti na typu instalace a nastavte výšku pomocí regulačního šroubu. V případě instalace na strop nejprve udělejte otvor skrz strop. (2, 3)

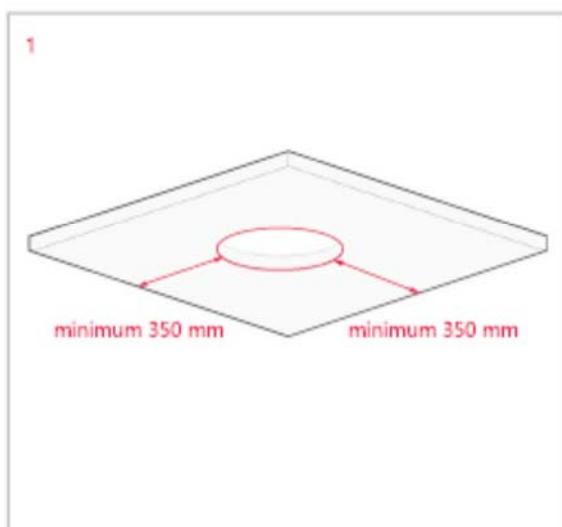


- Připevněte distribuční box bezpečně ke stropu pomocí otvorů v montážních křídlech, například šrouby. Průměr křídelních otvorů je 5,3 mm. (4)

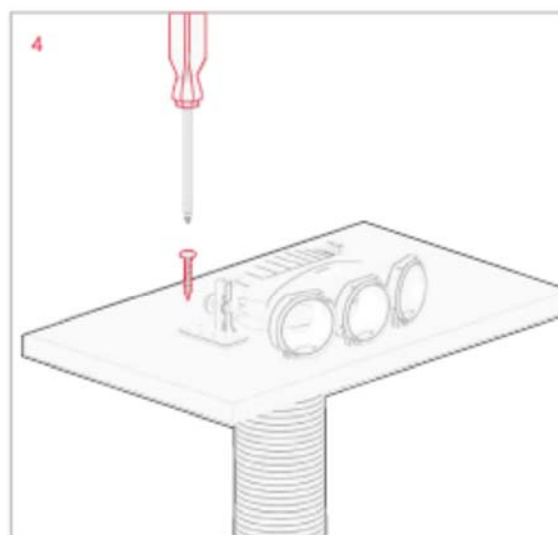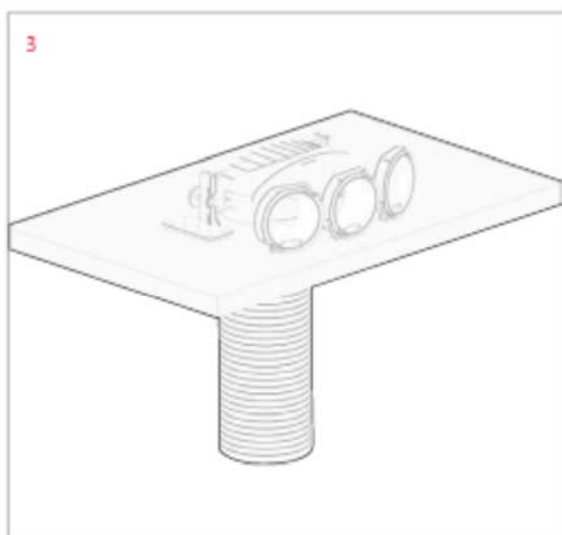


- Vyjměte uzávěr z hrdla, nasadte těsnění na první drážku trubky a trubku zasuňte do hrdla. Ujistěte se, že jsou upevňovací kroužky v zajištěné poloze. Při instalaci dvou potrubí použijte dvě vnější hrdla, jednu trubku – střední hrdlo. Nepoužité zásuvky musí zůstat zakryté. (5)

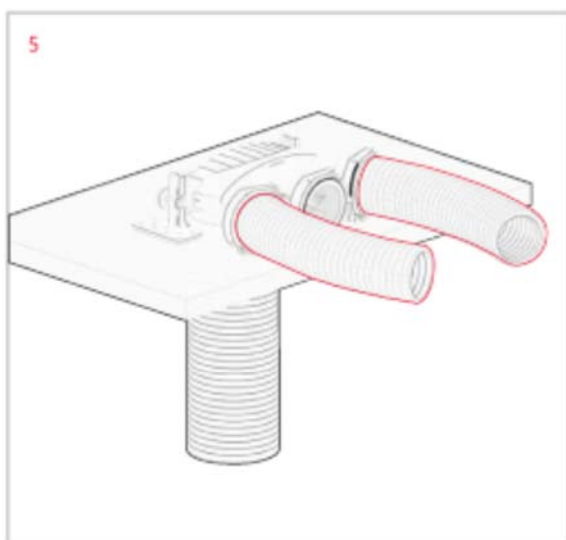

- Odřízněte hrdlovou trouba talířového ventilu distribučního boxu kolmo a ve stejné úrovni jako povrch stropu. Umístěte koncovku do potrubí po dobu stavebních prací. (6)

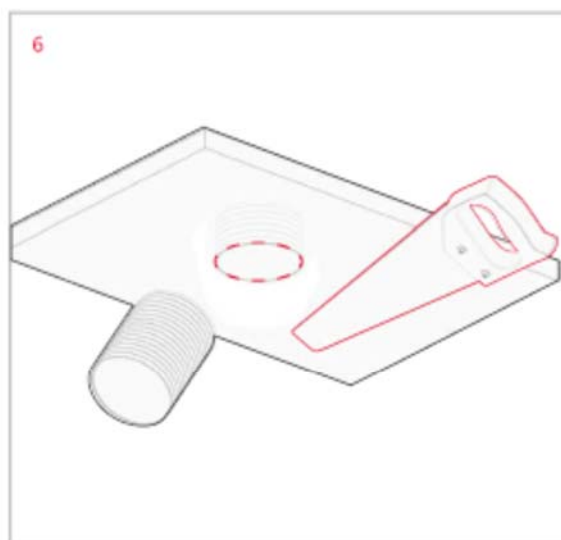

- Po dokončení stavebních prací umístěte talířový ventil do připraveného potrubí. (7)

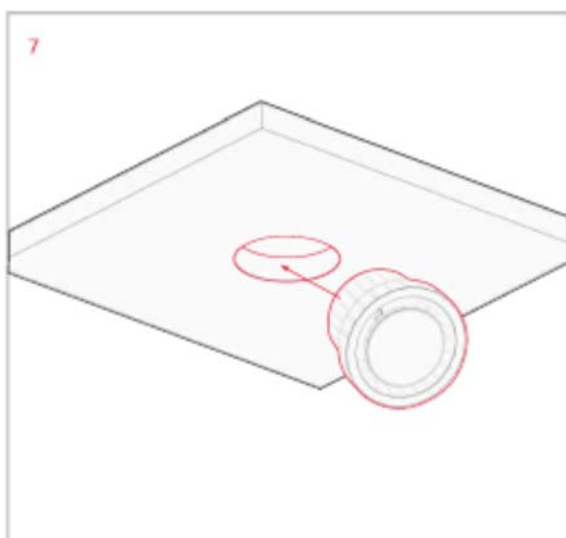
HEATPEX SP. ZO.O.

80-044 Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 29

Tel./Fax: +48 58 3090283

 E-mail: biuro@heatpex.pl
www.heatpex.pl