

ENV-L



CZ Návod

DŮLEŽITÉ: Před instalací a zapojením tohoto výrobku si tyto pokyny pozorně přečtěte.

Bezpečnost

1. Výrobek je schválen pro použití v suchých a vlhkých místnostech, jakož i ve vlhkých místnostech, ale ne ve vysoce hořlavých oblastech nebo v oblastech s nebezpečím výbuchu.


2. POZOR!

Části tohoto produktu mohou být velmi horké a způsobit popálení.


Zvláštní pozornost musí být věnována dětem a osobám bez ochrany.

3. Výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a také osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebylo poskytnuto dohledové vedení nebo informace o tom, jak bezpečně používat produkt a jak rozumět rizikům, která mohou nastat. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez řádného vedení.

4. Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti od 3 let do 8 let mají možnost zapnout / vypnout produkt pouze za předpokladu, že byly umístěny nebo nainstalovány na určené místo k použití a že jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání produkt bezpečným způsobem a rozumět souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku 3 let a ne starší 8 let nesmí vkládat zástrčku, upravovat a čistit produkt ani provádět údržbu uživatele.

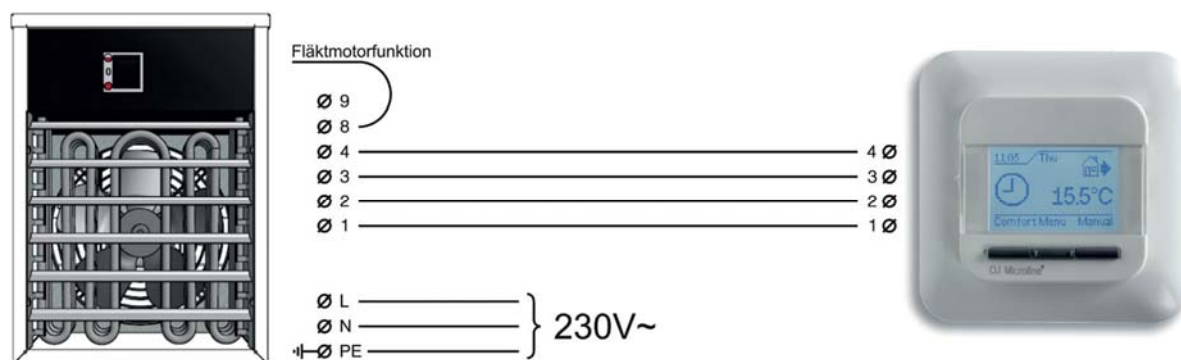

2kW a 3kW

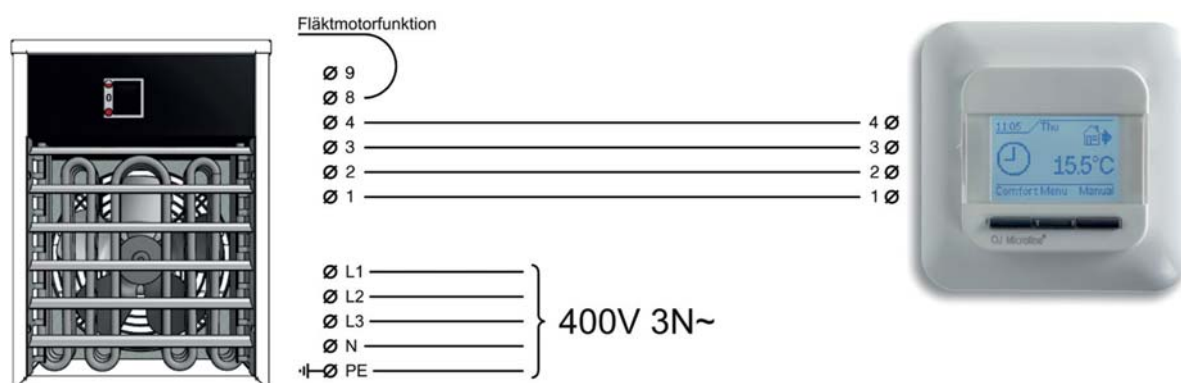


5kW, 9kW a 15kW

Nástěnné ohřívače ventilátorů typu ENV jsou k dispozici v pěti výkonech; 2 kW, 3 kW, 5 kW, 9 kW a 15 kW.

ENV má na předním panelu spínač pro zapnutí a vypnutí topení a změnu z plného na snížený výkon. Provoz motoru ventilátoru lze změnit z nepřetržitého na přerušovaný provoz, kdy motor ventilátoru sleduje funkci termostatu. To se provádí přesunutím vodiče ze svorky 8 na 9. Kromě horizontální polohy mohou být ohřívače nakloněny směrem dolů o 10 ° nebo 20 °. Kromě toho mohou být ohřívače umístěny bočně o 30 °.

Instalace

1. Ohříváče jsou schváleny pro instalaci v suchých a vlhkých místnostech, jakož i ve vlhkých místnostech, ale ne ve vysoce hořlavých oblastech nebo v oblastech s nebezpečím výbuchu.
2. Ohříváč musí být připojen k elektrické síti pevným kulatým kabelem. Vstup do potrubí musí být typu, který umožňuje zachování krytí topného tělesa.
3. Do pevné instalace musí být zabudován všesměrový spínač s kontaktním odstupem nejméně 3 mm a musí být nainstalován v souladu s příslušnými předpisy.
4. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
5. Ohříváč má označení S, CE a EMC a je konstruován v souladu s následujícími normami: EN 60335-1 / EN 60335-2-30 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3.
6. Ohříváč nesmí být umístěn přímo pod síťovou zásuvkou.

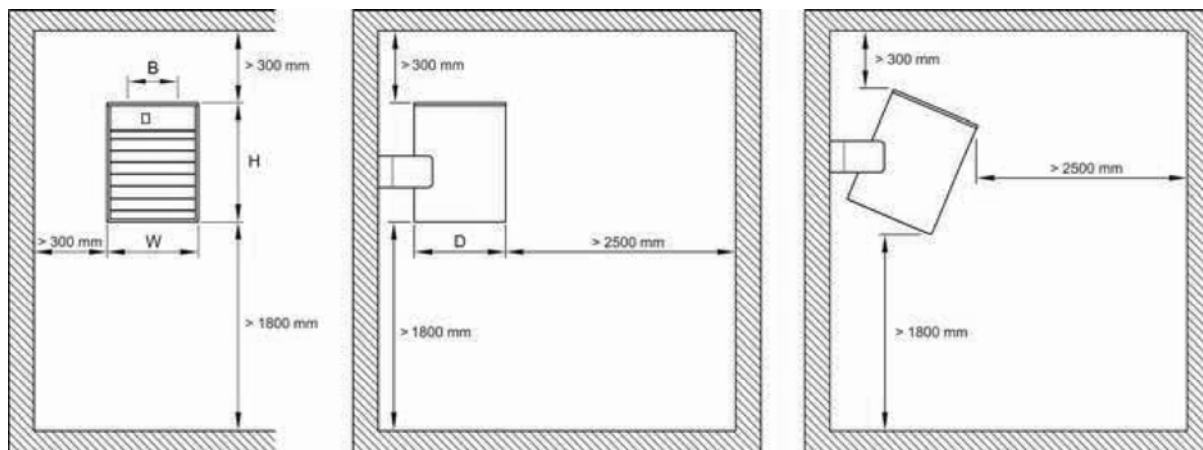

Montáž

1. Vzdálenosti uvedené na výše uvedeném obrázku jsou minimální rozměry. Vzdálenosti menší než uvedené mohou způsobit požár.
2. Spínací skříňka topení musí vždy směřovat nahoru.
3. Ohříváč nesmí být zakryt nebo manipulován, aby nedošlo k přehřátí, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
4. Ohříváč musí být upevněn šrouby v otvorech závěsné konzoly. Nesmí být zavěšen pouze na klíčové dírky.

První nastavení

Při prvním zapnutí přerušovače musí být nastaven jazyk „I“, musí být nastaven jazyk, čas a datum. Nabídka vás automaticky provede tímto procesem. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů vyberte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem OK.



Nastavte aktuální hodinu a stiskněte tlačítko OK. Poté nastavte minuty. Stiskněte OK.

Nastavte skutečné datum: rok, měsíc a den. Potvrďte nastavení tlačítkem OK.

Termostat je nyní připraven k použití a bude řídit vaše vytápění v souladu s předprogramovaným plánem událostí, viz Tovární nastavení.

Kompletní materiál pro termostat je k dispozici na


www.veab.com

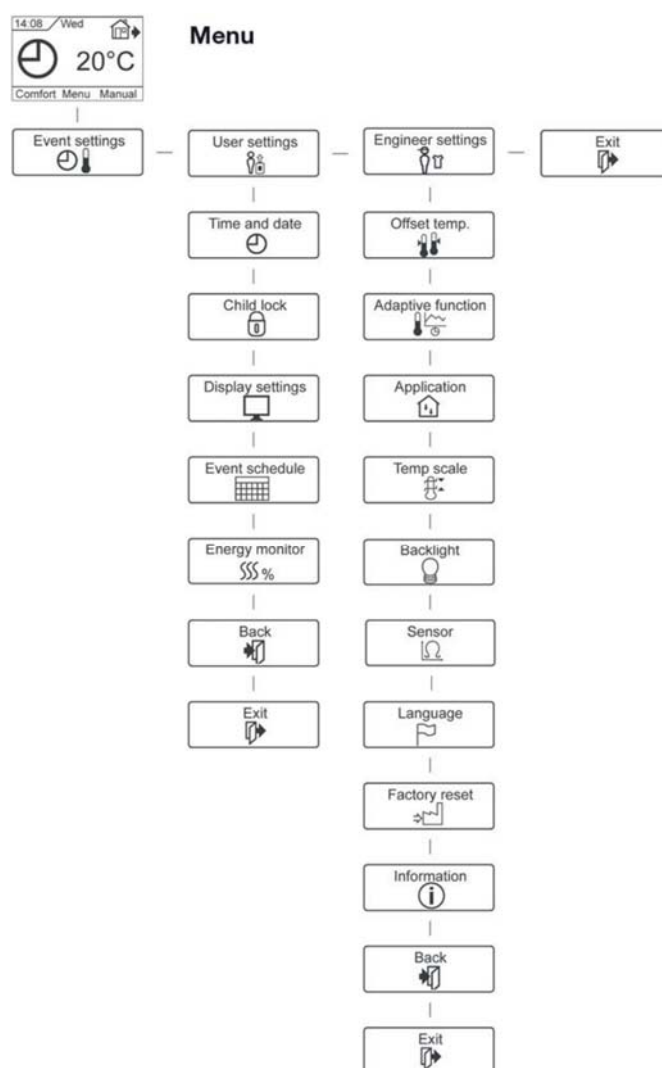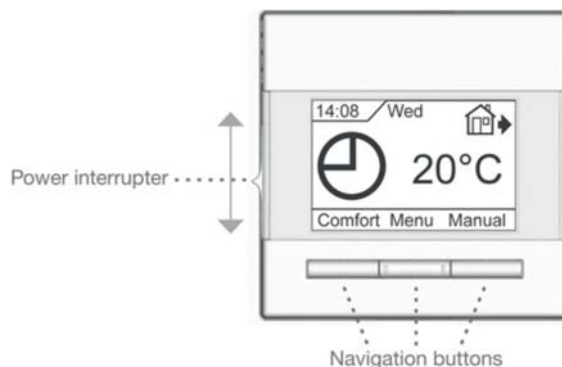

Technické údaje

Typ	ENV-L 2	ENV-L 3	ENV-L 5	ENV-L 9	ENV-L 15
Jmenovité napětí	230 V~	230 V~	400V3N~	400V3N~	400V3N~
Jmenovitý výkon (kW)	2	3	5	9	15
Snížený výkon (kW)	1	1,5	3,3	6	7,5
Jmenovitý proud (A)	8,7	13,0	7,2	13,0	21,7

Type	ENV-L 2	ENV-L 3	ENV-L 5	ENV-L 9	ENV-L 15
B (mm)	60	60	60	80	80
W (mm)	232	232	232	307	307
H (mm)	318	318	318	402	402
D (mm)	215	215	215	282	282

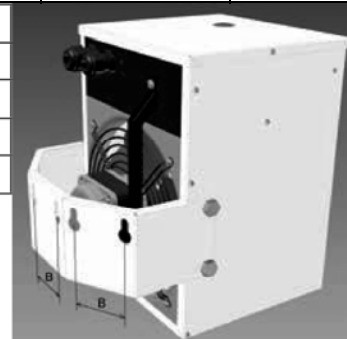

Údržba

Normálně není nutná údržba, s výjimkou pravidelných testů funkčnosti a čištění.

Přehřátí

Ohřívač je tepelně chráněn proti přehřátí s ručním resetem, umístěným na vnější straně krytu.

Odstraňování problémů

- Odstraňování problémů s ventilátorem připojeným k hlavnímu napájecímu napětí musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
- Pokud došlo k vypnutí ochrany proti přehřátí, musí být před resetováním ochrany zkontrolována a opravena příčina.
- Zkontrolujte, zda jsou svorkovnice připojeny na správné napájecí napětí.
- Ujistěte se, že pojistka ve svorkovnici s připojovacím číslem 2 je neporušená. Pojistka musí mít jmenovitý proud do 10 A, s pojistkami s pomalým úderem a rozměry 5x20 mm.
- Ujistěte se, že externí termostat a spínač pracují správně a jsou řádně připojeny.

Je možné, že dokument obsahuje technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost VEAB Heat Tech AB může kdykoli provést zlepšení nebo změny výrobku bez předchozího upozornění.