


Vent-Axia

ŘADA T

Pokyny pro instalaci a užívání

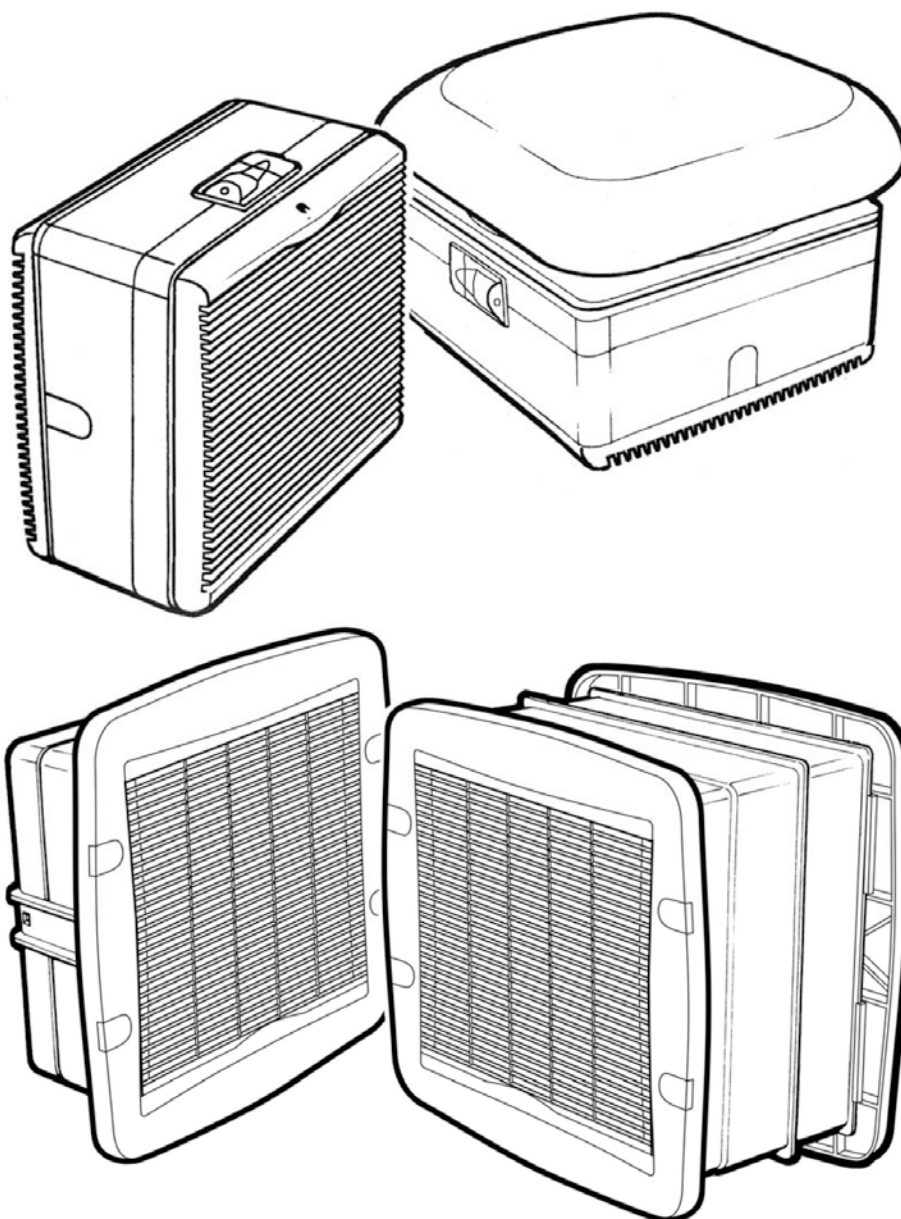

Poznámka: Modely pro temné komory a modely instalované v potrubí jsou variantami těchto modelů

220 – 240 V ~ 50 Hz

**PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, TYTO POKYNY VE SPOJENÍ S VYOBRAZENÍMI
TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A DOBŘE USCHOVEJTE**

PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, TYTO POKYNY VE SPOJENÍ S VYOBRAZENÍMI

DŮLEŽITÉ:

1. VENTILÁTOR MUSÍ BÝT UMÍSTĚN A ZAPOJEN V SOULADU S AKTUÁLNÍMI PŘEDPISY IEE (VELKÁ BRITÁNIE) NEBO PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI PLATNÝMI VE VAŠÍ ZEMI.
2. TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ VHODNÝ PRO INSTALACI VE SPRCHOVÉ KABINĚ NEBO KOUTU A MUSÍ BÝT UMÍSTĚN STRANOU OD JAKÉHOKOLI ZDROJE ROZSTŘIKOVANÉ VODY A ROVNĚŽ MUSÍ BÝT MINO DOSAH OSOBY, KTERÁ POUŽÍVÁ VANU ČI SPRCHU.
3. ZAŘÍZENÍ UMÍSŤUJTE STRANOU OD PŘÍMÝCH ZDROJŮ TEPLA, KDY TEPLOTA PŘEVYŠUJE 50 °C.
4. KDYŽ SE VENTILÁTOR INSTALUJE V MÍSTNOSTI, VE KTERÉ SE NACHÁZÍ TOPNÉ ZAŘÍZENÍ NA SPALOVÁNÍ PALIV, OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI MUSÍ ZAJISTIT PŘÍMĚŘENOU VÝMĚNU VZDUCHU POSTAČUJÍCÍ PRO VENTILÁTOR I PRO TOPNÉ ZAŘÍZENÍ. POKUD SE VENTILÁTOR MŮŽE POUŽÍVAT PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI, OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI MUSÍ ZAJISTIT, ABY BYL PŘÍVOD VZDUCHU DO VENTILÁTORU UMÍSTĚN NEJMÉNĚ 600 mm MÍSTA OD VÝSTUPU SPALIN.
5. ZAPOJENÍ JE NUTNÉ PROVÉST PŘES SPÍNANÝ JIŠTĚNÝ SPOJ S POJISTKOU 3 A (PLATÍ JEN VE VELKÉ BRITÁNII).
6. MIMO MÍSTNOST OBSAHUJÍCÍ VANU NEBO SPRCHU JE TŘEBA UMÍSTIT DVOUPÓLOVÝ VYPÍNAČ NEBO ZÁSTRČKU SE ZÁSUVKOU.
7. TOTO ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ UZEMNIT.
8. PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE SI TYTO POKYNY PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.
9. POKUD SE MÁ POUŽÍT OVLADAČ ŘADY T, JE DŮLEŽITÉ K ZAPOJENÍ POUŽÍT PĚTIZILOVÝ KABEL.
10. ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K TOMU, ABY HO BEZ PATŘIČNÉHO DOHLEDU POUŽÍVALY MALÉ DĚTI NEBO NEMOCNÉ OSOBY.
11. JE TŘEBA DÁVAT POZOR NA MALÉ DĚTI, ABY SI SE SPOTŘEBIČEM NEHRÁLY.

(Poznámka: Modely pro temné komory a modely instalované v potrubí jsou variantami těchto modelů.)

NAPĚTÍ

A. Zkontrolujte štítek s technickými údaji a zajistěte, aby motor měl správné napětí (viz **A**).

KAM NAMONTOVAT

B. Je třeba se vždy vyhýbat výpadku proudu vzduchu tak, že ventilátor umístíte co nejdále od hlavního zdroje výměny vzduchu a do místa proti němu.

ROZMĚRY VENTILÁTORU

Před zahájením prací si prostudujte tabulky uvedené na obrázcích C1/C2, čímž zajistíte, že se ventilátor vejde do navrhované polohy.

Pozn.: Počítejte minimálně s 54 mm nad skříní ventilátoru pro vytažení zásuvky konektoru.

TLOUŠŤKA SKLA

Ventilátory lze montovat do většiny typů skla a s tloušťkou upevnění až 32 mm pomocí přiložených šroubů. Když tloušťka upevnění přesáhne 32 mm, je třeba zařízení zajistit prodlouženými upevňovacími tyčkami. V případě, že se má zařízení instalovat v místě vystaveném silným turbulentním větru nebo na nesvislých rámech, bude se vyžadovat silnější sklo – poradte se s vaším nejbližším střediskem Vent-Axia pro prodej, servis a distribuci.

D. Minimální tloušťku skla pro normální podmínky najdete na obr. D.

PŘÍPRAVA PRO INSTALACI

Demontáž

E1. Zařízení položte oběžným kolem dolů na plochý povrch. Odšroubujte šroub zajišťující mřížku, který se nachází v horní části mřížky.

- E2 Odstraňte mřížku. Částečně povolte dva šrouby pojistných příchytok na čele skříně.
E3. Stiskněte postranní příchytky.
E4. Zvedněte plášť.
E5. Opatrně zasuněte pojistnou příchytku motoru na levé straně otvoru konektorové zásuvky zpět. Soustavou opěrky motoru otáčejte proti směru hodinových ručiček, až se bajonetové příchytky uvolní.
E6. Vytáhněte soustavu opěrky motoru a položte ji oběžným kolem směrem dolů.

MONTÁŽ A ZAPOJENÍ

Změřte tloušťku skla a stanovte požadovanou délku upevňovacího šroubu. Pro sklo 2 – 18 mm odlomte konce přiložených šroubů, pro sklo 16 – 32 mm použijte šrouby tak, jak jste je obdrželi v dodávce.

F1. Z vnitřku. Nastavovací trubku vložte do středu upevňovacího otvoru tak, aby otvor pro konektory byl nahoře. Zajistěte, aby gumové těsnění bylo správně nasazeno na výstupcích a kolem trubky.

F2i. Z vnějšku. Přes vyčnívající trubku položte soustavu vnější mřížky. Zajistěte, aby žaluzie mřížky měly sklon směrem **dolů**.

F2ii. Z vnějšku. Nad vyčnívající trubku umístěte vnější kryt. Při instalaci je třeba soustavu krytu uložit na vhodný těsnící tmel.

F3/F3ii. Otvory kolem trubky prostrčte šrouby. Šrouby postupně utahujte prsty jeden po druhém tak, aby kolem otvoru vznikl rovnoměrný tlak.

F4a/F4b. Soustavu opěrky motoru dejte na původní místo a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud pojistná příchytka plně nezapadne.

F5. Pokud se má zařízení připojit přes ovladač jediného zařízení řady T, je nutné **svazek ovládání rychlosti vyjmout ze zařízení a zapojit to ovladače řady T**. (Viz pokyny pro montáž a zapojení ovladače.) Pokud se má zařízení připojit přes vypínač (on/off), lze ho předem nastavit na jednu ze tří rychlostí. Z továrny je nastaven na vysokou rychlost (poloha III). Pokud požadujete střední rychlost, vyjměte svazek ovladače a vložte ho do polohy II. Pokud požadujete nízkou rychlost, vložte ho do polohy I.

F6. Skříň dejte zpět na místo tak, aby štěrbina pro otvory byla v nejvyšší poloze.

F7. Když dvě postranní příchytky zcela zapadnou, utáhněte pojistné šrouby příchytok.

F8. Vnitřní mřížku dejte na místo tak, aby žaluzie směřovaly nahoru. Nejprve uchyťte spodní okraj, pak zatlačte horní část na místo. Utáhněte pojistný šroub v horní části mřížky.

POZOR: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.

ZAPOJENÍ KONEKTOROVÉ ZÁSUVKY

F9. Povolte dva přidržovací šrouby a z konektorové zásuvky sundejte horní kryt.

F10. Zvedněte páčku a horní kryt vysuňte.

F11. Povolte šrouby kabelové svorky a kabel provlečte svorkou. Pokud použijete určité třížilové kabely, může být nutné kabelovou svorku otočit tak, aby byl kabel bezpečně zajištěn. Zapojení se usnadní, když svorkovnici vyjmete z konektorové skříně.

Poznámka:

Pokud se má zařízení připojit přes ovladač jediného zařízení řady T, vodiče v pětižilovém kabelu obnažte (viz pokyny pro zapojení ovladače) a pokračujte od bodu F14. Pokud má být zapojení pro použití při odsávání či nasávání při jedné rychlosti provedeno přes vypínač (on/off), obnažte vodiče a pak je připojte ke vhodné tříkolíkové zástrčce. Má-li být připojení trvalé, musí být zajištěn dvoupólový odpojovač s oddělením kontaktů nejméně 3 mm.

Pro činnost odsávání

F12. **Fázi** (hnědý vodič) připojte ke koncovce **L3**, **neutrál** (modrý) ke koncovce **N** a **zem** (zelenožlutý) ke koncovce **E/G** v konektorové zásuvce. Spojte koncovku **L3** s koncovkou **L1**.

Pro činnost nasávání

F13. **Fázi** (hnědý vodič) připojte ke koncovce **L3**, **neutrál** (modrý) ke koncovce **N** a **zem** (zelenožlutý) ke koncovce **E/G** v konektorové zásuvce. Spojte koncovku **L3** s koncovkou **L2**.

F14. Rovnoměrně utáhněte šrouby kabelové svorky a na vnějším plášti kabelu zajistěte bezpečné sevření.

F15. Horní kryt nasuňte zpět a zajistěte ho dvěma připevňovacími šrouby.

F16. Namontujte konektorovou zásuvku a zatažením páky směrem dolů zajistěte její polohu.

OKENNÍ MODEL 240 V / 1 / 50 Hz, vysoký výkon

VELIKOST	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	VÝKON (W)
6	360	315	245	30
7	485	395	305	40
9	795	685	465	85
12	1615	1415	1095	105

STŘEŠNÍ MODEL 240 v / 1 / 50 Hz, vysoký výkon

VELIKOST	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	VÝKON (W)
6	290	250	245	30
7	485	395	305	40
9	795	685	465	85
12	1485	1305	1010	105

PRO UŽIVATELE

ČIŠTĚNÍ:

Kromě odstraňování pachů váš ventilátor Vent-Axia rovněž odsává poletavé nečistoty – špínu, prach a mastnotu. Ty se postupně hromadí a zmenšují účinnost ventilátoru a zhoršují jeho vzhled. Ventilátory Vent-Axia řady T jsou navrženy ke snadnému čištění a údržbě. Proto je potřeba k zajištění špičkového výkonu váš ventilátor pravidelně čistit.

DŮLEŽITÉ: ZAŘÍZENÍ VYPNĚTE A ODPOJTE OD PŘÍVODU ENERGIE

Demontáž:

Odpojte přívod energie.

G1. Zvedněte lehce páčku prstem a odstraňte konektorovou zásuvku.

G2. Odšroubujte šroub zajišťující mřížku a mřížku odstraňte.

G3. Částečně povolte šrouby dvou pojistných příchytok na čele pláště tak, aby postranní příchytka bylo možné stisknout.

G4. Odstraňte sestavu pláště.

G5. Opatrně zasuněte pojistnou příchytka motoru na levé straně otvoru konektorové zásuvky zpět.

G6. Soustavou opěrky motoru otáčejte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.

G7. Prudkým zatažením vytáhněte oběžné kolo.

G8. *Jen okenní modely.* Chcete-li odstranit mřížku z vnějšku, odšroubujte šroub, který ji zajišťuje.

Čištění

G9. Motor a soustavu skříňe otřete vlhkým hadříkem.

DŮLEŽITÉ: Dávejte pozor, aby elektrické součásti nepřišly do styku s vodou.

G10. Veškeré neelektrické součásti umyjte teplé vodě a saponátu. Vnitřní část soustavy střešního krytu otřete vlhkým hadříkem.

Zpětná montáž

G11. Vyrovnějte značky na oběžném kole s polohovacími kolíčky na hřídeli motoru. Prudkým zatlačením nasadte oběžné kolo zpět na hřídel motoru. Zajistěte, aby oběžné kolo zapadlo na místo.

G12. *Jen okenní modely.* Vnější mřížku dejte zpět na místo (žaluzie směřují dolů). Nejprve uchyťte horní okraj, pak zatlačte spodní na místo. Utáhněte šroub zajišťující mřížku.

G13. **Z vnitřku:** Soustavu opěrky motoru dejte na původní místo a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud pojistná příchytka plně nezapadne

G14. Plášť dejte na původní místo.

G15. Zajistěte, aby dvě postranní příchytky plně zapadly. Pojistné šrouby příchyttek utáhněte.

G16. Vnitřní mřížku dejte na místo tak, aby žaluzie směřovaly nahoru. Nejprve uchyťte spodní okraj, pak zatlačte horní část na místo. Utáhněte šroub zajišťující mřížku.

G17. Konektorovou zásuvku dejte zpět na původní místo a její polohu zajistěte zatlačením páčky směrem dolů. Obnovte přívod energie a zkontrolujte funkci ventilátoru.

Motor v tomto výrobku Vent-Axia je uložen na ložiscích utěsněných po celou dobu životnosti a nevyžaduje proto mazání.

POZOR:

ŽLUTÝ SVAZEK OVLADAČE RYCHLOSTI NEINSTALUJTE DO ŠEDÉ ZÁSUVKY A NAOPAK.

POZOR:

POKUD BUDETE POUŽÍVAT OVLADAČ ŘADY T, ŽLUTÝ SVAZEK OVLADAČE JE NUTNÉ VYJMOUT ZE ZAŘÍZENÍ A INSTALOVAT DO OVLADAČE.

Ovladače k dispozici:












Pro jediný ventilátor o výkonu až 120 W











W36 11 19 (ovladač TSC)








W30 01 20 (Ecotronic 130)

















Pro aplikace s více ventilátory o výkonu až 400 W

W36 23 20 (Ecotronic 400)

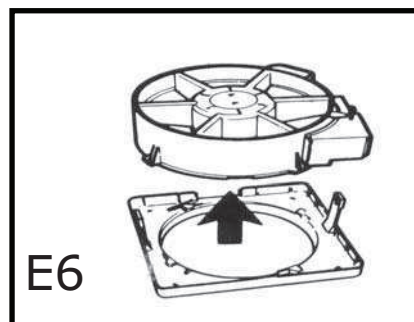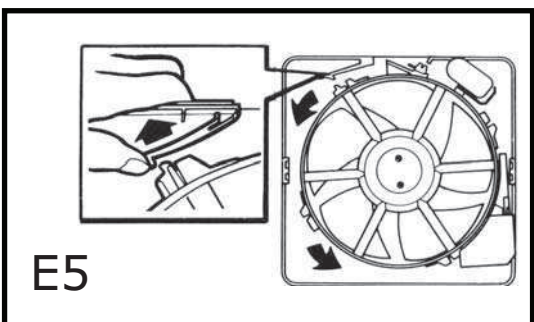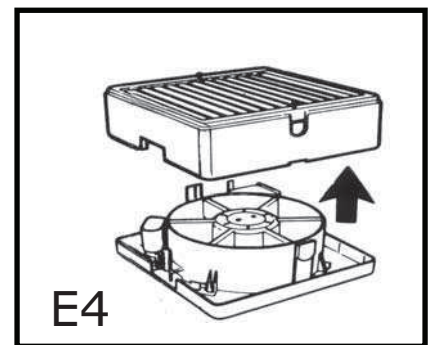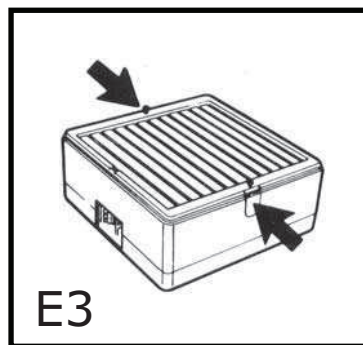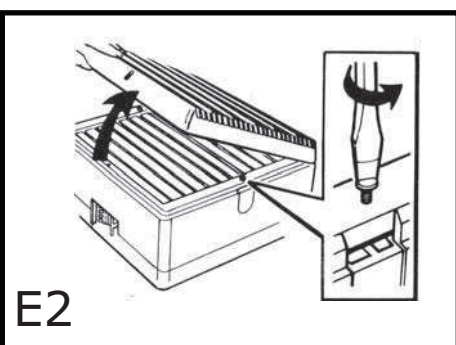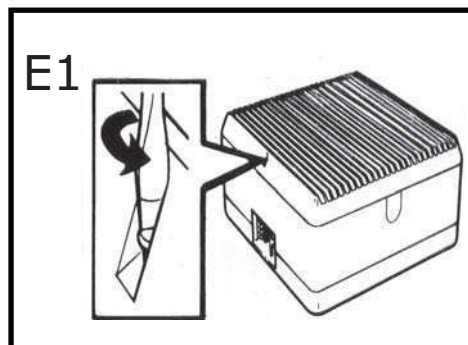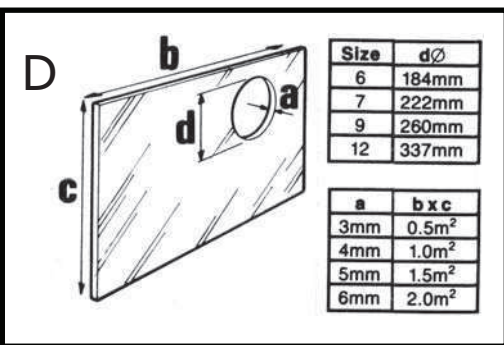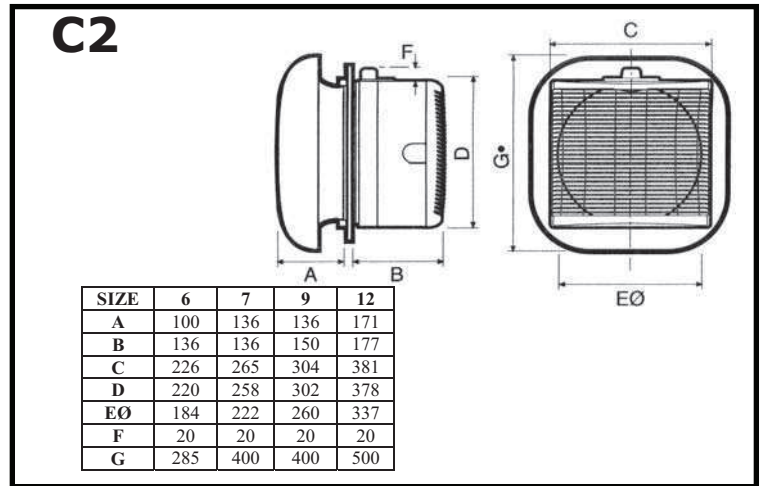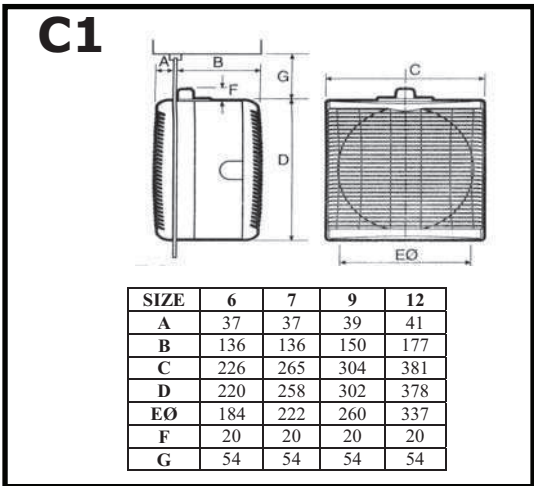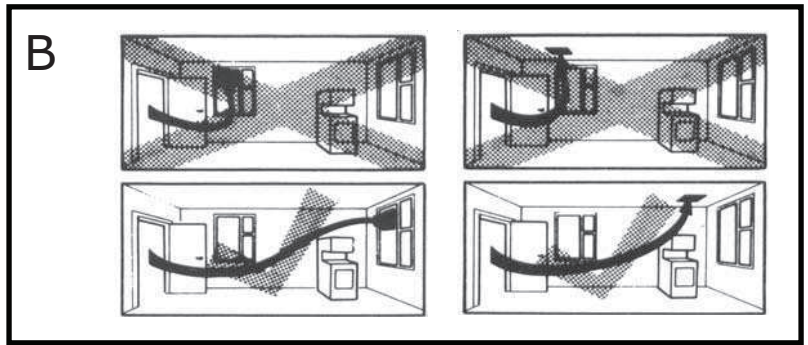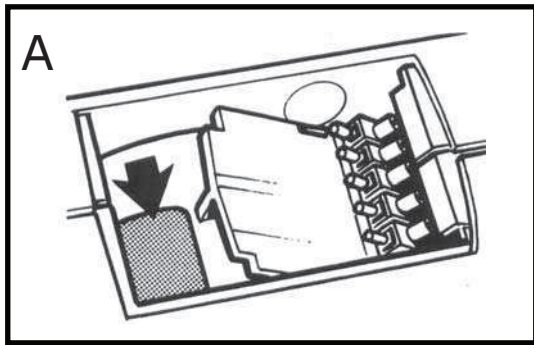

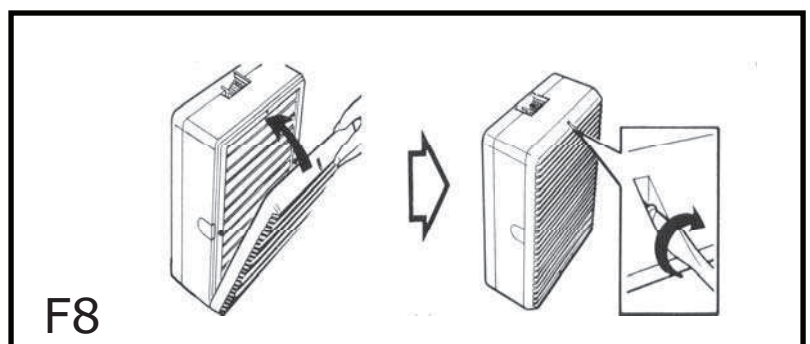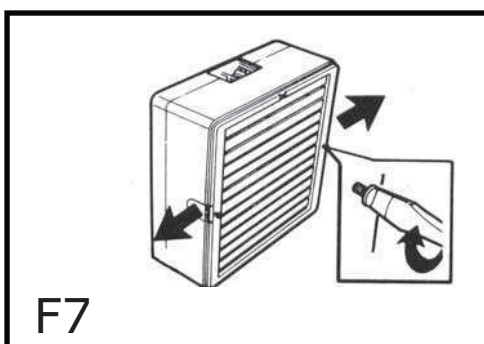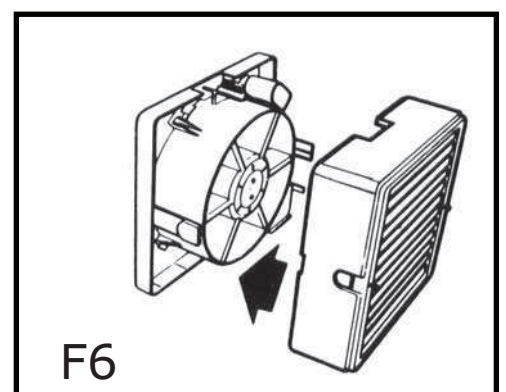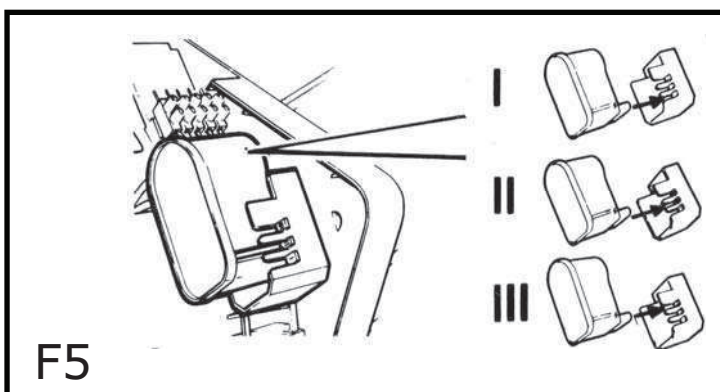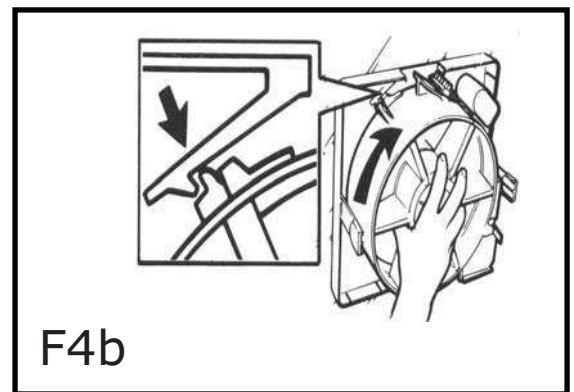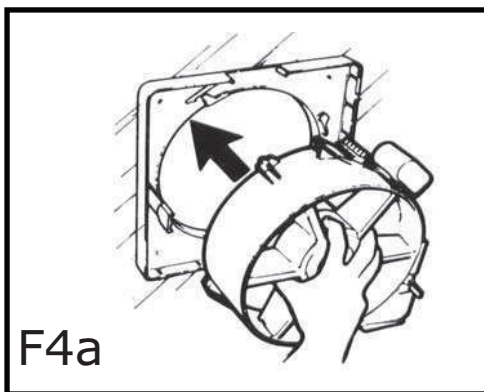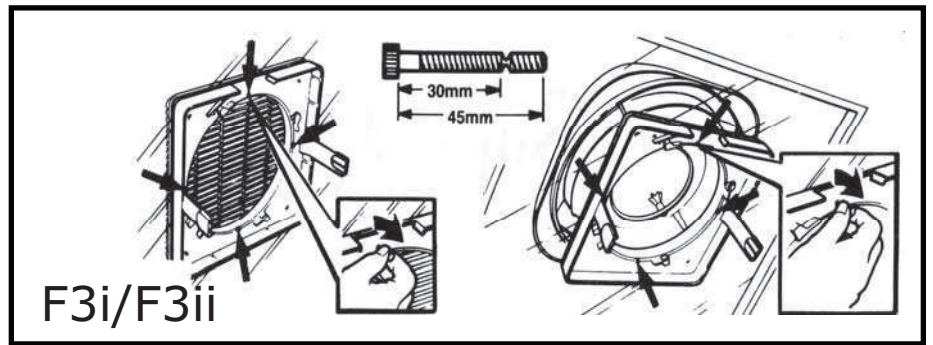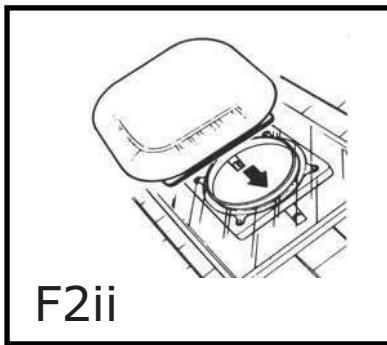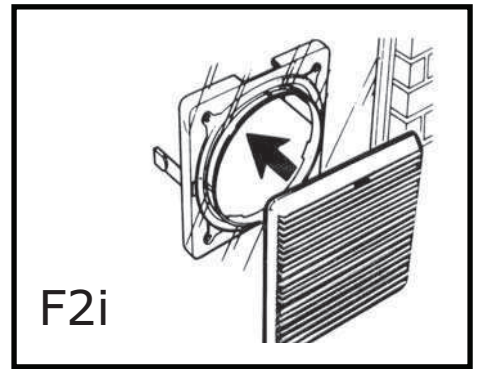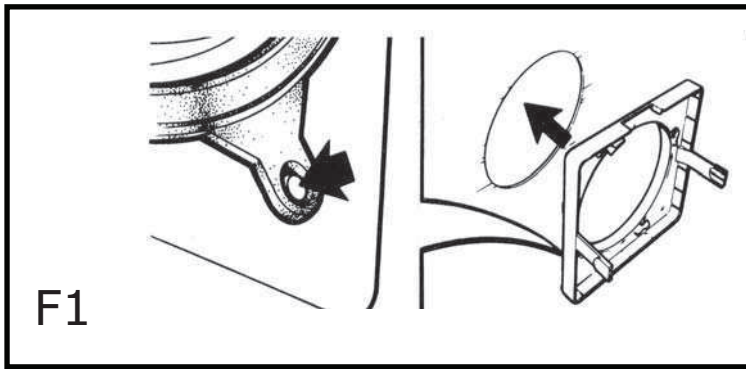

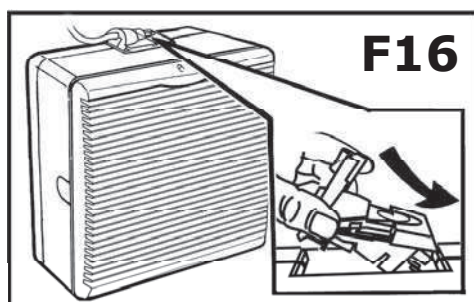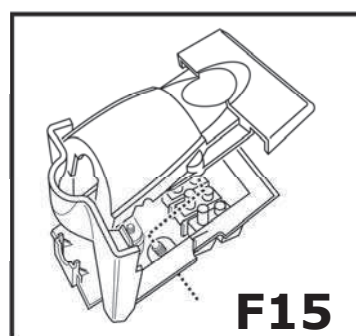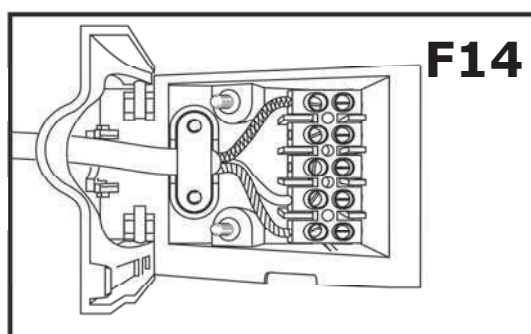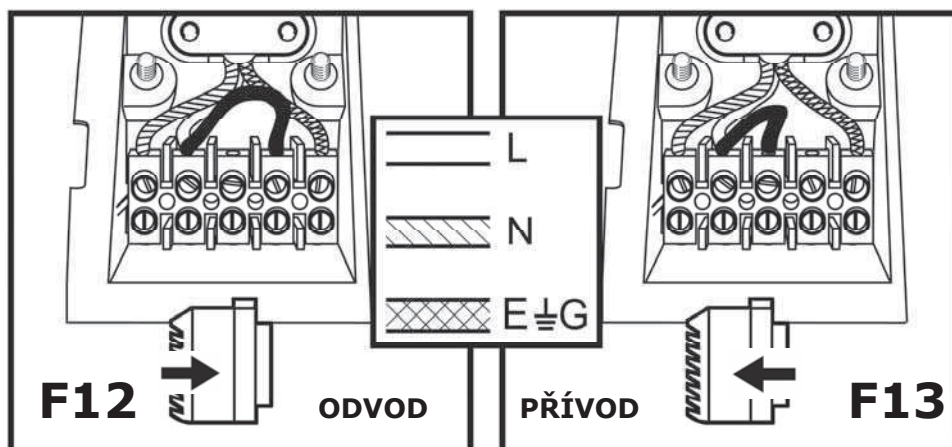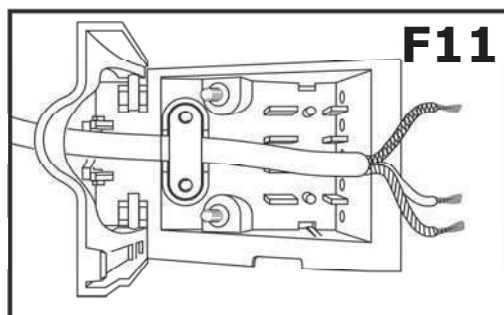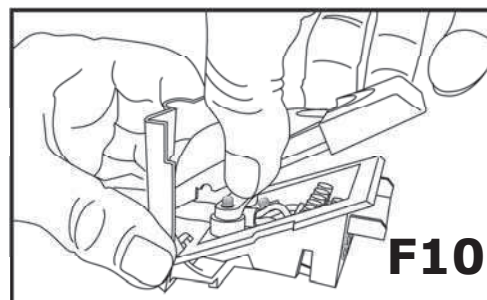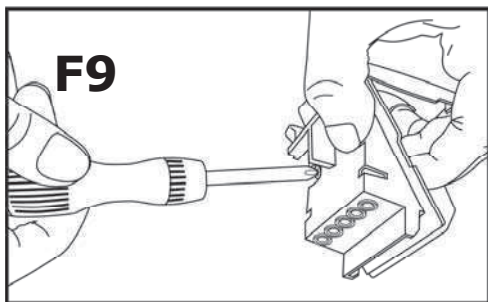

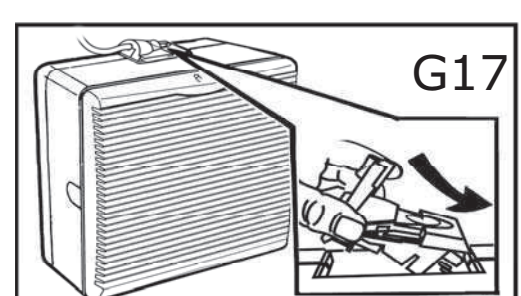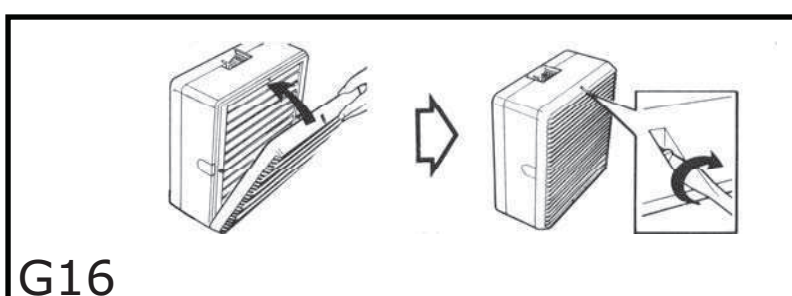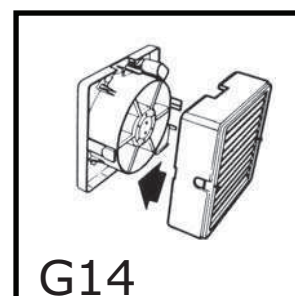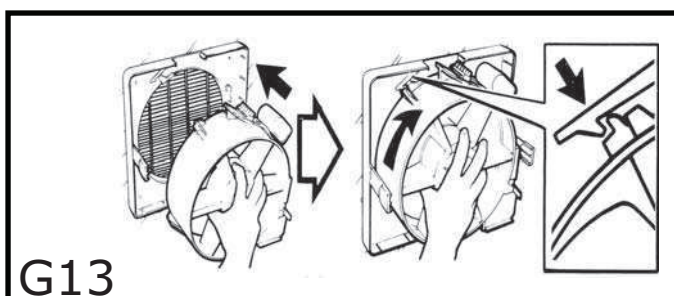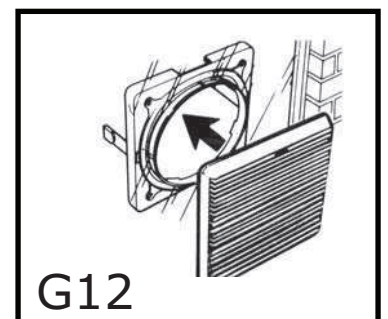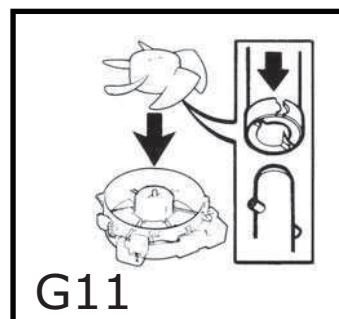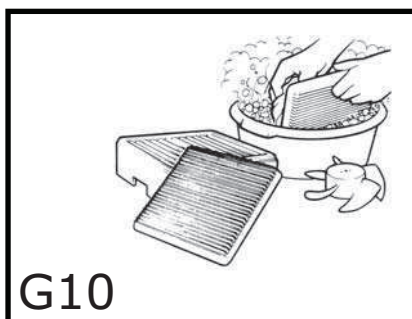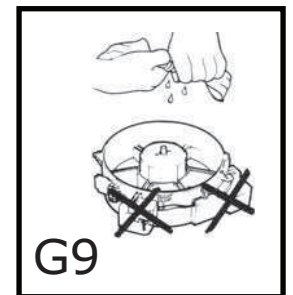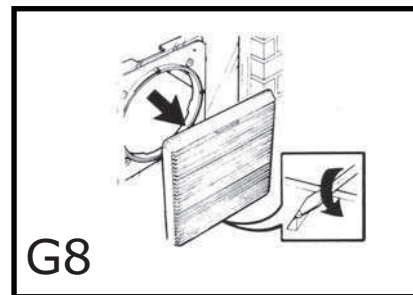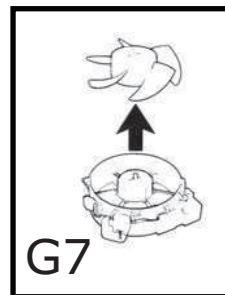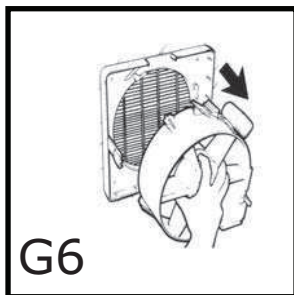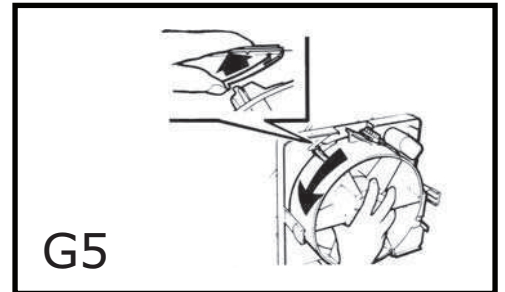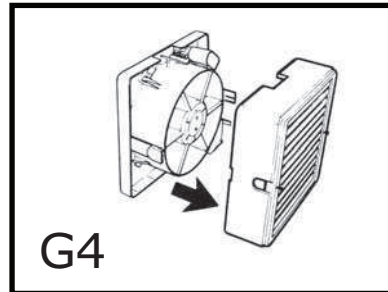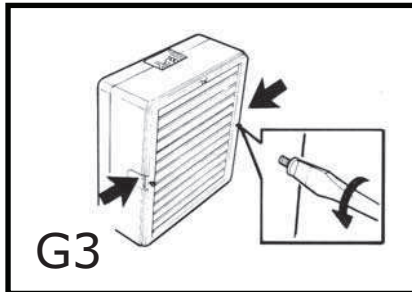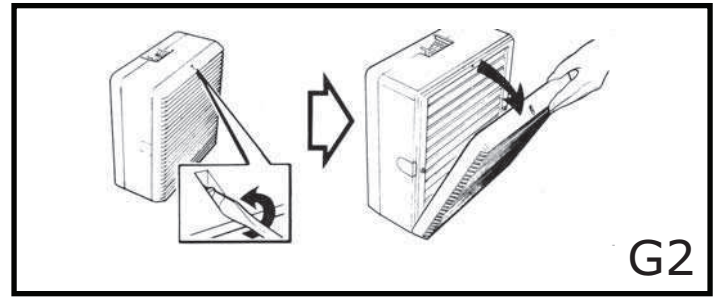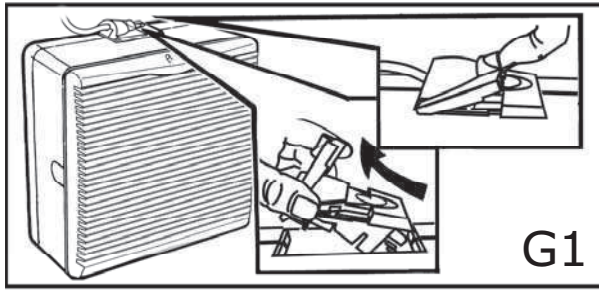

T_PL a T_WL

PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, TYTO POKYNY VE SPOJENÍ S VYOBRAZENÍMI

DŮLEŽITÉ:

1. VENTILÁTOR MUSÍ BÝT UMÍSTĚN A ZAPOJEN V SOULADU S AKTUÁLNÍMI PŘEDPISY IEE (VELKÁ BRITÁNIE) NEBO PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI PLATNÝMI VE VAŠÍ ZEMI.
2. TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ VHODNÝ PRO INSTALACI VE SPRCHOVÉ KABINĚ NEBO KOUTU A MUSÍ BÝT UMÍSTĚN MIMO JAKÉHOKOLI ZDROJE ROZSTŘIKOVANÉ VODY A ROVNĚŽ MUSÍ BÝT MIMNO DOSAH OSOBY, KTERÁ POUŽÍVÁ VANU ČI SPRCHU.
3. ZAŘÍZENÍ UMISŤUJTE MIMO DOSAHU PŘÍMÝCH ZDROJŮ TEPLA, KDY TEPLOTA PŘEVYŠUJE 50 °C.
4. KDYŽ SE VENTILÁTOR INSTALUJE V MÍSTNOSTI, VE KTERÉ SE NACHÁZÍ TOPNÉ ZAŘÍZENÍ NA SPALOVÁNÍ PALIV, OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI MUSÍ ZAJISTIT PŘÍMĚŘENOU VÝMĚNU VZDUCHU POSTAČUJÍCÍ PRO VENTILÁTOR I PRO TOPNÉ ZAŘÍZENÍ. POKUD SE VENTILÁTOR MŮŽE POUŽÍVAT PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI, OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI MUSÍ ZAJISTIT, ABY BYL PŘÍVOD VZDUCHU DO VENTILÁTORU UMÍSTĚN NEJMÉNĚ 600 mm MÍSTA OD VÝSTUPU SPALIN.
5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JE NUTNÉ PROVÉST PŘES SPÍNANÝ JIŠTĚNÝ SPOJ S POJISTKOU 3 A (PLATÍ JEN VE VELKÉ BRITÁNII).
6. MIMO MÍSTNOST S VANOU NEBO SPRCHOU JE TŘEBA UMÍSTIT DVOUPÓLOVÝ VYPÍNAČ NEBO ZÁSTRČKU SE ZÁSUVKOU.
7. TOTO ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ UZEMNIT.
8. PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE SI TYTO POKYNY PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.
9. POKUD SE MÁ POUŽÍT OVLADAČ ŘADY T, JE DŮLEŽITÉ K ZAPOJENÍ POUŽÍT PĚTÍŽILOVÝ KABEL.
10. ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K TOMU, ABY HO BEZ PATŘIČNÉHO DOHLEDU POUŽÍVALY MALÉ DĚTI NEBO NEMOCNÉ OSOBY.
11. JE TŘEBA DÁVAT POZOR NA MALÉ DĚTI, ABY SI SE SPOTŘEBIČEM NEHRÁLY.

NAPĚTÍ

A. Zkontrolujte štítek s technickými údaji a zajistěte, aby motor měl správné napětí (viz **A**).

KAM NAMONTOVAT

B. Je třeba se vždy zabránit zkratování proudění vzduchu tak, že ventilátor umístíte co nejdále od hlavního zdroje výměny vzduchu a do místa proti němu.

ROZMĚRY VENTILÁTORU

C1i/C3ii Před zahájením prací si prostudujte tabulky uvedené na obrázcích C1i/C3ii, čímž zajistíte, že se ventilátor vejde do navrhované polohy.

PŘÍPRAVA A MONTÁŽ

Montáž panelového modelu

C4ii Váš panelový model řady T je vhodný pro montáž na svislých nebo vodorovných plochách. Vyřežte otvor o rozměrech uvedených v Tabulce C4ii.

Montáž nástěnného typu ventilátoru

C2i Váš nástěnný model je vhodný pro montáž na většinu stěn z dvojstranné pokosky a dutých cihel od tloušťky 240 mm a výše. Dva segmenty příchytne pouzdrové podložky jsou navrženy tak, aby obsáhly tloušťku stěny až do 315 mm. Pro stěny o větší tloušťce jsou k dispozici jako příslušenství další segmenty příchytne pouzdrové podložky. Do stěny vysekejte otvor o rozměrech uvedených v Tabulce C2i.

D1 Z vnější strany. Namontujte část podložky s konzolami na větším konci, zarovnejte s lícem vnější stěny (žebra na spodní straně, kabelový vstup na horní straně).

D2 Z vnitřní strany, vyřízněte vstup pro kabel/instalační kabelovou trubku na zbývající části příchytne podložky. Namontujte pouzdrovou podložku s konzolami na menším konci, a zarovnejte s lícem vnitřní stěny (žebra na spodní straně, kabelový vstup na horní straně). Protáhněte kabel z ovladače řady T (5-žilový kabel) nebo dvoupolohového vypínače (On/Off) (3-žilový kabel). Kabel uvnitř příchytne pouzdrové podložky by měl mít dostatečnou délku, aby mohla být připojena konektorová zásuvka a aby mohla být vysunuta jednotka.

D3 Tyto dvě nástěnné pouzdrové podložky pečlivě zahladte cementovou maltou a dbejte na to, aby nedošlo k jejich zdeformování na stranách.

D4 Připevněte vnější žaluzii na rám vnější mřížky. Nejprve zasadte spodní hranu, potom ji zajistěte do správné polohy nepatrným vykroucením otočných tlačítek. Sundejte kryty upínacích šroubů z rámu mřížky a připevněte mřížku k vnější straně pouzdrové podložky použitím čtyř dodaných šroubů. Zajistěte, aby žaluzie mřížky nebyly šikmo směrem dolů.

Poznámka : Osazení rámu jsou označena A a B, což je v souladu s označením krytů.

Znovu namontujte kryty šroubů (díly s označením A a B musí vzájemně odpovídat).

Nástěnné a panelové modely

E1. Zařízení položte oběžným kolem dolů na plochý povrch. Odšroubujte šroub zajišťující mřížku, který se nachází v horní části mřížky.

E2 Odstraňte mřížku. Částečně povolte dva šrouby pojistných příchytů na čele skříně.

E3. Stiskněte postranní příchytky.

E4. Zvedněte plášť.

E5. Jestliže má být jednotka propojena přes jednostupňový ovladač řady T, musí být z jednotky demontován blok pro ovládání otáček a zapojen do ovladače řady T. (Viz pokyny pro montáž ovladače a elektrické zapojení). Jestliže má být jednotka zapojena přes dvoupolohový vypínač, může být přednastavena na jednu ze tří rychlostí. Ve výrobním závodě je nastavena na maximální otáčky (Poloha III). Jestliže jsou požadovány střední otáčky, vyndejte blok pro ovládání otáček a nastavte polohu II, jestliže jsou požadovány minimální otáčky nastavte polohu I.

E6. Znovu namontujte skříň se šterbinovým konektorovým otvorem co nejvýše.

E.7 Když jsou dvě boční západky zcela zasunuty a řádně zapadají, utáhněte pojistné šrouby.

E.8 Znovu namontujte vnitřní mřížku se žaluziemi šikmo nahoru. Nejprve zasadte spodní hranu, potom zatlačte horní stranu na doraz. Utáhněte pojistné šrouby na horní straně mřížky.

E.9 Položte rám mřížky dolů na rovný povrch. Položte sestavu skříně ventilátoru s mřížkou umístěnou v rámu, orientovanou tak, jak je uvedeno na obrázku. Povolte čtyři příchytne šrouby rámu, a připevněte dvě příchytky (svorky). Zajistěte, aby jazýčky pod hlavami příchytů (svorek) zapadaly do drážek na skříni.

E.10 Utáhněte tyto čtyři šrouby.

POZOR: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.

ZAPOJENÍ KONEKTOROVÉ ZÁSUVKY

F1. Povolte dva přidržovací šrouby a z konektorové zásuvky sundejte horní kryt.

F2. Zvedněte páčku a horní kryt vysuňte.

F3. Povolte šrouby kabelové svorky a kabel provlečte svorkou. (Pokud použijete určité třížilové kabely, bude pravděpodobně nutné kabelovou svorku otočit tak, aby byl kabel bezpečně zajištěn. Zapojení se usnadní, když svorkovnici vyjmete z konektorové skříně.

Poznámka:

Pokud se má zařízení připojit přes ovladač jediného zařízení řady T, vodiče v pětižilovém kabelu obnažte (viz pokyny pro zapojení ovladače) a pokračujte od bodu F6. Pokud má být zapojení pro

použití při odsávání či nasávání při jedné rychlosti provedeno přes vypínač (on/off), obnažte vodiče a pak je připojte ke vhodné tříkolíkové zástrčce nebo, má-li být připojení trvalé, musí být zajištěn dvoupólový odpojovač s oddělením kontaktů nejméně 3 mm.

Pro činnost odsávání

F4. V konektorové zásuvce připojte **fázi** (hnědý vodič) ke koncovce **L3**, **neutrál** (modrý) ke koncovce **N** a **zem** (zelenožlutý) ke koncovce **E/G**. Spojte koncovku **L3** s koncovkou **L1**.

Pro činnost nasávání

F5. V konektorové zásuvce připojte **fázi** (hnědý vodič) ke koncovce **L3**, **neutrál** (modrý) ke koncovce **N** a **zem** (zelenožlutý) ke koncovce **E/G** v konektorové zásuvce. Spojte koncovku **L3** s koncovkou **L2**.

F6. Zasuňte do sebe svorkovnici s patkou konektorovou svorky a potom rovnoměrně utáhněte šrouby kabelové svorky a na vnějším plášti kabelu zajistěte bezpečné sevření.

F7. Horní kryt nasuňte zpět a zajistěte ho dvěma připevňovacími šrouby.

F8. Částečně vložte celou sestavu ventilátoru do stěny a zatáhněte páku konektorové zásuvky směrem dolů, aby se zajistila její správná poloha. Připevněte ventilátor k vnitřní pouzdrové podložce se žaluziemi směřujícími šikmo nahoru použitím upevňovacích šroubů. Znovu namontujte kryty šroubů.

Poznámka : Díly s označením A a B musí vzájemně odpovídat

Přehled výkonu ventilátoru v m³/h a příkonu ve wattech

NÁSTĚNNÝ (WW) MODEL 240 V / 1 / 50 Hz,

VELIKOST	MAXIMÁLNÍ	STŘEDNÍ	MINIMÁLNÍ	VÝKON (W) (při maxim. Výkonu)
6	395	350	270	30
7	530	435	335	40
9	870	755	515	85
12	1745	1530	1185	105

PANELOVÝ (PL) MODEL 240 V / 1 / 50 Hz

VELIKOST	MAXIMÁLNÍ	STŘEDNÍ	MINIMÁLNÍ	VÝKON (W) (při maxim. Výkonu)
6	435	380	295	30
7	585	780	365	40
9	960	830	565	85
12	1885	1640	1270	105

PRO UŽIVATELE

ČIŠTĚNÍ:

Kromě odstraňování pachů váš ventilátor Vent-Axia rovněž odsává poletavé nečistoty – špínu, prach a mastnotu. Ty se postupně hromadí a zmenšují účinnost ventilátoru a zhoršují jeho vzhled. Ventilátory Vent-Axia řady T jsou navrženy ke snadnému čištění a údržbě. Proto je potřeba k zajištění špičkového výkonu váš ventilátor pravidelně čistit.

DŮLEŽITÉ: ZAŘÍZENÍ VYPNĚTE A ODPOJTE OD PŘÍVODU ENERGIE

Demontáž:

Odpojte přívod energie.

G1. Sundejte kryty čtyř připevňovacích šroubů na rámu vnitřní mřížky a šrouby vyšroubujte.

- Poznámka : Ve vybráních rámu jsou provedeny značky A a B, které odpovídají příslušným krytům.
- G2. Částečně vyjměte ventilátor a odpojte konektorovou zásuvku opatrným zvednutím páky pomocí prstů.
- G3. Vyndejte venkovní mřížku zevnitř a připravte pro čištění vykroucením otočného tlačítka na horní straně.
- G4. Povolte přichytné šrouby a odstraňte příchytky.
- G5. Sundejte ventilátor z rámu.
- G6. Sundejte mřížku.
- G7. Částečně povolte šrouby dvou pojistných přichytek na čele pláště tak, a stiskněte postranní příchytky.
- G8. Zvedněte skříň (plášť).
- G9. Opatrně zasuněte pojistnou příchytka motoru na levé straně otvoru konektorové zásuvky zpět. Sestavou opěrky motoru otáčejte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.

Čištění

DŮLEŽITÉ: Dávejte pozor, aby elektrické součásti nepřišly do styku s vodou.

- G11. Pouze nástěnný model – vnitřek nástěnné přichytné pouzdrové podložky otřete vlhkým hadříkem
- G12. Motor a sestavu skříně otřete vlhkým hadříkem.
- G13. Veškeré neelektrické součásti umyjte v teplé vodě a saponátu.

Zpětná montáž

- G14. Vyrovnějte značky na oběžném kole s polohovacími kolíčky na hřídeli motoru. Prudkým zatlačením nasadte oběžné kolo zpět na hřídel motoru. Zajistěte, aby oběžné kolo zapadlo na místo.
- G15. Pouze nástěnný model. Mřížku dejte zpět na místo z místnosti. Zajistěte, aby žaluzie směřovaly směrem dolů. Mřížku usadte ve správné poloze nepatrným vykroucením otočného tlačítka na horní straně.
- G16. Sestavu opěrky motoru dejte na původní místo a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud pojistná příchytka plně nezapadne.
- G17. Skříň dejte na původní místo.
- G18. Zajistěte, aby dvě postranní příchytka plně zapadly. Pojistné šrouby přichytek utáhněte.
- G19. Vnitřní mřížku dejte na místo tak, aby žaluzie směřovaly nahoru. Nejprve uchyťte spodní okraj, pak zatlačte horní část na místo. Utáhněte šroub zajišťující mřížku.
- G20. Rám mřížky dejte dolů. Dejte jednotku do správné polohy a znovu připevněte dvě příchytka rámu.
- G21. Částečně vložte celou sestavu ventilátoru do nástěnné přichytné pouzdrové podložky, která nese celou váhu uchycením za hlavní skříň – ne za rám mřížky. Konektorovou zásuvku dejte zpět na původní místo a její polohu zajistěte zatlačením páčky směrem dolů.
- G22. Připevněte ventilátor k vnitřní části nástěnné přichytné pouzdrové podložky se žaluziemi směřujícími nahoru použitím připevňovacích šroubů a znovu namontujte kryty šroubů. Poznámka : díly s označením A a B musí vzájemně odpovídat.
- Obnovte přívod energie a zkontrolujte funkci ventilátoru.

Motor v tomto výrobku Vent-Axia je uložen na ložiscích utěsněných po celou dobu životnosti a nevyžaduje proto mazání.

POZOR:

ŽLUTÝ SVAZEK REGULÁTORU OTÁČEK NEINSTALUJTE DO ŠEDÉ ZÁSUVKY A NAOPAK.

POZOR:

POKUD BUDETE POUŽÍVAT OVLADAČ ŘADY T, ŽLUTÝ SVAZEK OVLADAČE JE NUTNÉ VYJMOUT ZE ZAŘÍZENÍ A INSTALOVAT DO OVLADAČE.

Ovladače k dispozici:










Pro jediný ventilátor o výkonu až 100 W


W30 01 20 (Ecotronic 130)

W36 11 19 (ovladač TSC)

Pro aplikace s více ventilátory o výkonu až 400 W


W36 23 20 (Ecotronic 400)

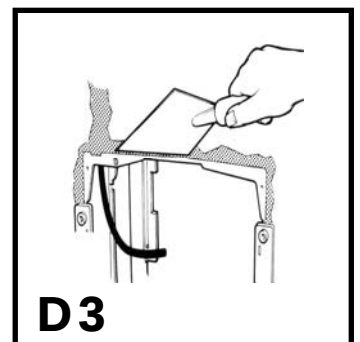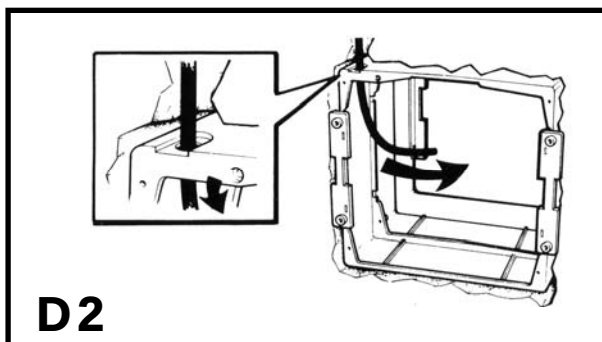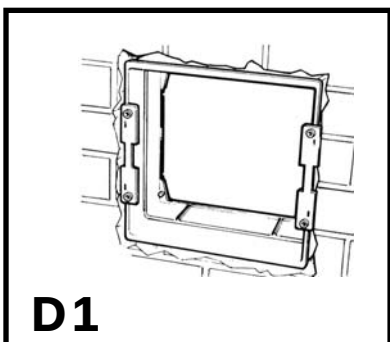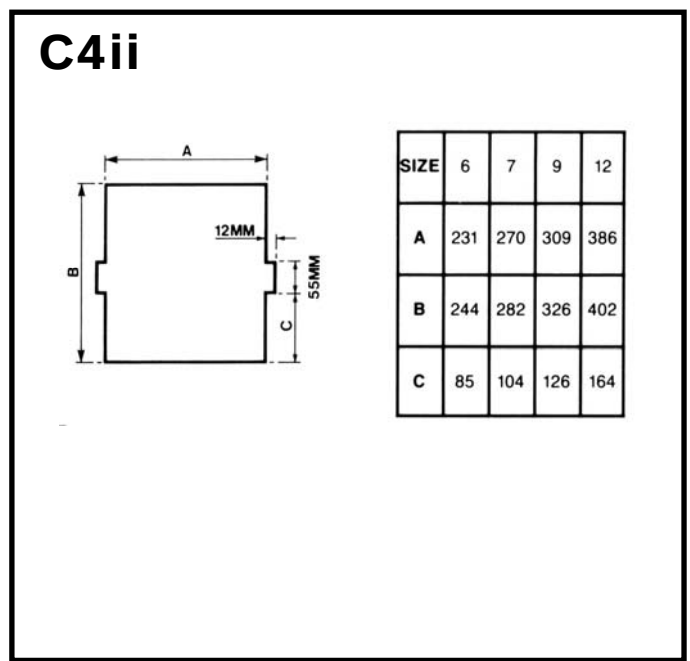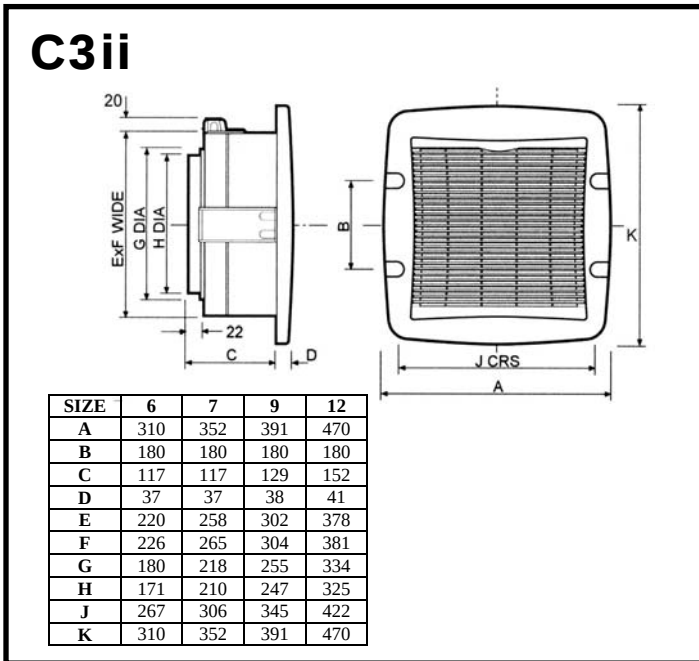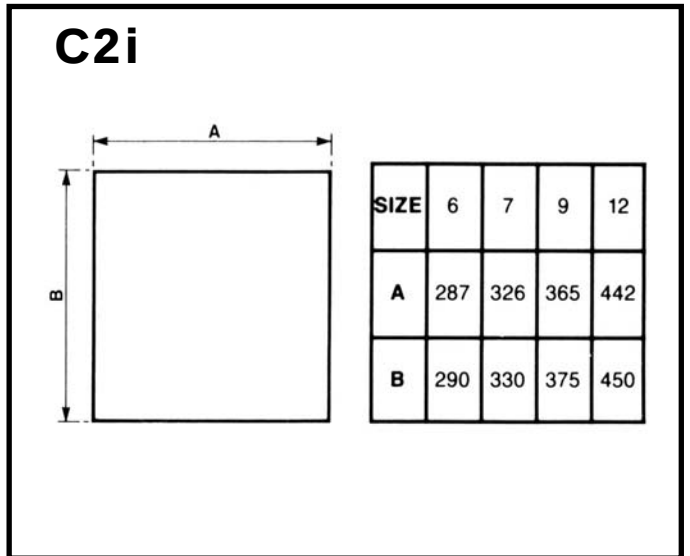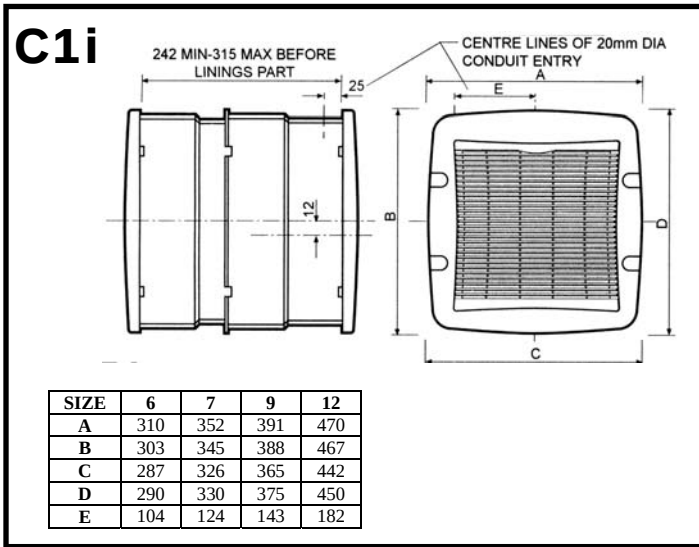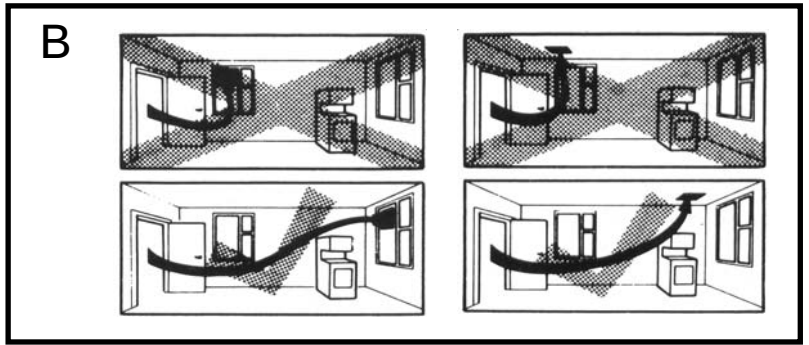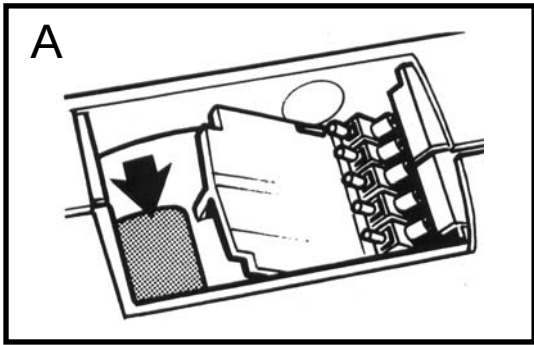

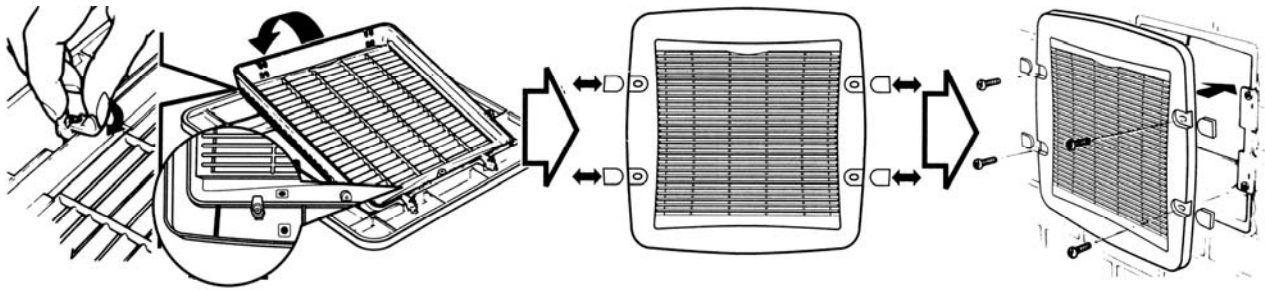


D4


E1

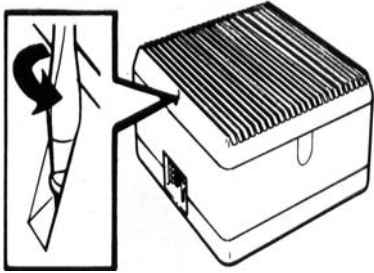


E2

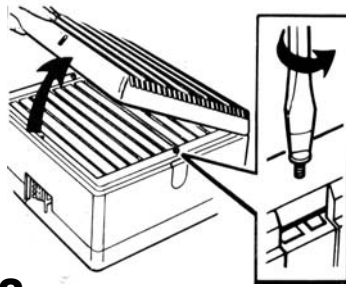


E3

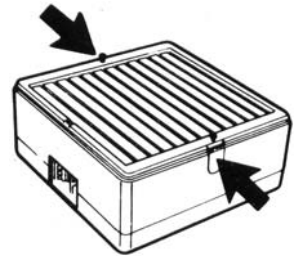


E4

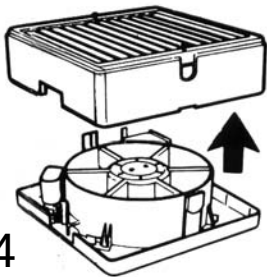


E5

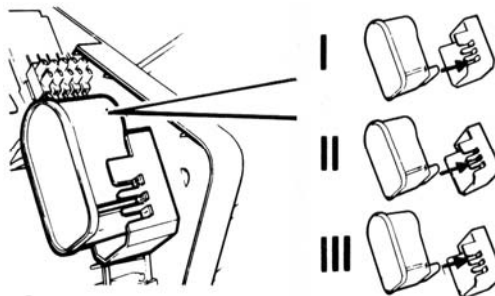


E6

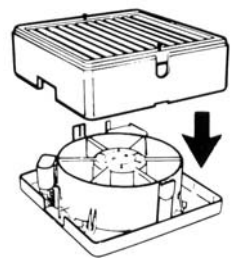


E7

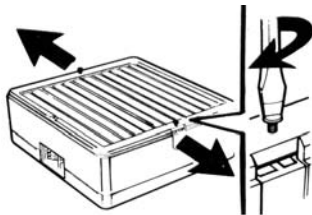


E8







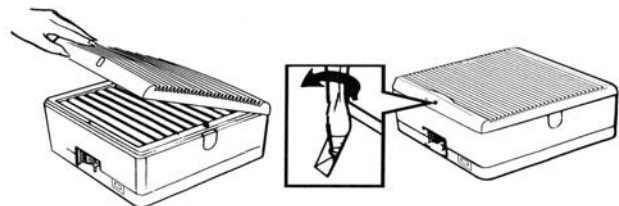














E9








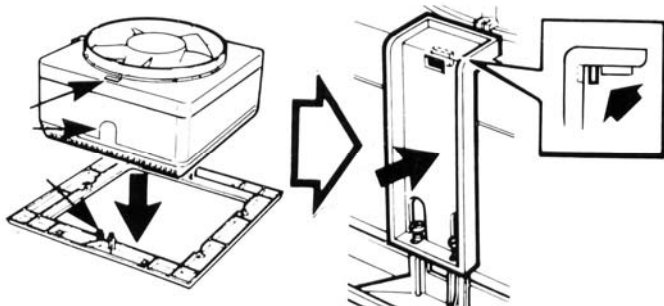


E10

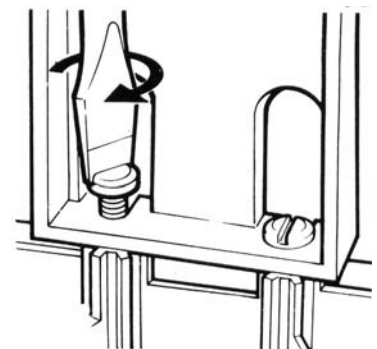

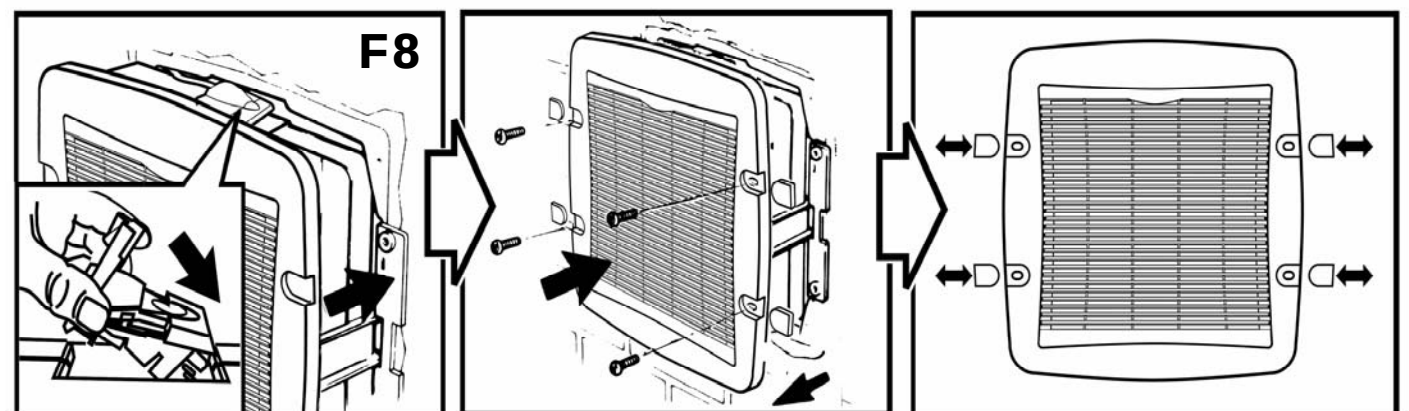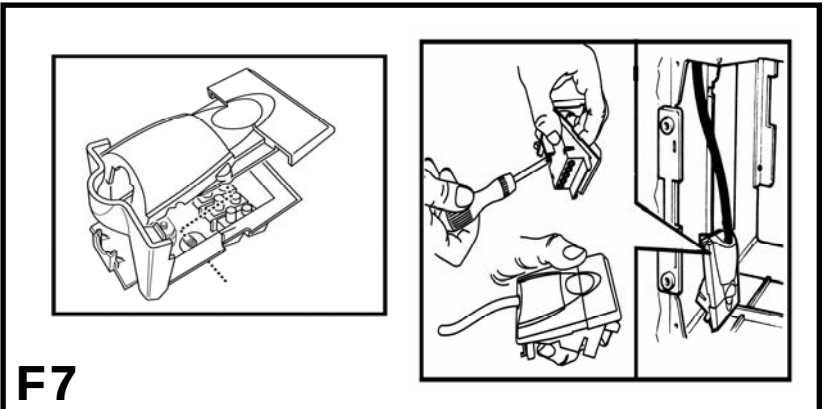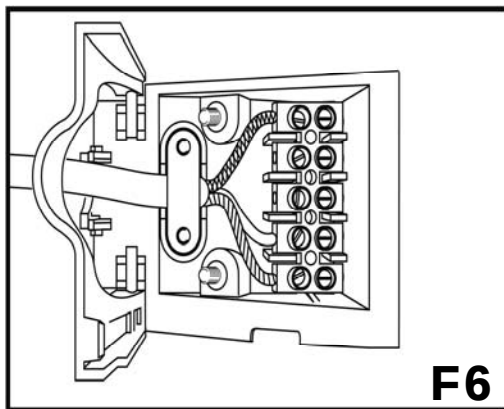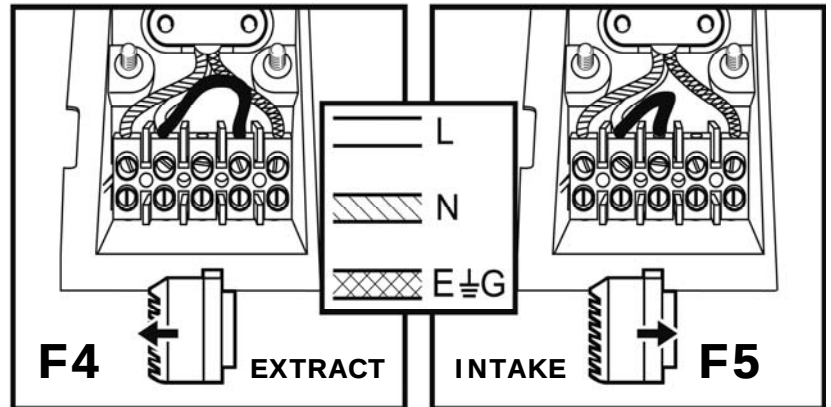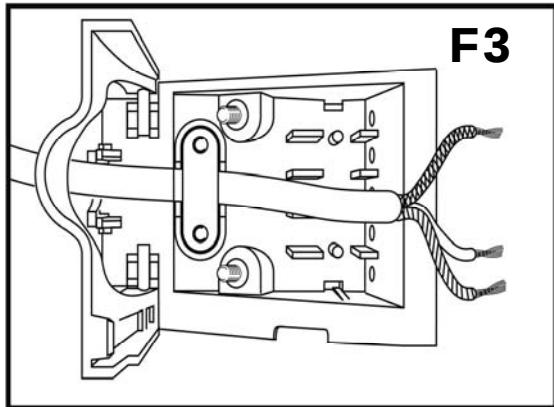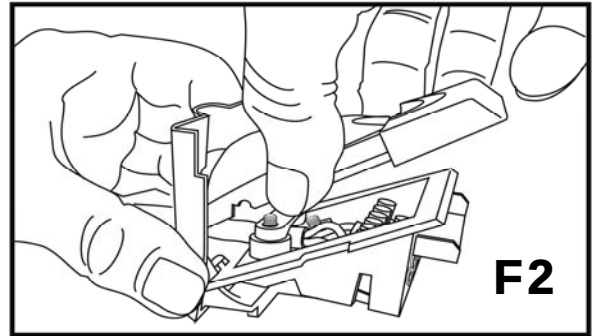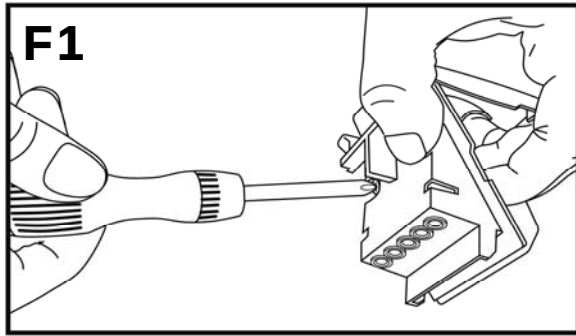

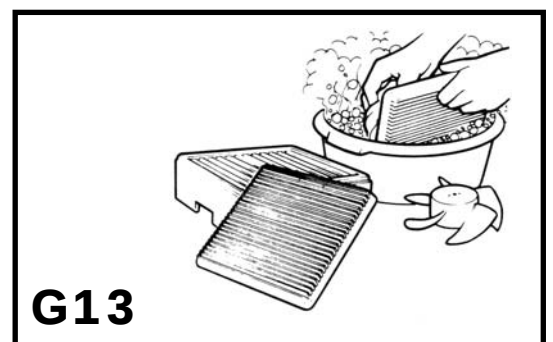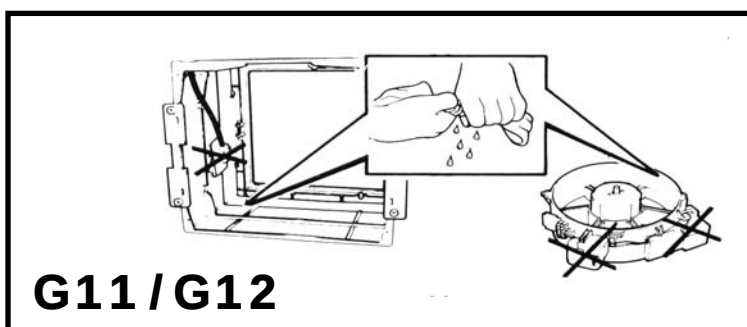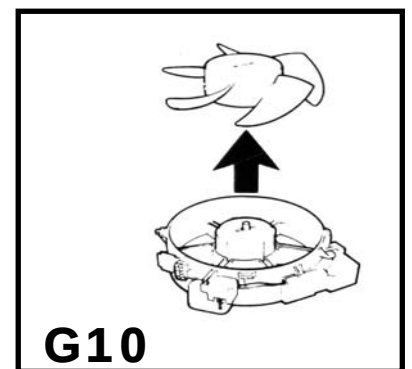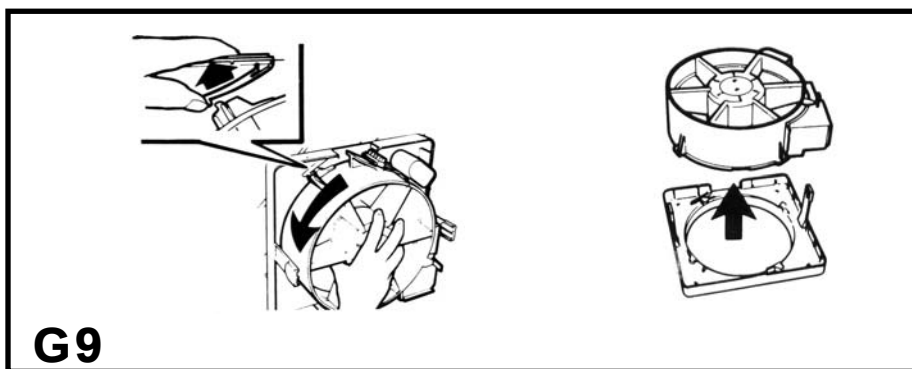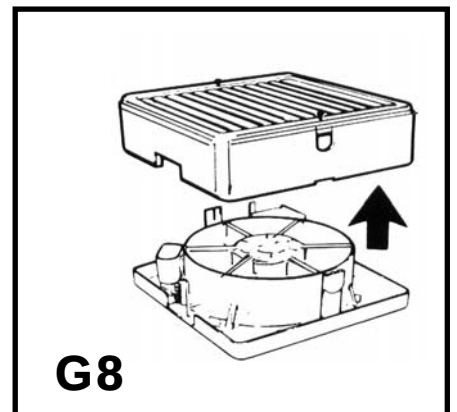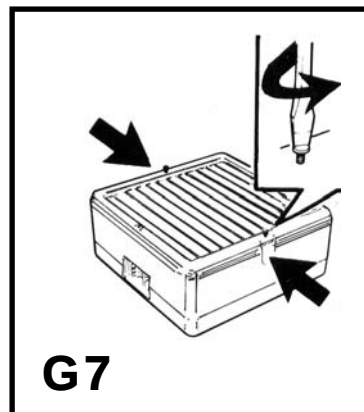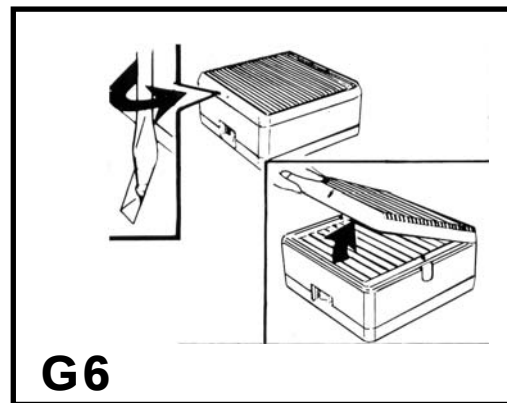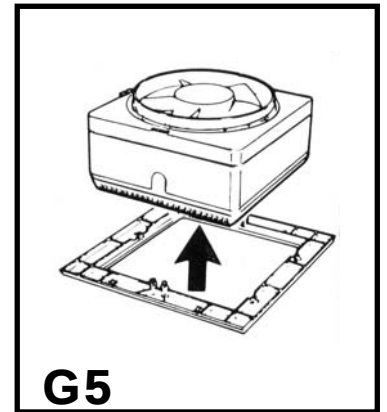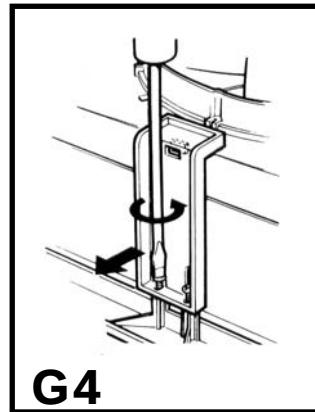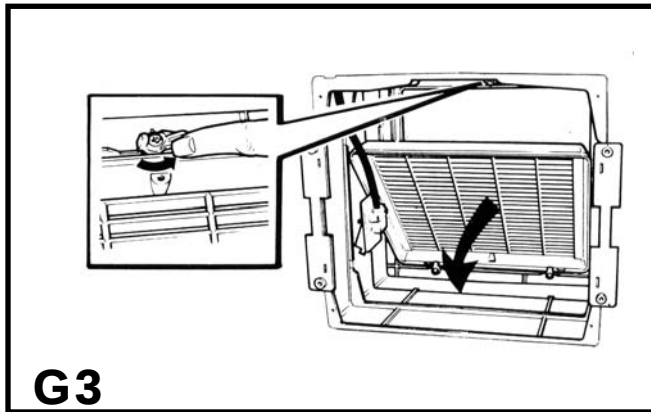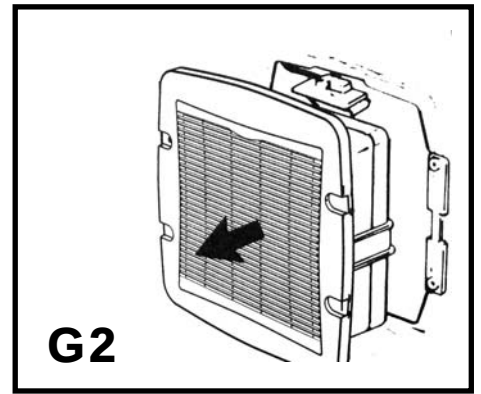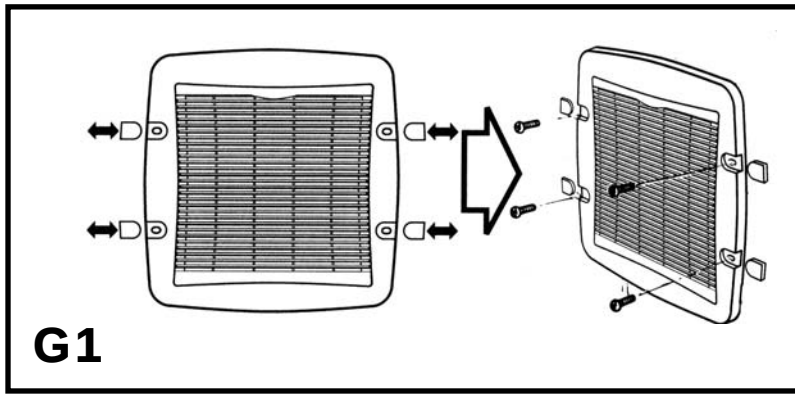

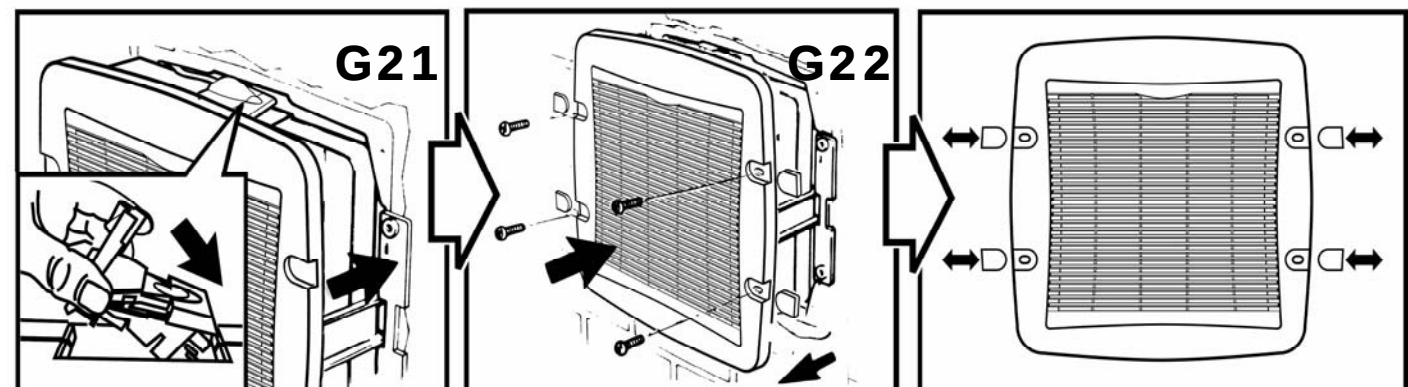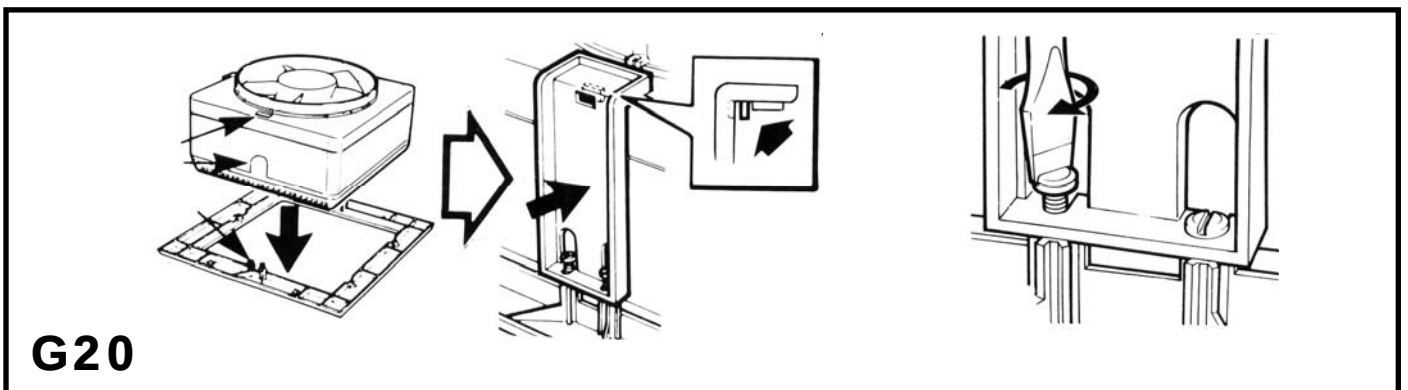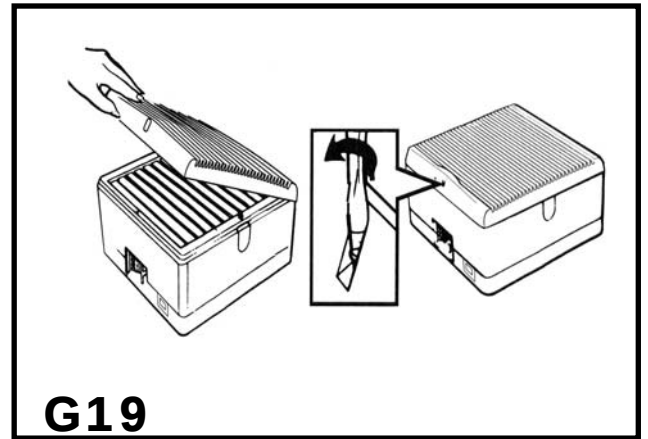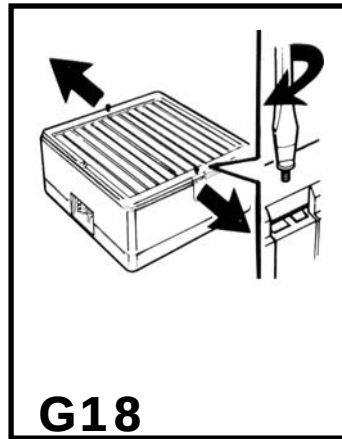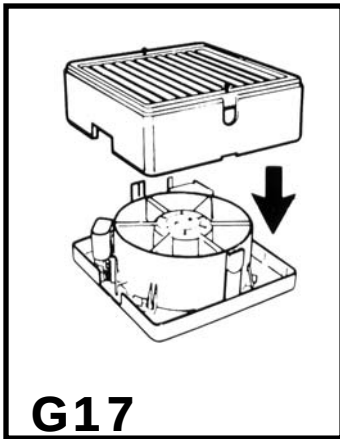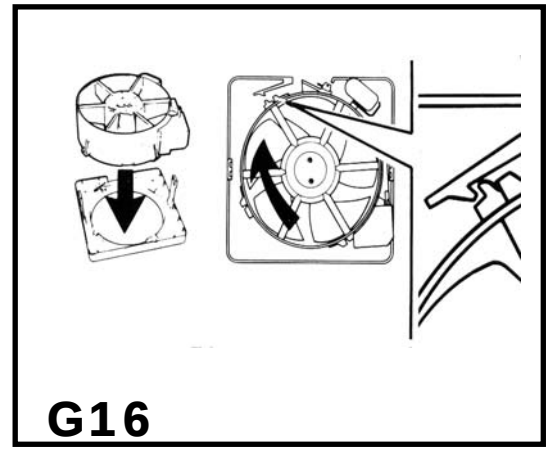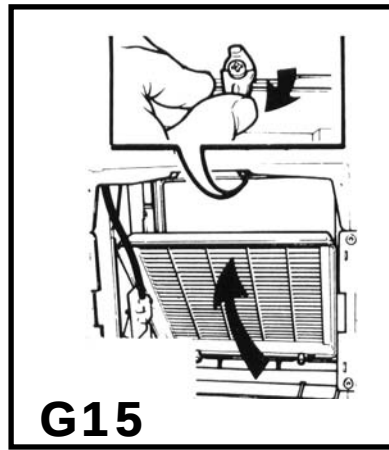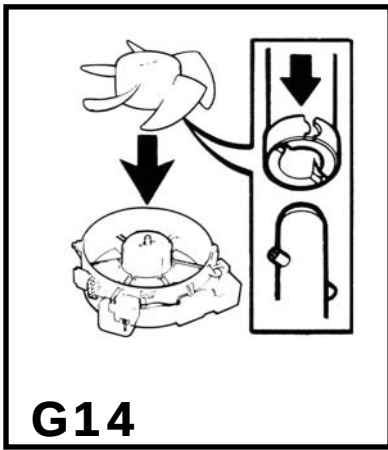

PRODEJNÍ CENTRA VENT-AXIA

NÁRODNÍ TEL. CENTRUM

V ANGLII A WALESU

Newton Road, Crawley
West Sussex
RH10 9JA

Telefon: 01293 530202

Fax: 01293 565169

SEVERNÍ IRSKO

Telefon: 02890 402220

Fax: 01293 565169

SKOTSKO

Telefon: 0141 429 1166

Fax: 01293 565169

IRSKÁ REPUBLIKA

Vent-Axia Ventilation Ltd.
921 Western Road Industrial Estate
Naas Road, Dublin 12

Telefon: (01) 450 4133

Fax: (01) 450 4570

Byly pro vás tyto pokyny snadno použitelné?

Vašich připomínek si ceníme, spojte se s námi:

E-mail: info@vent-axia.com

Záruka společnosti Vent-Axia

Platí pouze pro výrobky instalované a používané ve Spojeném království. Podrobnosti záruky mimo Spojené království vám sdělí váš místní prodejce.

Společnost Vent-Axia poskytuje dvouletou záruku od data zakoupení na vady materiálu nebo zpracování výrobku. V případě, že bude zjištěno, že jakákoli část je vadná, bude výrobek bezplatně opraven nebo podle uvážení společnosti vyměněn za předpokladu, že výrobek:

- 1) byl instalován a používán v souladu s pokyny předanými s každým kusem
- 2) přívod elektrické energie odpovídá údajům na štítku
- 3) nebyl nesprávně používán, zanedbáván ani poškozen
- 4) nebyl upravován ani opravován žádnou osobou, kterou k této činnosti společnost Vent-Axia nezmocnila

V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ REKLAMACE PODLE PODMÍNEK ZÁRUKY

Vraťte laskavě kompletní výrobek vašemu původnímu dodavateli buď poštou (vyplaceně) nebo osobně. Zajistěte, aby byl přiměřeně zabalen a přiložte k němu dopis jasně označený „Záruční reklamační“, kde uvedete povahu závady a poskytnete důkaz o datu a zdroji pořízení.

Společnost Vent-Axia si vyhrazuje jako součást své politiky trvalého zlepšování svých výrobků pozměnit technické údaje bez předchozího upozornění.

Vent-Axia

Vedení společnosti: Fleming Way, Crawley, West Sussex RH10 9YX

Tel.: 01293 526062 Fax: 01293 551188



Internet: www.vent-axia.com

SORKE spol. s r.o.

Hradištská 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804

SORKE spol. s r.o.

Hradištská 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 |

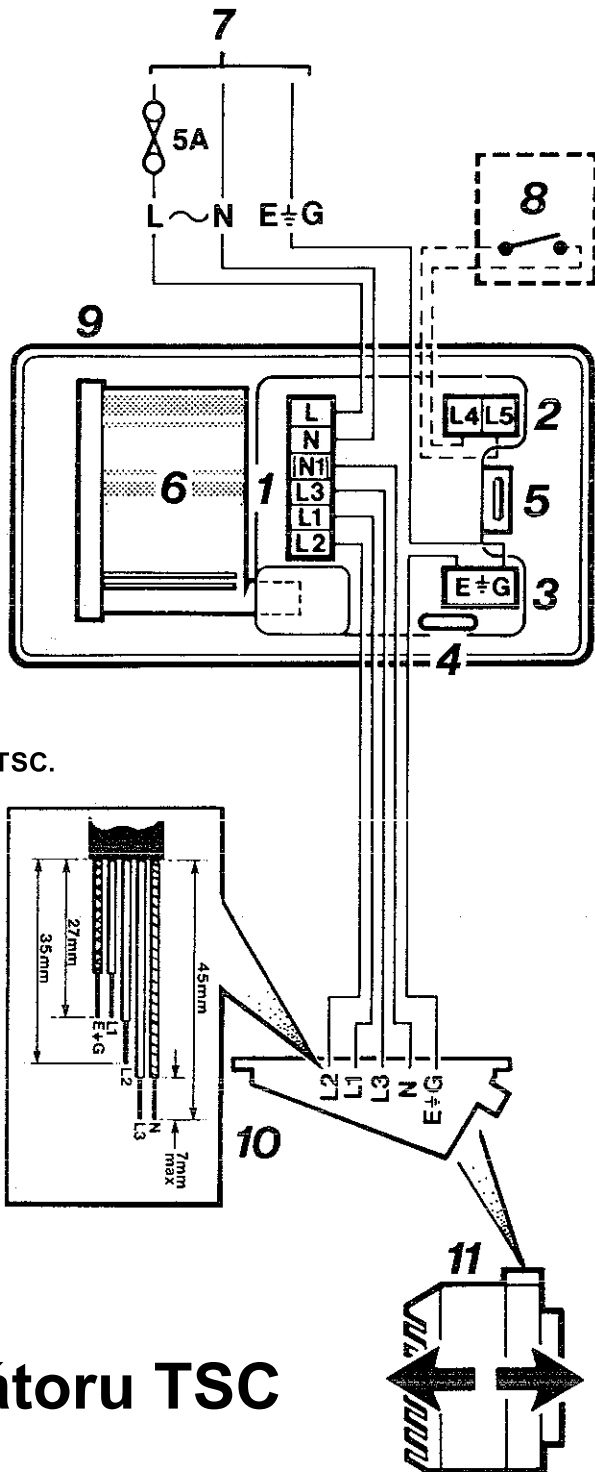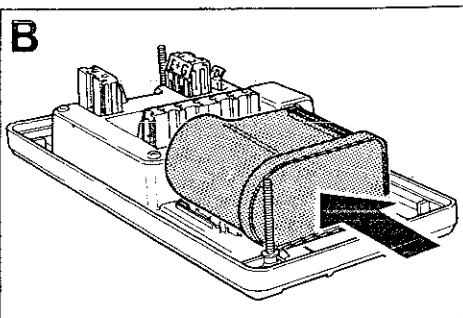

Připojení regulátoru TSC