
VENTO Inhome (Plus) W
VENTO Inhome (C1) (Plus) W

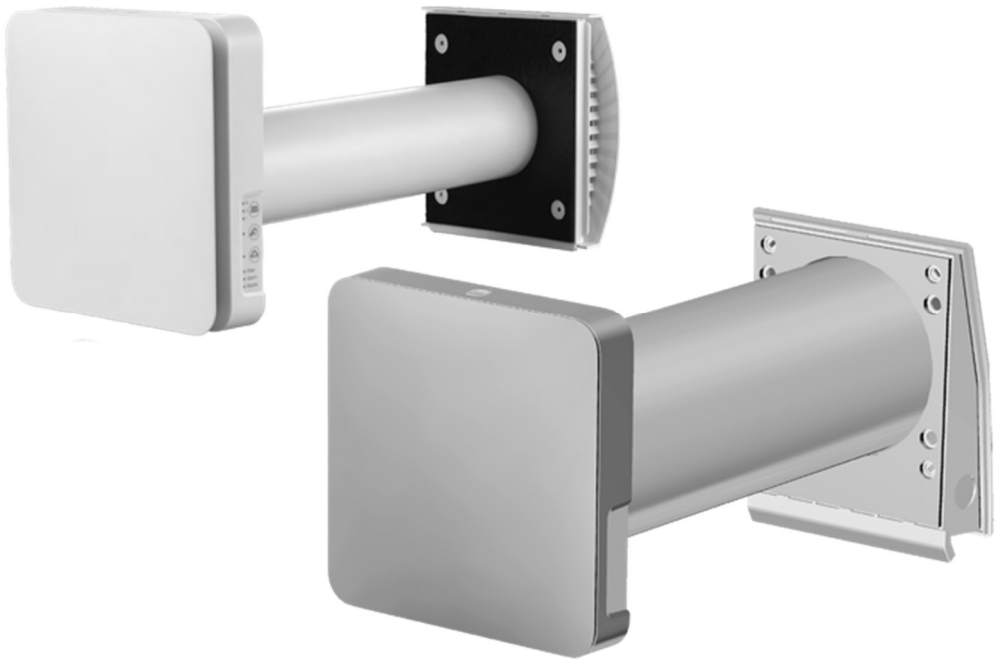

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÉ POKYNY

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 3
ÚČEL 4
DODACÍ SADA 4
KLÍČ K OZNAČENÍ 4
TECHNICKÉ ÚDAJE 5
DESIGNOVÉ A FUNKČNÍ PRINCIPY 6
FUNKCE KLAPEK 7
PROVOZNÍ REŽIMY VENTILÁTORU 8
INSTALACE A NASTAVENÍ 9
NAPÁJENÍ A BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ VÍCE VENTILAČNÍCH JEDNOTEK 13
POLOHY DIP PŘEPÍNAČŮ 14
OVLADAČ 14
OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU POMOCÍ TLAČÍTEK VNITŘNÍ JEDNOTKY 15
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU 16
OVLÁDÁNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE „BLAUBERG HOME“ 16
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ VÍCE VENTILAČNÍCH JEDNOTEK 17
REŽIM NASTAVENÍ OBNOVENÍ 17
PŘIPOJENÍ HLAVNÍ A PODŘÍZENÉ VENTILAČNÍ JEDNOKY 18
VÝMĚNA BATERIE 18
TECHNICKÁ ÚDRŽBA 19
POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVU 21
ZÁRUKA VÝROBCE 22

Tato uživatelská příručka je důležitým provozním dokumentem pro techniky, údržbářský personál a obsluhu.
Příručka obsahuje informace o účelu, technických detailech, principu fungování, konstrukci a instalaci VENTO Inhome (Plus) W a také o všech úpravách. Technici a údržbáři musí mít teoretické a praktické školení v oblasti ventilačních systémů a musí být schopni pracovat v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stavebními předpisy a normami platnými v dané zemi.

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly poučeny o jeho používání. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Veškeré práce popsané v tomto návodu musí provádět pouze kvalifikovaný personál, který je řádně vyškolen a kvalifikován v instalaci, elektrickém připojení a údržbě ventilačních zařízení.
Nepokoušejte se výrobek instalovat, připojovat k napájení ani provádět jakoukoli údržbu sami. Toto je nebezpečné a není to možné bez odpovídajících odborných znalostí.

Před zahájením jakékoli práce odpojte zařízení od napájení.
Při instalaci a provozu zařízení je nutné dodržovat požadavky této uživatelské příručky a všechny platné místní a národní stavební, elektrické a technické normy a předpisy.
Před jakýmkoli připojením, servisem, údržbou nebo opravami odpojte zařízení od napájení.
Připojení zařízení k elektrické síti smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář s příslušnou certifikací pro elektrické instalace do 1000 V po pečlivém přečtení této uživatelské příručky.
Před zahájením instalace zkontrolujte zařízení, zda není viditelné poškození oběžného kola, skříně a mřížky. Vnitřek skříně musí být bez cizích předmětů, které by mohly poškodit lopatky oběžného kola.
Při instalaci zařízení se vyvarujte stlačení skříně! Deformace skříně může způsobit zaseknutí motoru a nadměrný hluk.
Nesprávné používání zařízení a neoprávněné úpravy jsou zakázány. Nasávaný vzduch musí být bez prachu nebo jiných pevných nečistot, lepkavých látek nebo vláknitých materiálů.
Nepoužívejte jednotku v nebezpečném nebo potenciálně výbušném prostředí obsahujícím látky, jako je alkohol, benzín, insekticidy nebo podobné materiály.
Udržujte nasávací a výfukové otvory vzduchu vždy volné, aby bylo zajištěno efektivní proudění vzduchu.
Nesedejte si na jednotku ani na ni nepokládejte žádné předměty.

Informace v této uživatelské příručce byly správné v době vydání.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické specifikace, design nebo konfiguraci svých produktů tak, aby odrážely nejnovější technologický pokrok.

Nikdy se nedotýkejte jednotky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
Nikdy se nedotýkejte jednotky bosí.
Neinstalujte ani nepoužívejte produkt, dokud nebudou dokončeny všechny stavební a dokončovací práce v místnosti, kde bude instalován.

PŘED INSTALACÍ JAKÝCHKOLI DALŠÍCH EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE PŘÍSLUŠNÉ UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY.



VÝROBEK MUSÍ BÝT PO UKONČENÍ SVÉ ŽIVOTNOSTI ZLIKVIDNOVÁN SAMOSTATNĚ.

NEVYHOĎUJTE PŘÍSTROJ JAKO NETŘÍDĚNÝ DOMÁCÍ ODPAD.

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

ÚČEL

Větrací jednotka je určena pro nepřetržitou mechanickou výměnu vzduchu v bytech, domech, hotelech, kavárnách a dalších soukromých i veřejných prostorách. Je vybavena výměníkem tepla, který dodává čerstvý, filtrovaný vzduch, jenž se ohřívá zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Větrací jednotka je určena k instalaci na vnější stěny.
Je určena pro nepřetržitý provoz.



ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT OBSLUHOVÁNO DĚTMI ANI OSOBAMI S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, DUŠEVNÍMI NEBO SMYSLOVÝMI SCHOPNOSTMI, ANI BEZ ODPOVÍDAJÍCÍHO ŠKOLENÍ.

ZAŘÍZENÍ SMÍ INSTALOVAT A PŘIPOJOVAT POUZE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL PO ODPOVÍDAJÍCÍM POUČENÍ.

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ZVOLENO TAK, ABY SE ZABRÁNILO NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU DĚTÍ BEZ DOZORU.

Díky možnosti úspory topné energie rekuperací energie je zařízení důležitou součástí energeticky úsporných budov. Zařízení je součástí a není určeno pro samostatný provoz. Je určeno pro nepřetržitý provoz.

Dopravovaný vzduch nesmí obsahovat hořlavé nebo výbušné směsi, chemické výpary, lepkavé látky, vláknité materiály, hrubý prach, saze a olejové částice ani prostředí, která podporují tvorbu nebezpečných látek (toxické látky, prach, choroboplodné zárodky).

DODACÍ SADA

Popis	Množství
Vnitřní jednotka větrací jednotky	1 ks.
Vzduchové potrubí	1 ks.
Tlumič hluku	1 ks.
Ventilátorová jednotka	1 ks.
Rekuperační jednotka	1 ks.
Smontovaná kazeta	–
Venkovní kryt	1 ks.
Dálkové ovládání	1 ks.
Kartonová šablona	1 ks.
Montážní sada	2 balení
Montážní klíny	1 sada
Návod k obsluze	1 ks.
Návod k instalaci venkovního krytu	1 ks.
Balení v kartonu	1 ks.

KLÍČ K OZNAČENÍ

VENTO inHome C1 L035 W M BLK

Barva

Dostupnost klapek
__ - Klapky jsou a fungují automaticky
M – Klapky nejsou a průtok lze manuálně vypnout.

Wifi připojení

Délka potrubí

Modifikace regenerátoru
__ - Standardní
C1 – Zkrácený


Řada

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota v místnosti, kde je instalována vnitřní jednotka ventilátoru, musí být mezi +1 °C a +40 °C s relativní vlhkostí až 65 % (bez kondenzace).
Teplota proudícího vzduchu by měla být mezi -15 °C a +40 °C.
Pokud provozní podmínky ventilátoru překročí stanovené limity, ventilátor vypněte.
Zajistěte dostatečné větrání otevřením oken.
Zařízení je klasifikováno jako elektrické zařízení třídy II.
Stupeň krytí – jak z hlediska ochrany před přístupem k nebezpečným částem, tak i proti vniknutí vody – je IP24.
Typ dodávaného vnějšího krytu a délka větracího potrubí závisí na konkrétním modelu ventilátoru (viz část „Typový klíč“).
Vzhledem k neustálému vývoji konstrukce ventilátoru se některé modely mohou mírně lišit od specifikací popsaných v této příručce.

CELKOVÉ ROZMĚRY VNITŘNÍ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ [mm]

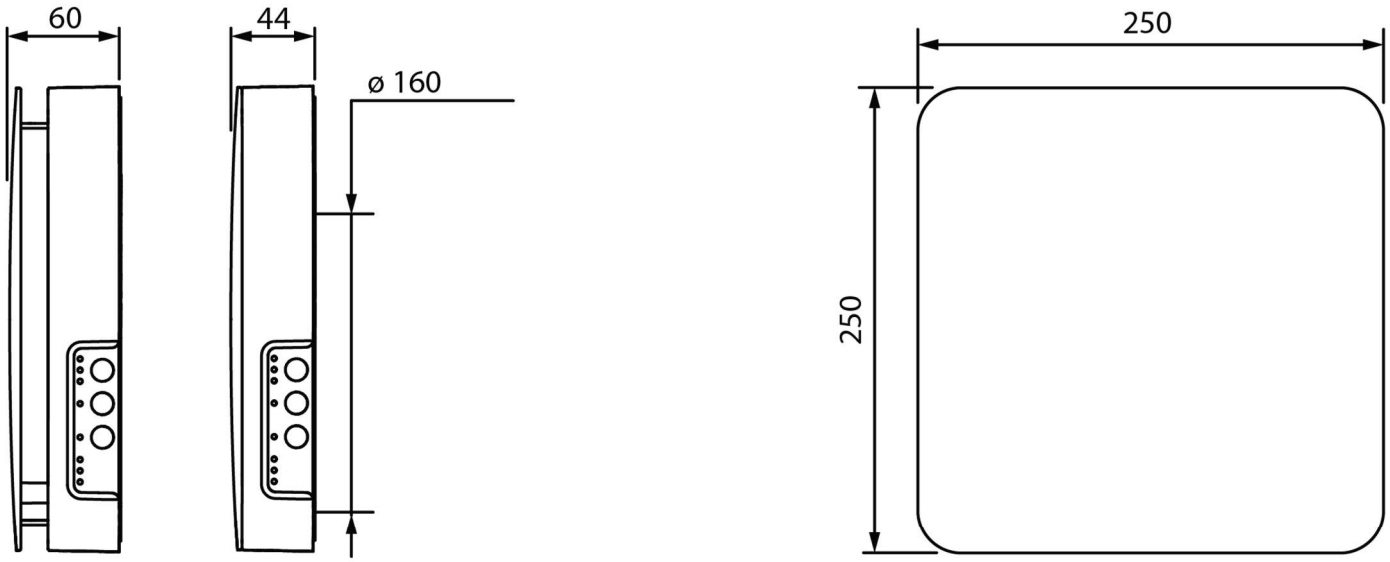

WI-FI TECHNICKÉ DATA


Standarní	IEFE 802.11b/g/n
Frekvenční pásmo [GHz]	2.4
Síla vysílání [mW] (dBm)	100(+20)
Síť	DHCP
WLAN zabezpečení	WPA, WPA2

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

DESIGNOVÉ A FUNKČNÍ PRINCIPY

Větrací jednotka se skládá z vnitřní jednotky s dekorativním předním panelem, ventilátorové jednotky, jednotky výměníku tepla umístěné ve vzduchovodu a venkovní digestoře.
V proudu vzduchu ve vzduchovodu jsou umístěny dva filtry. Tyto filtry zajišťují hrubé čištění vzduchu a zabraňují vniknutí prachu nebo cizích částic do výměníku tepla a ventilátoru.
V pravém dolním rohu předního panelu větrací jednotky se nachází okénko pro přijímač infračerveného dálkového ovládání, které je kombinováno se světelným senzorem.
Světelný senzor řídí jas LED diod na ovládacím panelu.
LED diody svítí jasněji za denního světla a slaběji ve tmě.

DESIGN VENTILÁTORU

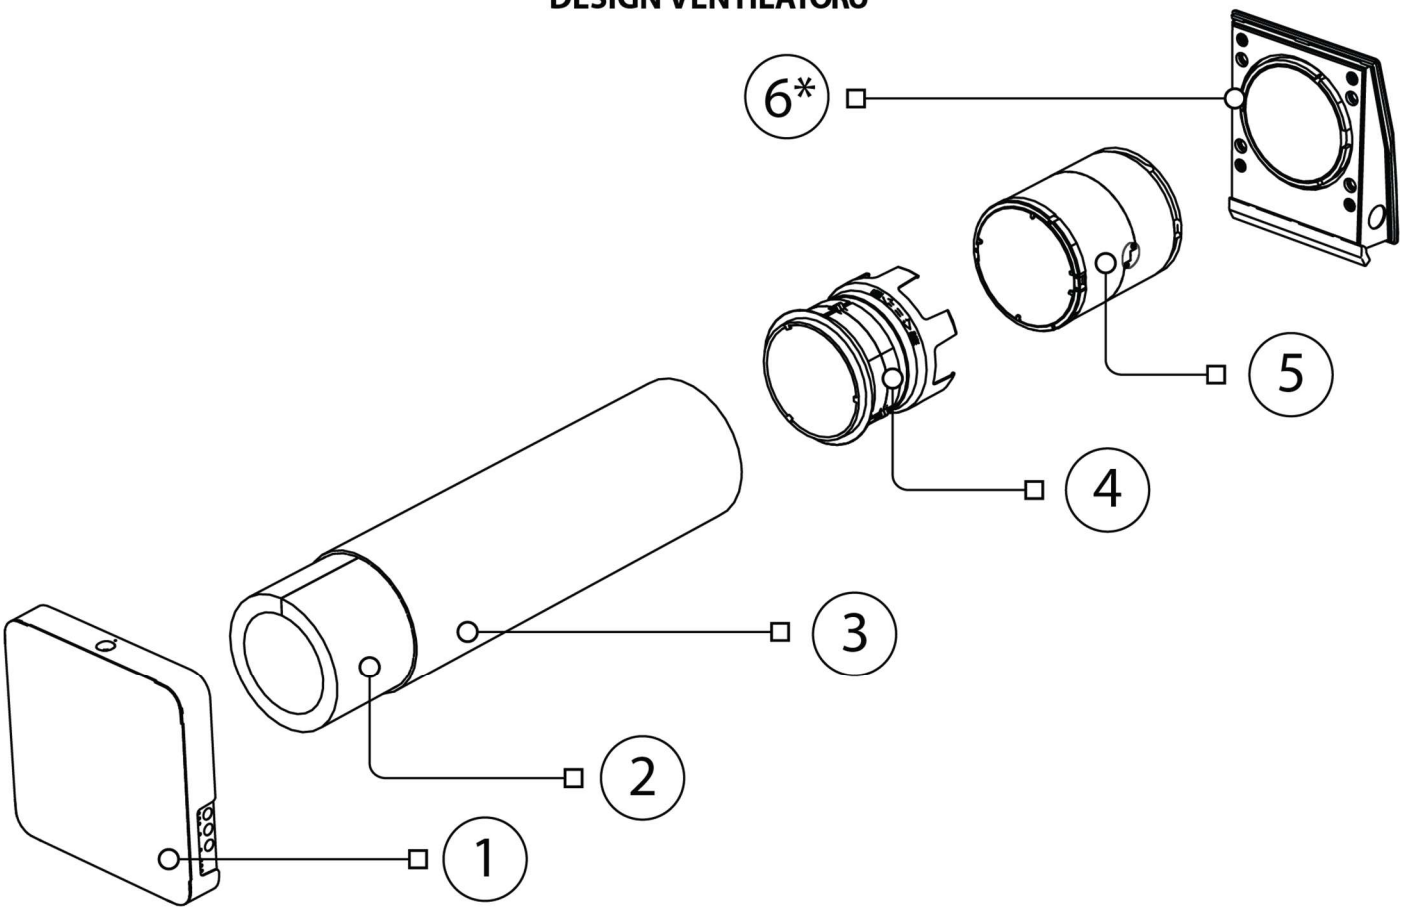

1. Vnitřní jednotka.	Tato konstrukce umožňuje uzavření vzduchovodu během delší doby nečinnosti ventilátoru. Obsahuje hrubý filtr ve výfukovém potrubí a řídicí jednotku.
2. Zvukově izolační materiál.	Snižuje hluk ventilátoru a vnější hluk v místnosti.
3. Plastový vzduchové potrubí.	Je instalován ve stěně budovy a slouží jako kryt pro vnitřní komponenty ventilátoru.
4. Větrací jednotka.	Generuje proudění vzduchu. Obsahuje ventilátor a hrubý filtr.
5. Rekuperační jednotka.	Zajišťuje rekuperaci tepla při reverzním chodu.
6. Venkovní kryt.	Zabraňuje vniknutí vody a cizích předmětů do ventilátoru.


* Všechny ilustrace v této příručce zobrazují jako příklad kryt AH-10; ventilátor může být dodáván s různými modely krytů.

FUNKCE KLAPEK

Vnitřní jednotka těchto modelů je vybavena automatickými klapkami klapek. Během provozu větrací jednotky jsou klapky klapek otevřené, což umožňuje nerušené proudění vzduchu jednotkou. Po vypnutí větrací jednotky se klapky do 2 minut uzavřou.
Proces otevírání nebo zavírání klapek může trvat až pět minut.

VAROVÁNÍ! Jednotka má zamykací mechanismus pro klapky klapek (pozice 1). V případě výpadku napájení se jednotka vypne, ale klapky klapek zůstanou otevřené.
V případě potřeby můžete klapky klapek zavřít ručně. Sejměte přední kryt a zatlačte tlačnou tyč (pozice 2) ve směru šipky. Tím se tlačná tyč odemkne a klapky klapek se uzavřou.
Jednotka je vybavena senzorem pro detekci polohy klapky. Po obnovení napájení senzor detekuje polohu klapek: Pokud jednotka předtím pracovala, klapky se otevřou; pokud jednotka nebyla v provozu, zavřou se.
Mechanismus pro otevírání a zavírání klapek funguje se zpožděním 1 až 5 minut po zapnutí nebo vypnutí jednotky.
Vnitřní jednotka větracích jednotek VENTO inHOME W M a VENTO inHOME C1 W M nemá klapky. U těchto modelů lze vzduchový kanál uzavřít pouze zatlačením předního panelu větrací jednotky až na doraz – viz obrázek níže.
Chcete-li otevřít vzduchovod, jemně zatáhněte oběma rukama za přední panel směrem k sobě. Ventilátor se rozběhne na aktuálně nastavenou rychlost.
Chcete-li vzduchovod zavřít, jemně zatlačte přední panel dolů, dokud se vzduchovod zcela neuzavře. Ventilátor se automaticky vypne. Funkčnost zařízení zůstává nezměněna.

Obrázek níže znázorňuje polohu klapek v zavřeném a otevřeném stavu a otevírání a zavíraní klapek.

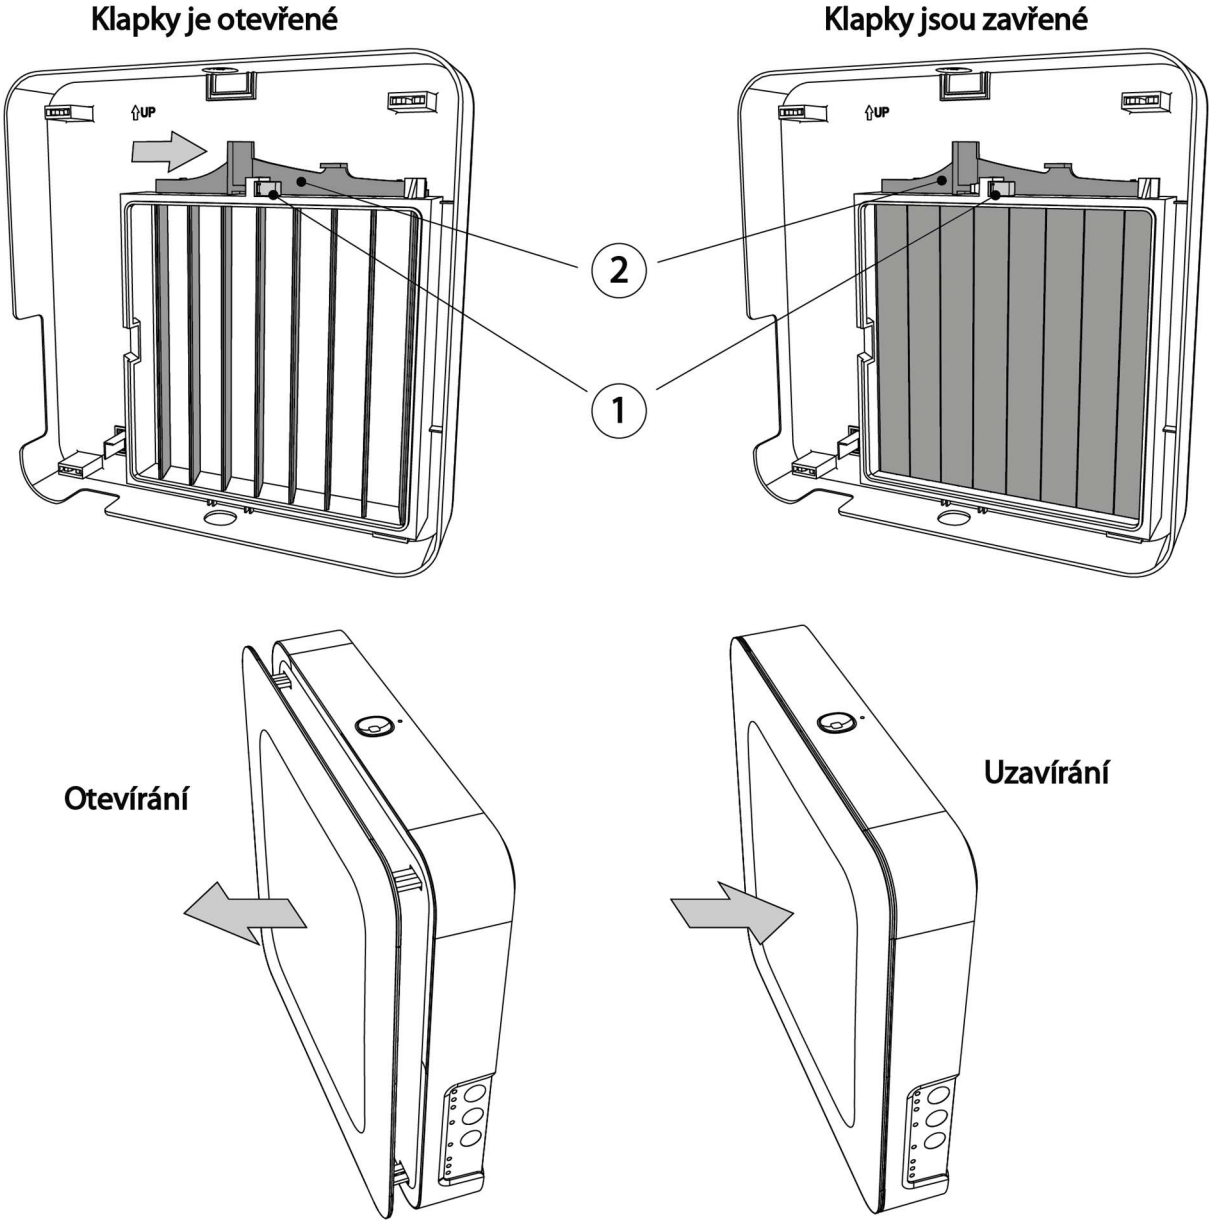

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

PROVOZNÍ REŽIMY VENTILÁTORU

VENTO inHome

Ventilace: Ventilátor pracuje buď v režimu přívodu, nebo odvodu vzduchu s pevnou rychlostí.
V tomto režimu některé ventilátory v síti pracují v režimu přívodu, zatímco jiné pracují v režimu odvodu vzduchu – v závislosti na poloze DIP přepínače č. 3 (viz kapitola „Nastavení provozního režimu ventilátoru pomocí DIP přepínačů“).
Přívod: Ventilátor pracuje v režimu přívodu vzduchu bez ohledu na polohu DIP přepínače č. 3 (viz kapitola „Nastavení provozního režimu ventilátoru pomocí DIP přepínačů“).
Režim zvýšeného výkonu (BOOST): Ventilátor se přepne na maximální rychlost beze změny provozního režimu.
Regenerace: Ventilátor pracuje ve dvou 70sekundových cyklech, během kterých se teplo a vlhkost regeneruje.
Cyklus I: Teplý, zatuchlý vzduch je odsáván z místnosti a proudí keramickým výměníkem tepla (regenerátorem), který absorbuje teplo a vlhkost. Po 70 sekundách, když je keramický výměník tepla dostatečně zahřátý, se ventilátor přepne do režimu přívodu vzduchu.
Cyklus II: Čerstvý venkovní vzduch proudí keramickým výměníkem tepla, absorbuje nahromaděnou vlhkost a ohřívá se na pokojovou teplotu. Po 70 sekundách, kdy se keramický výměník tepla ochladí, se ventilátor přepne zpět do režimu odvodu vzduchu a cyklus začíná znovu. Pokud jsou instalovány dva ventilátory, pracují v tomto režimu v opačných směrech: Zatímco jeden ventilátor přivádí čerstvý vzduch, druhý odsává zatuchlý vzduch.

Ventilátory jsou vybaveny senzorem vlhkosti a připojením pro externí analogový senzor 0–10 V a externí normálně sepnutý kontakt (reléový senzor). Pokud se aktivuje kterékoli z těchto zařízení, ventilátor se přepne na maximální otáčky (režim boost).
Jakmile se senzory vrátí do svého výchozího stavu, začne běžet opožděné vypnutí pro režim boost.

Následující nastavení ventilátoru lze konfigurovat v příslušných sekcích mobilní aplikace Blauberg Home:
• Zapnutí nebo vypnutí senzoru vlhkosti, analogového senzoru 0–10 V a reléového senzoru;
• Nastavení prahové hodnoty pro senzor vlhkosti a analogový senzor 0–10 V;
• Nastavení zpoždění vypnutí pro režim Boost (standardně 30 minut);
• Nastavení doby provozu časovače prvního stupně ventilace (režim „Noc“) (standardně 8 hodin);
• Nastavení doby provozu časovače třetího stupně ventilace (režim „Party“) (standardně 4 hodiny).

V případě potřeby můžete v sekci „Týdenní plán“ mobilní aplikace Blauberg Home definovat různé stupně ventilace pro různé časové intervaly a dny v týdnu. Aby týdenní plán fungoval správně, musíte v sekci „Datum a čas“ správně nastavit aktuální datum a čas. Pokud je současně aktivováno několik vzájemně se vylučujících provozních režimů, větrací jednotka vybere režim podle následujícího seznamu priorit:
1. Časovač pro režim „Noc“ nebo režim „Party“.
2. Pohotovostní režim.
3. Režim „Boost“.
4. Týdenní plán.
5. Standardní provozní režim.

VENTO inHome (Plus) W

Ventilace: Ventilátor pracuje buď v režimu odvodu, nebo přivádění vzduchu s nastavenou rychlostí.
V tomto režimu některé ventilátory v síti pracují v režimu přiváděného vzduchu, zatímco jiné pracují v režimu odvodu vzduchu – v závislosti na poloze DIP přepínače č. 3 (viz kapitola „Nastavení provozního režimu ventilátoru pomocí DIP přepínačů“).
Režim „Boost“: Pokud je překročena nastavená úroveň vlhkosti nebo pokud je sepnutý normálně otevřený (NO) kontakt externího reléového senzoru, ventilátor se přepne na stupeň III (nejvyšší rychlost). Tento stupeň zůstává aktivní, dokud se senzory nevrátí do normálního stavu a nevyprší časovač pro režim boost.
Regenerace: Ventilátor pracuje ve dvou 70sekundových cyklech, během kterých se teplo a vlhkost zpětně získávají (regenerují).
Cyklus I:
Teplý, zatuchlý vzduch je odsáván z místnosti a proudí keramickým výměníkem tepla (regenerátorem), který absorbuje teplo a vlhkost. Po 70 sekundách – když keramický výměník tepla absorbuje dostatečné teplo – se ventilátor přepne do režimu přiváděného vzduchu.
Cyklus II:
Čerstvý venkovní vzduch proudí keramickým výměníkem tepla, absorbuje vlhkost, která se v něm nachází, a ohřívá se na pokojovou teplotu. Po 70 sekundách – když keramický výměník tepla opět vychladne – se ventilátor přepne zpět do režimu odvodu vzduchu a cyklus začíná znovu.
Okamžik, kdy se konkrétní ventilátor spustí, závisí na poloze DIP přepínače č. 3.
Při instalaci dvou nebo sudého počtu ventilátorů musí být nastaveny na provoz v opačných fázích.
Zatímco jeden ventilátor dodává do místnosti čerstvý vzduch, druhý odsává zatuchlý vzduch.

Pokud je současně aktivováno více vzájemně se vylučujících provozních režimů, ventilátor vybere provozní režim podle následujícího seznamu priorit:
1. Časovač pro noční režim nebo režim „Party“.
2. Pohotovostní režim (režim připravenosti).
3. Boost (intenzivní větrání).
4. Standardní provozní režim.

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz


INSTALACE A NASTAVENÍ

PŘED INSTALACÍ SI PŘEČTĚTE POKYNY.

BĚHEM INSTALACE ZAJISTĚTE SNADNÝ PŘÍSTUP PRO BUDOUCÍ ÚDRŽBU A OPRAVY.

NEUMISŤUJTE PŘED JEDNOTKU PŘEDMĚTY HROMADÍCÍ PRACH (ZÁCLONY, ETC.) A JINÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BY ZABRAŇOVALY CIRKULACI VZDUCHU.

Níže uvedený diagram znázorňuje schematické uspořádání vnitřních komponentů větrací jednotky v závislosti na tloušťce stěny. Možnost instalace větrací jednotky do stěny závisí na délce vnitřních komponentů a požadovaném přesahu A. Délka vnitřních komponentů, průměr požadovaného otvoru a minimální tloušťka stěny, do které lze větrací jednotku instalovat s různými vnějšími kryty, jsou uvedeny v tabulce níže.

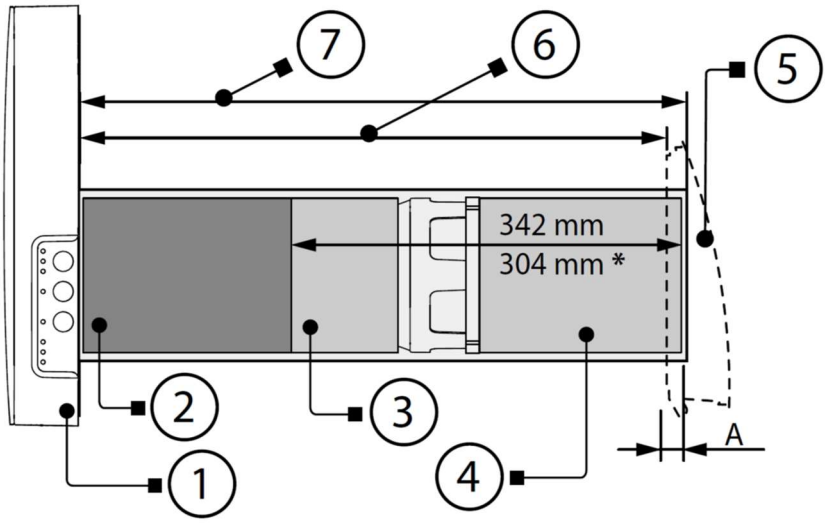

1. Vnitřní jednotka	5. Externí digestoř
2. Zvukově izolační materiál	6. Tloušťka stěny
3. Ventilační jednotka	7. Délka vzduchovodu
4. Rekuperační jednotka	A – Délka úseku vzduchovodu, který lze umístit do digestoře.

* Pro VENTO inHome Plus C1 a VENTO inHome Plus C1 W


Referenční rozměry pro instalaci ventilačních jednotek	**VENTO inHome Plus VENTO inHome Plus W**	**VENTO inHome Plus C1 VENTO inHome Plus C1 W**
Průměr vrtání D [mm]	180	180
Délka patrony nebo ventilátoru a akumulačních jednotek tepla [mm]	342	304
Minimální tloušťka stěny při použití externích krytů AH, AH-10, AH-8, AH-11, PP 160 [mm]	od 332	od 294
Minimální tloušťka stěny při použití externího krytu AH-S [mm]	od 232	od 194


POSTUP

1. Vyvrtejte kulatý otvor do vnější stěny.
Níže uvedený diagram znázorňuje minimální vzdálenost otvoru od okolních předmětů.
Průměr otvoru závisí na konkrétním modelu ventilátoru. Odpovídající hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

2. Vložte potrubní část jednotky do stěny. Pro usnadnění instalace použijte montážní klíny, které jsou součástí balení. Konec větracího potrubí musí vyčnívat ze stěny o rozměr **A**, aby bylo možné nainstalovat vnější kryt. Celkové rozměry vnějšího krytu, požadovaná délka vyčnívání **A** větracího potrubí a kroky instalace krytu jsou popsány v jeho montážním návodu.
Nainstalujte větrací potrubí s mírným sklonem směrem ven.
Ventilační potrubí lze buď před řezat na požadovanou délku, nebo zkrátit po jeho upevnění ve stěně (v druhém případě je nutné zajistit přístup k vnější straně stěny).

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

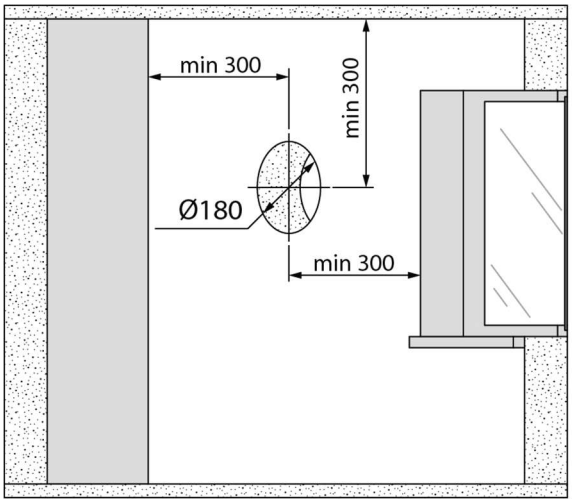


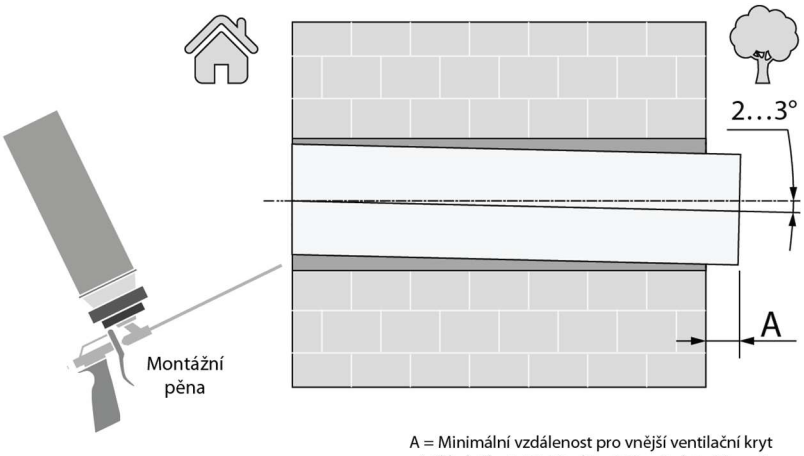


A = Minimální vzdálenost pro vnější ventilační kryt
(základní kryt AH-10 white 160 vyžaduje 10mm.)


3. Nainstalujte vnější kryt. Postup instalace vnějšího krytu je popsán v příslušném montážním návodu.

4. Připevněte dodanou kartonovou montážní šablonu na vnitřní stěnu pomocí lepicí pásky. Velký otvor v šabloně musí být vystředěn na větracím potrubí. Pomocí vodováhy se ujistěte, že je šablona v rovině.
Dále si označte montážní otvory pro dodané hmoždinky a vyvrtejte je do požadované hloubky.
Vytáhněte napájecí kabel ze zdi skrz určený otvor v šabloně.

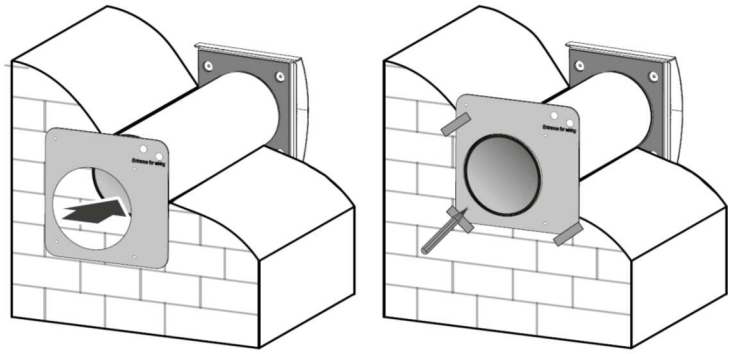

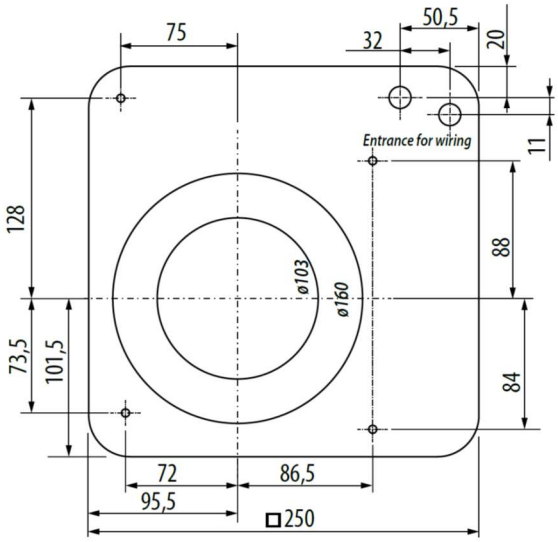


5. Oddělte přední panel vnitřní jednotky od zadního panelu. Současně stiskněte kulatá tlačítka na horní a dolní straně vnitřní jednotky, jak je znázorněno na obrázku vlevo dole.

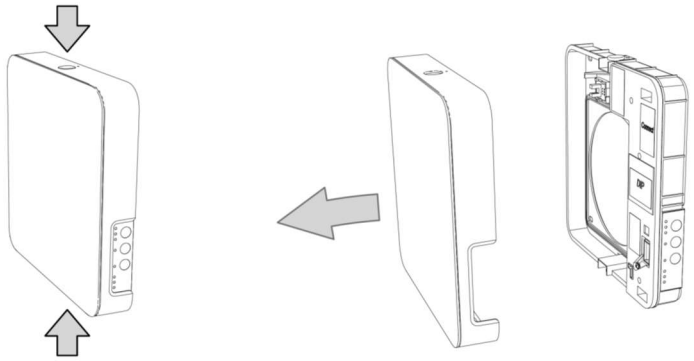


SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz


6. Odstraňte tři šrouby zajišťující kryt ovládání, abyste se dostali ke svorkám.
Protáhněte napájecí kabely příslušnými kabelovými průchodkami.

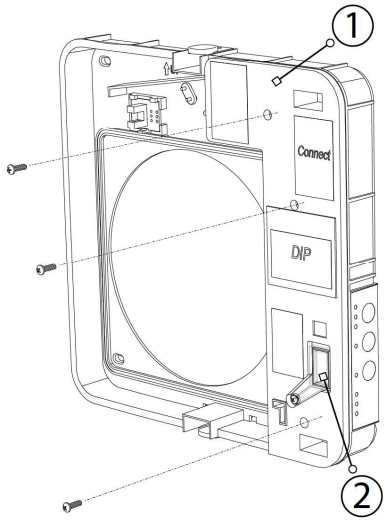

VENTO inHome Plus W

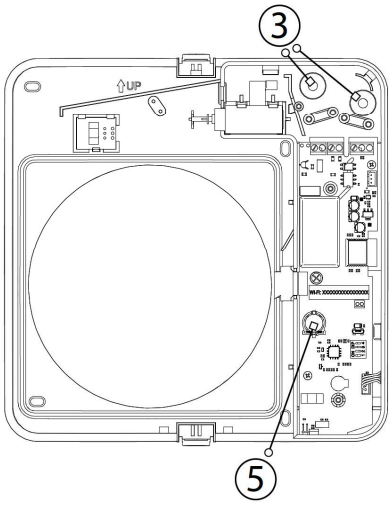


VENTO inHome Plus

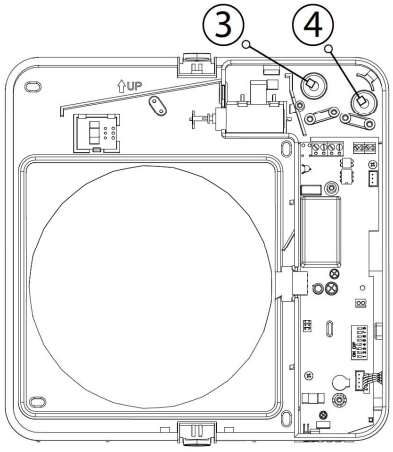


1 – Kryt ovládání. Zakrývá kabelové vstupy a svorky.
2 – Pryžový kryt. Zakrývá DIP přepínače.
3 – Průchodky napájecích kabelů.
4 – Průchodka signálního kabelu.
5 – Baterie

7. Připevněte zadní panel vnitřní jednotky ke zdi pomocí šroubů, které jsou součástí montážní sady ventilátoru.

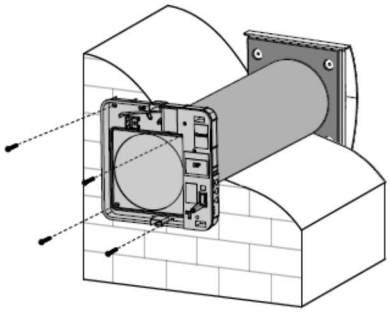


8. Protáhněte napájecí kabel, jak je znázorněno na obrázku níže, a připojte ventilátor k elektrické síti podle schématu zapojení externího zdroje (viz část „Připojení k elektrické síti“). Zajistěte napájecí kabel svorkou.

VENTO inHome Plus W

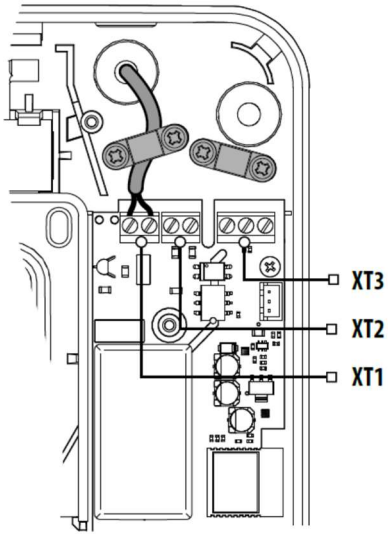

VENTO inHome Plus

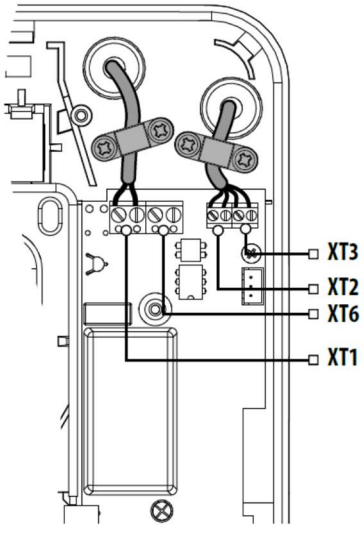


SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

9. Po dokončení elektrického připojení nasaďte zpět a zajistěte levý kryt.

10. Vložte kazetu (nebo regenerační jednotku) a ventilátorovou jednotku do vzduchovodu, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku, a připojte zástrčku k desce plošných spojů (viz označení šipkou).

11. Vložte zvukově izolační vložku do vzduchovodu. Srolujte zvukově izolační materiál tak, aby odpovídal průměru vzduchovodu. Ochranná papírová vrstva musí směřovat ven. Zatlačte srolovanou zvukovou izolaci zcela do kazety. Označte konec vzduchovodu, odstraňte materiál a roli na vyznačeném místě odstřihněte. Poté vložte odstřiženou zvukovou izolaci do vzduchovodu.

12. Nasaďte přední panel vnitřní jednotky.

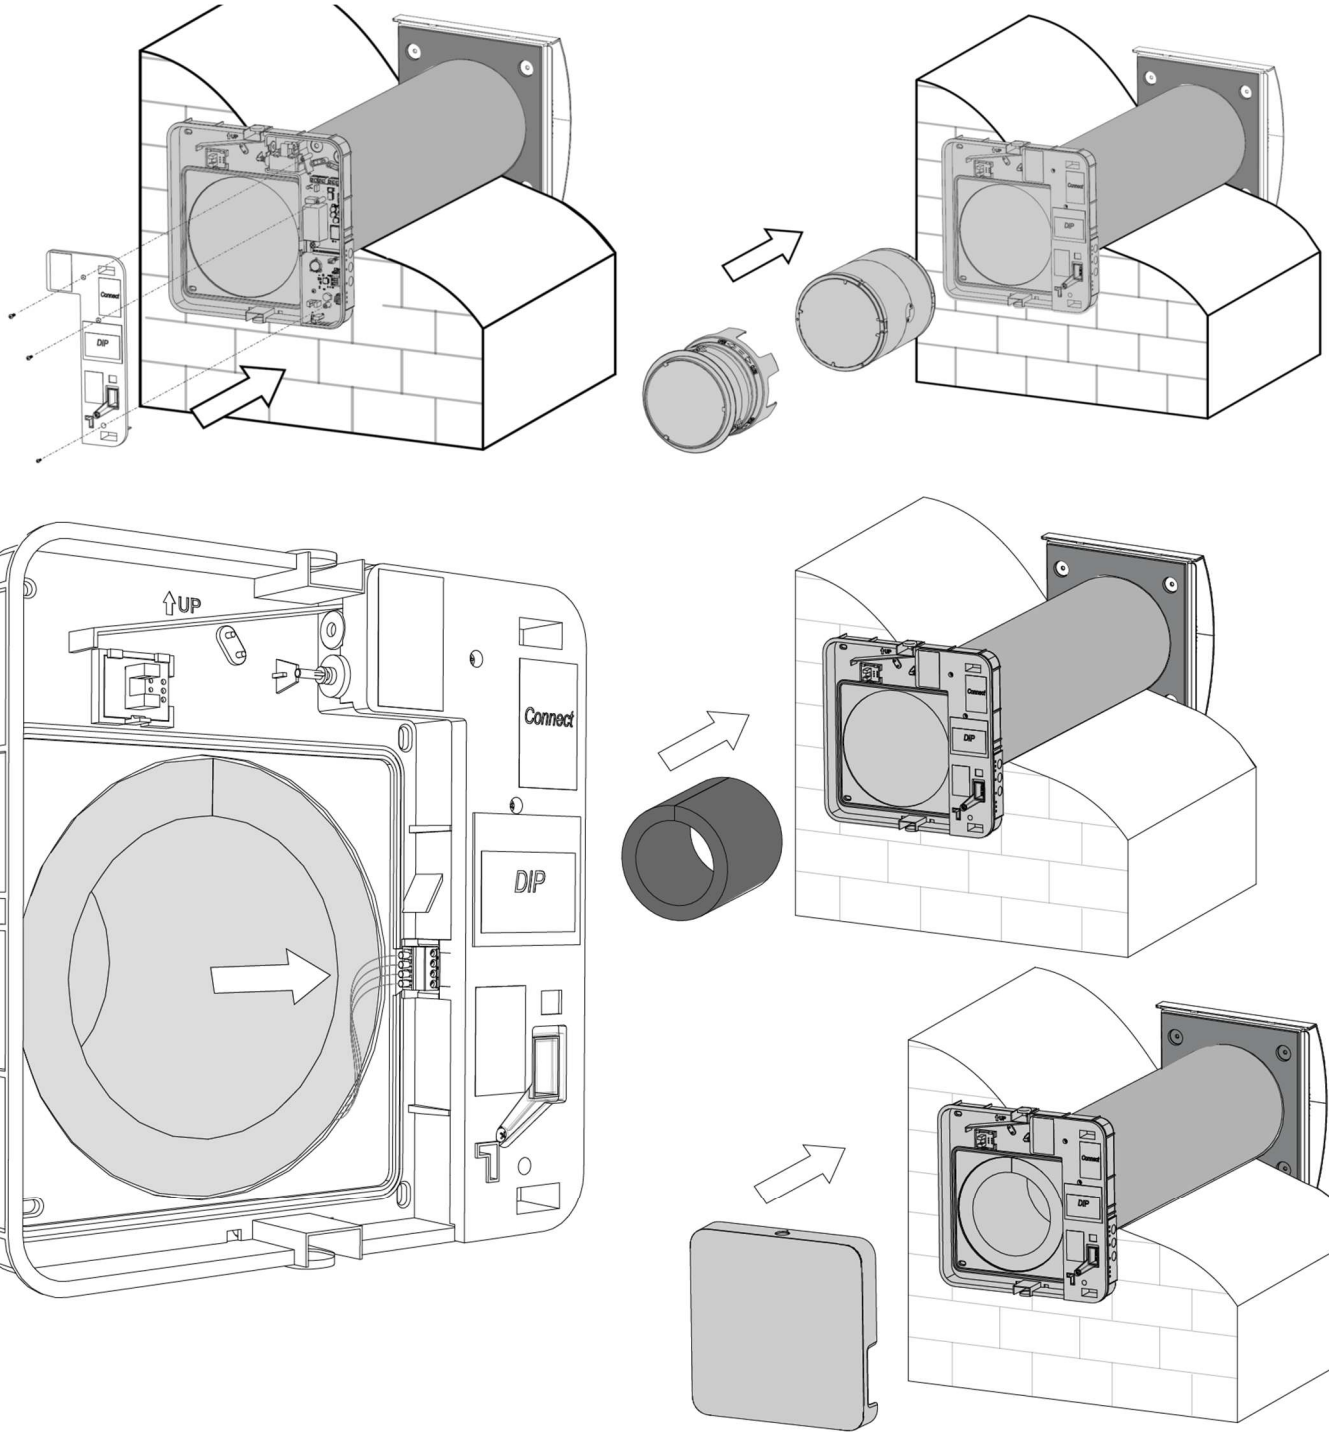


SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

NAPÁJENÍ A BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ VÍCE VENTILAČNÍCH JEDNOTEK

VENTO inHome (Plus) W

Ventilátor je určen pro připojení k jednofázovému střídavému napájení (100–240 V / 50 (60) Hz).
Pro elektroinstalaci použijte izolované, flexibilní vodiče (kabely, dráty) s minimálním průřezem 0,5 až 0,75 mm^2 pro napájecí kabely a 0,25 mm^2 pro kabely senzorů.
Uvedené průřezy kabelů jsou pouze orientační.
Skutečný výběr průřezu vodiče musí zohlednit typ vodiče, maximální přípustný nárůst teploty, izolaci, délku kabelu a způsob instalace.
Pro všechna elektrická připojení použijte měděné dráty!
Připojte zařízení k napájení podle schématu zapojení a označení svorek; k tomuto účelu použijte svorkovnici umístěnou na řídicí desce.
Připojení k elektrické síti musí být provedeno pomocí externího jističe s magnetickou spouští, který je integrován do pevně instalovaného elektrického systému.
Vypínací proud jističe musí být zvolen podle elektrických specifikací uvedených na typovém štítku na skříni ventilátoru.
Konstrukce ventilátoru umožňuje připojení externích ovládacích zařízení s normálně rozpojeným (NO) kontaktem, jako jsou externí senzory CO2, senzory vlhkosti, spínače atd.
Jakmile se normálně rozpojený kontakt externího zařízení sepne, ventilátor se přepne na maximální otáčky.
Lze také připojit analogový senzor s výstupním napětím 0–10 V.

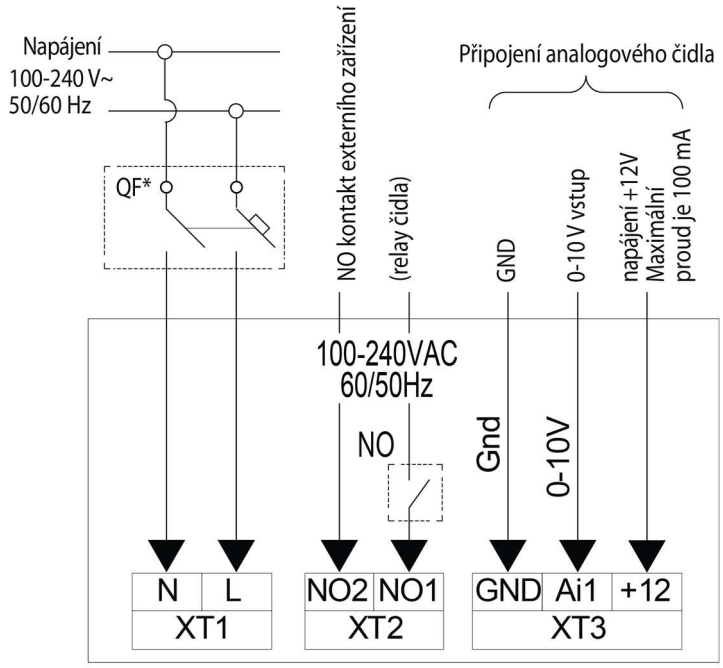

*Jistič není součástí dodávky.

PŘEDKONFIGURACE VENTILÁTORU

Před spuštěním ventilátoru jej nakonfigurujte pomocí DIP přepínače. Ten se nachází na řídicí desce. Pro přístup k DIP přepínači sejměte přední panel vnitřní jednotky a zvedněte gumovou zátku zakrývající přepínač.



DIP spínač pod krytem

POLOHY DIP PŘEPÍNAČŮ

Nastavení funkce ventilátoru při provozu ve skupině

	1	ZAP = podřízená jednotka (dále jen „podřízená jednotka“)
	1	VYP = nadřazená jednotka (dále jen „hlavní jednotka“)

Konfigurace pohotovostního režimu

	2	Min – ventilátor běží v pohotovostním režimu rychlostí 1.
	2	VYP – když je ventilátor v pohotovostním režimu tak je vypnutý.

Nastavení směru otáčení ventilátoru*

	3	ZAP – v režimu větrání ventilátor dodává vzduch do místnosti; v režimu regenerace se ventilátor nejprve spustí v režimu přiváděného vzduchu.
	3	VYP – V režimu větrání ventilátor nasává vzduch z místnosti; V režimu regenerace se ventilátor nejprve spustí v režimu odvodu vzduchu.


Obnovení továrního nastavení

	4	ZAP – Obnovení továrního nastavení. Za tímto účelem při běžícím ventilátoru přepněte spínač do polohy ZAP a po zvukovém signálu zpět do polohy VYP.
	4	VYP – Standardní provoz jednotky.

** Pro zajištění optimálního provozu větrání se doporučuje provozovat jednu větrací jednotku nebo sudý počet větracích jednotek ve skupině.*
Konfigurace je taková, že během každého provozního intervalu polovina jednotek přivádí vzduch do místnosti, zatímco druhá polovina vzduch z místnosti odvádí.

OVLADAČ

Následující obrázek znázorňuje ovládací tlačítka na vnitřní jednotce a dálkovém ovladači spolu se stručným popisem jejich funkcí.

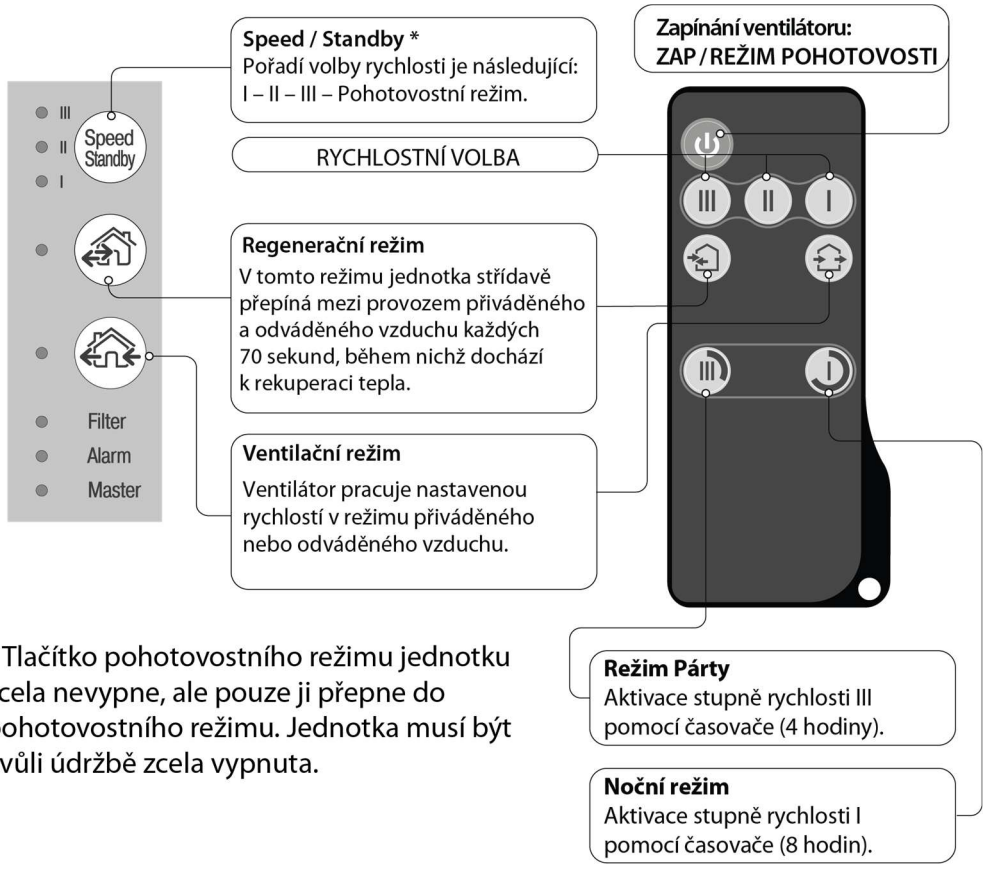

* Tlačítko pohotovostního režimu jednotku zcela nevypne, ale pouze ji přepne do pohotovostního režimu. Jednotka musí být kvůli údržbě zcela vypnuta.

OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU POMOCÍ TLAČÍTEK VNITŘNÍ JEDNOTKY

Níže uvedená tabulka ukazuje tlačítka a indikátory na vnitřní jednotce ventilátoru spolu s podrobným popisem jejich účelu a funkce.

	Pořadí volby rychlosti je následující: I–II–III–Pohotovostní režim. Všechny ventilátory připojené k síti budou běžet rychlostí nastavenou na hlavním ventilátoru. **I**: Trvale svítící světlo signalizuje, že jednotka běží rychlostí I. Blikající světlo signalizuje, že je aktivován časovač nočního režimu. **I a II:** Pokud svítí obě tlačítka I a II, jednotka běží rychlostí II. **I, II a III:** Pokud svítí všechna tři světla, ventilátor běží rychlostí III. Současné blikání všech tří světel signalizuje, že je aktivní časovač režimu Party nebo zpoždění vypnutí v režimu Boost (spuštěné externími senzory nebo vestavěným senzorem vlhkosti). Střídavé blikání symbolů I, II a III indikuje, že ventilátor běží rychlostí ručně nastavenou pomocí posuvníku v mobilní aplikaci, nebo že je aktivní týdenní režim.
	**Režim regenerace** Směr otáčení obou ventilátorů se obrací každých 70 sekund. V tomto režimu dochází k rekuperaci tepla. Pro povolení provozu se střídavou rotací (režim reverzace) je nutné upravit polohu DIP přepínače č. 3.
	**Režim ventilace** Ventilátor pracuje v režimu přívodu nebo odvodu vzduchu nastavenou rychlostí. Směr proudění vzduchu závisí na poloze DIP přepínače 3.
Pokud nesvítí ani indikátor „**Regenerace**“, ani indikátor „**Ventilace**“, ventilační jednotka je v režimu nuceného přívodu. Tento režim lze aktivovat pouze prostřednictvím mobilní aplikace.	
Filtry	Indikátor výměny filtru se rozsvítí 90 dní po vložení filtrační patrony. V tomto případě je nutné filtry vyčistit nebo vyměnit (viz kapitola „Technická údržba“). Po výměně filtrů resetujte časovač pomocí mobilní aplikace nebo stiskněte a podržte tlačítko  na hlavním ventilátoru (vnitřní jednotce) po dobu 5 sekund, dokud se neozve signál.
Alarm	Indikátor alarmu. V případě poruchy se rozsvítí nebo zabliká indikátor alarmu na vnitřní jednotce. Důvody blikání indikátoru alarmu: • Úroveň nabití baterie klesla pod kritickou úroveň. • Mezi hlavním ventilátorem a routerem není žádné spojení. • Ventilátor byl vypnut v důsledku alarmu. Pokud ve skupině pracuje více ventilátorů a jeden z nich spustí nouzové zastavení, všechny ventilátory ve stejné skupině se vypnou (indikátor alarmu na dotčené jednotce bude blikat, zatímco na ostatních jednotkách zůstane svítit). Pokud hlavní ventilátor není připojen k routeru déle než 20 sekund, přejde do pohotovostního režimu (indikátor alarmu bude blikat). V tomto případě podřízené ventilační jednotky indikují, že k hlavní ventilační jednotce není žádné spojení (viz popis indikátoru „Hlavní“). Po obnovení spojení se podřízené ventilační jednotky automaticky synchronizují s hlavní ventilační jednotkou.
Hlavní Jednotka	Stále svítící světlo identifikuje hlavní ventilační jednotku ve skupině. Blikající světlo signalizuje, že podřízená ventilační jednotka není připojena k hlavní ventilační jednotce. Pokud indikátor nesvítí, znamená to, že podřízená ventilační jednotka je spárována s hlavní ventilační jednotkou.
Současné blikání všech indikátorů na krytu ventilační jednotky signalizuje, že je aktivní režim nastavení.	

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU

Níže uvedená tabulka zobrazuje tlačítka dálkového ovládání a podrobný popis jejich funkce a účelu.

	ZAPNUTO/Pohotovostní režim. Pohotovostní režim závisí na poloze DIP přepínače 2 (viz část „Polohy DIP přepínačů“). Toto tlačítko se používá také k resetování alarmů a deaktivaci časovačů.
	Výběr rychlosti ventilátoru: Stupeň III, II nebo I.
	Režim regenerace: Směr otáčení obou ventilátorů se obrací každých 70 sekund. V tomto režimu dochází k rekuperaci tepla. Směr otáčení ventilátorů závisí na poloze DIP přepínače 3.
	Režim větrání: Větrací jednotka pracuje v režimu přívodu nebo odvodu vzduchu nastavenou rychlostí. Směr otáčení ventilátorů závisí na poloze DIP přepínače 3.
	Tlačítka pro ovládání časovače:  Režim „Party“: Časovač aktivuje provoz jednotky ve stupni III po nastavenou dobu (standardně 4 hodiny). Dobu trvání lze upravit během nastavení zařízení pomocí mobilního zařízení.  Režim „Noc“: Časovač aktivuje ventilátor na stupeň 1 po nastavenou dobu (standardně 8 hodin). Dobu trvání lze upravit během nastavení zařízení pomocí mobilního zařízení. Po uplynutí nastavené doby se ventilátor vrátí na dříve zvolenou rychlost. Chcete-li časovač deaktivovat, stiskněte libovolné tlačítko použité k výběru rychlosti ventilátoru nebo znovu stiskněte odpovídající tlačítko časovače.

OVLÁDÁNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE „BLAUBERG HOME“

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „Blauberg Home“ do svého mobilního zařízení.

Blauberg Home – App Store	Blauberg Home – Play Store

Ve výchozím nastavení ventilační jednotka funguje jako přístupový bod Wi-Fi s názvem „FAN:“, za nímž následuje 16místné ID číslo vytištěné na krytu jednotky pod předním panelem.
Heslo přístupového bodu Wi-Fi: 11111111.
Pro připojení jednotky postupujte podle pokynů v mobilní aplikaci. Aplikace umožňuje nakonfigurovat ventilační jednotku pro připojení prostřednictvím vaší domácí sítě Wi-Fi i cloudového serveru.

OVLÁDÁNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKY PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU CHYTRÉ DOMÁCNOSTI

Integrace ventilačních jednotek do systému chytré domácnosti se provádí podle příslušného návodu k obsluze pro daný systém chytré domácnosti.

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ VÍCE VENTILAČNÍCH JEDNOTEK

Ventilační jednotky lze seskupit, přičemž jedna jednotka funguje jako „master“ (hlavní jednotka) a ostatní jsou k ní připojeny jako „Slave“ (podřízené jednotky).


Když je jednotka nakonfigurována jako „Hlavní“, podřízené jednotky a mobilní zařízení se k ní připojují přes Wi-Fi. „Hlavní“ jednotka je ovládána buď mobilním zařízením, dálkovým ovladačem, nebo dotykovými ovládacími prvky na krytu jednotky. Řídicí signál je automaticky přenášen do podřízených jednotek. V tomto režimu jednotka přijímá signály ze senzorů (snímač vlhkosti, externí diskrétní senzor nebo externí analogový senzor 0-10V)
a přepíná se do odpovídajícího provozního režimu.

Když je jednotka nakonfigurována jako „Podřízený“, přijímá řídicí signály výhradně z „Hlavní“ jednotky. Signály z ostatních řídicích jednotek jsou ignorovány. V tomto režimu jednotky také nereagují na signály ze senzorů. Pokud je spojení s „Hlavní“ zařízením přerušeno na více než 20 sekund, se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Provoz založený na senzorech

Ventilační jednotky reagují na signály ze senzorů pouze tehdy, když fungují jako hlavní zařízení.

Pokud se aktivuje jeden ze senzorů, všechny ventilační jednotky ve skupině se přepnou na maximální rychlost.

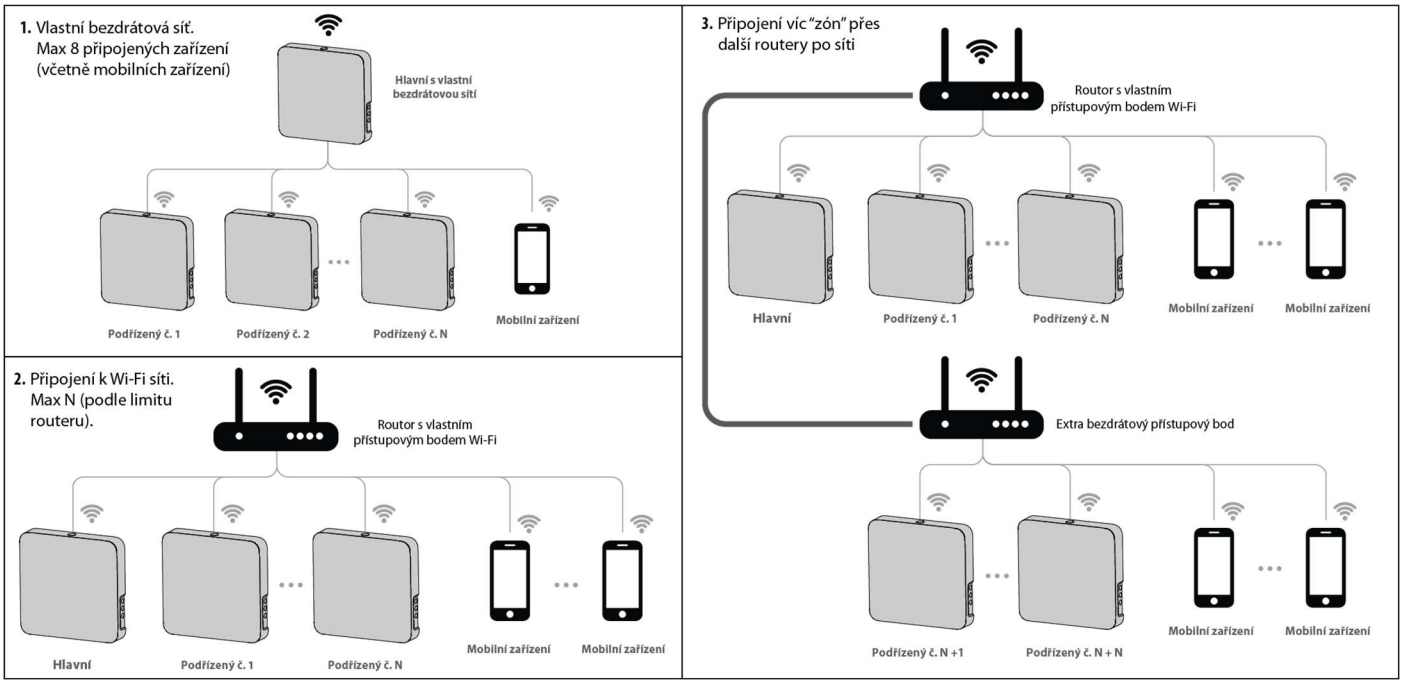

REŽIM NASTAVENÍ OBNOVENÍ

Pokud jste zapomněli heslo Wi-Fi nebo heslo hlavního ventilátoru – nebo v jiných podobných situacích – můžete k obnovení přístupu k funkcím ventilátoru použít režim nastavení obnovy.

Chcete-li aktivovat tento speciální režim, stiskněte a podržte tlačítko ventilátoru na krytu jednotky po dobu 5 sekund, dokud se neozve pípnutí a všechny LED diody nezačnou blikat. Jednotka v tomto režimu zůstane 3 minuty a poté se automaticky vrátí k předchozímu nastavení.

Chcete-li režim předčasně ukončit, znovu stiskněte a podržte tlačítko ventilátoru na krytu po dobu 5 sekund, dokud se neozve pípnutí a všechny LED diody nezhasnou.

V tomto režimu platí pro hlavní ventilátor následující nastavení:
- Název Wi-Fi: Režim nastavení.
- Heslo Wi-Fi: 11111111.
- Heslo specifické pro zařízení se ignoruje.

PŘIPOJENÍ HLAVNÍ A PODŘÍZENÉ VENTILAČNÍ JEDNOKY



PŘI NASTAVOVÁNÍ PŘIPOJENÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY PODŘÍZENÉ VENTILAČNÍ JEDNOTKY V DOSAHU WI-FI HLAVNÍ JEDNOSTKY

PO ZMĚNĚ PARAMETRŮ WI-FI HLAVNÍ JEDNOTKY JE NUTNÉ VENTILAČNÍ JEDNOTKY ZNOVU PŘIPOJIT.

Chcete-li vytvořit skupinu ventilačních jednotek propojených jako hlavní a podřízené jednotky, postupujte následovně:
• Nastavte DIP přepínače na každé ventilační jednotce podle její role ve skupině (viz „Umístění DIP přepínačů“).
• Poté nakonfigurujte nastavení Wi-Fi hlavní jednotky podle pokynů v mobilní aplikaci Blauberg Home.
• Přepněte hlavní jednotku do výše popsaného speciálního režimu. Všechny LED diody na krytu poté začnou blikat. Tento postup opakujte pro podřízené ventilátory a počkejte, dokud nezazní pípnutí a LED diody na podřízených zařízeních nepřestanou blikat. Přepněte hlavní zařízení zpět do normálního provozu: Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko ventilátoru , dokud nezazní pípnutí a všechny LED diody nepřestanou blikat.

Poznámka: Pokud máte k domácímu routeru připojeno více přístupových bodů Wi-Fi a chcete některé ventilátory připojit k jednomu přístupovému bodu a jiné k jinému, postupujte následovně:
• Připojte hlavní jednotku (hlavní jednotku) k prvnímu přístupovému bodu Wi-Fi.
• Proveďte proces připojení pro první skupinu podřízených jednotek.
• Připojte hlavní jednotku (master jednotku) k druhému přístupovému bodu Wi-Fi.
• Proveďte proces připojení pro druhou skupinu podřízených jednotek.

VÝMĚNA BATERIE

Varovný indikátor  na krytu zařízení bude blikat, když se baterie blíží ke konci své životnosti.
Odpovídající varování se zobrazí také v mobilní aplikaci; klepnutím na ikonu varování zobrazíte zprávu.
Nízká úroveň nabití baterie může způsobit narušení týdenního plánu. Před výměnou baterie zařízení vypněte. Po výměně baterie resetujte čas a datum.

Baterie se nachází na řídicí desce A1. Chcete-li baterii vyměnit, vypněte ventilátor, sejměte přední panel a poté sejměte kryt řídicí desky. Vyjměte starou baterii a vložte novou.
Typ baterie: CR1220.


SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

TECHNICKÁ ÚDRŽBA


PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI ÚDRŽBY ODPOJTE ZAŘÍZENÍ OD NAPÁJENÍ!
PŘED ODSTRANĚNÍM OCHRANNÉHO KRYTU SE UJISTĚTE, ŽE JE ZAŘÍZENÍ ODPOJENO OD NAPÁJENÍ.

Údržba ventilační jednotky zahrnuje pravidelné čištění povrchů od prachu a také čištění a výměnu filtrů. Pro přístup k hlavním komponentům postupujte podle níže uvedeného postupu. Nejprve vypněte ventilační jednotku pomocí dálkového ovladače nebo tlačítek na vnitřní jednotce. Poté jednotku zcela odpojte od napájení.


1. Sejměte přední panel vnitřní jednotky, jak je popsáno v kapitole 5 „Instalace a nastavení“.

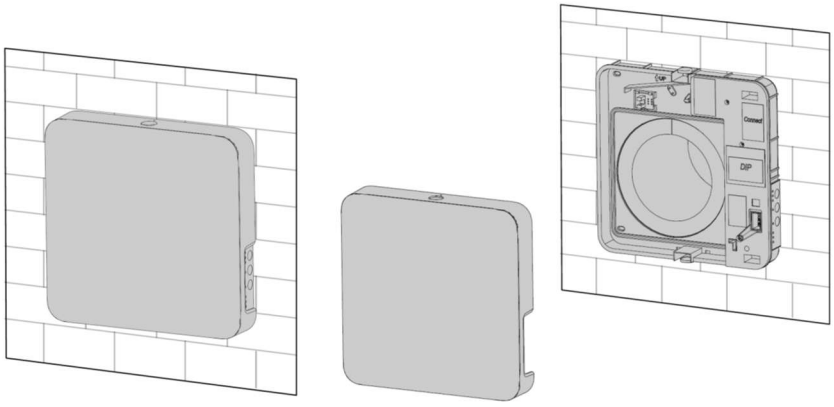

2. Odpojte konektor od desky plošných spojů. Nevytahujte konektor za vodiče. V případě potřeby jej jemně vypačte plochým šroubovákem.

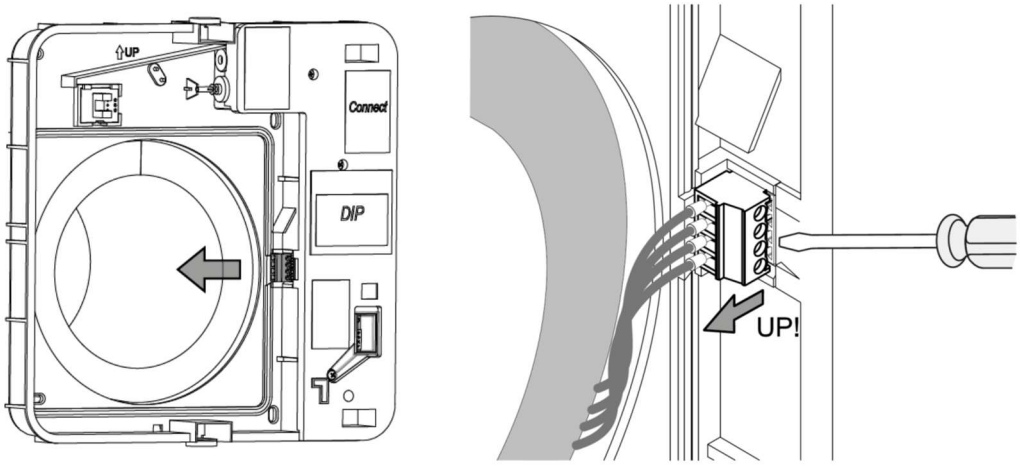


3. Odstraňte zvukově izolační materiál z potrubí a poté vyjměte kazetu, která se skládá z ventilátoru a regenerátoru.

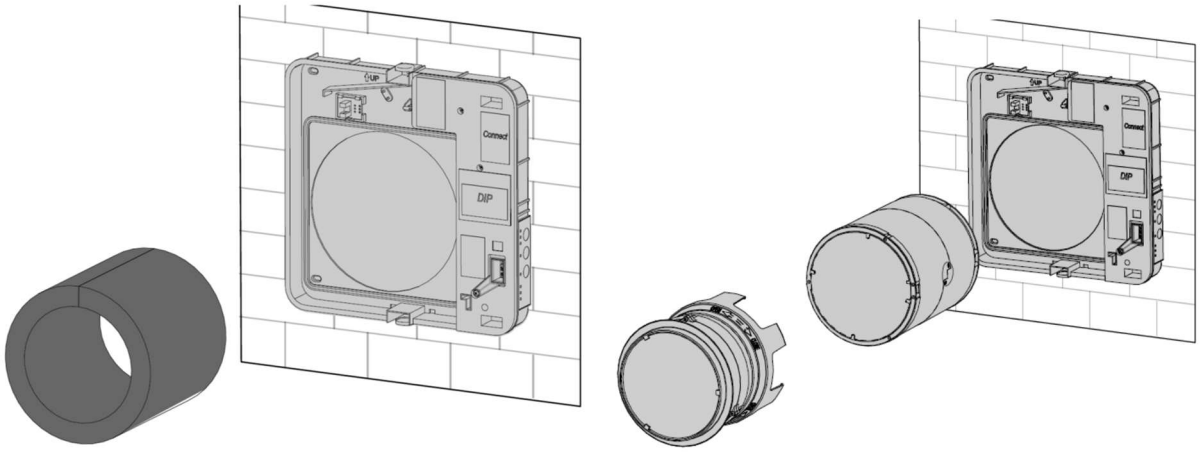


SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

4. Vyčistěte filtry, jakmile se znečistí.
Po uplynutí nastaveného počtu dnů bude indikátor výměny filtru („Filtr“) svítit nepřetržitě.
V závislosti na množství prachu ve vzduchu se může doba provozu ventilační jednotky do dalšího čištění filtru lišit.
Dobu, po které se indikátor výměny filtru rozsvítí, lze nastavit prostřednictvím mobilní aplikace v rozmezí 70 až 365 dnů nepřetržitého provozu (výchozí tovární nastavení je doporučená hodnota výrobce 180 dnů).
• Vynulujte časovač filtru prostřednictvím aplikace na vašem mobilním zařízení nebo pomocí tlačítka na vnitřní jednotce ventilační jednotky – jak je popsáno v části „Ovládání ventilační jednotky pomocí tlačítek na vnitřní jednotce“.
• Filtry umyjte a nechte je zcela vyschnout.
• Vysušené filtry znovu nainstalujte a jednotku sestavte v opačném pořadí.
• Čištění vysavačem je povoleno.
• Životnost filtru je 3 roky.
I při pravidelné údržbě filtrů se může na regenerátoru a ventilátoru hromadit prach.
Pravidelně čistěte regenerátor, abyste zajistili vysokou účinnost rekuperace tepla.
Čistěte regenerátor alespoň jednou ročně vysavačem.

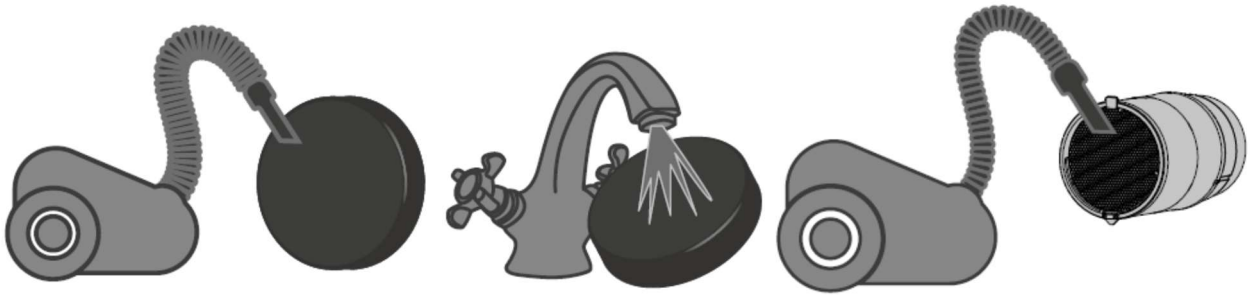

5. Výměna baterie v dálkovém ovladači (v případě potřeby).
Po delším používání je nutné vyměnit baterii v dálkovém ovladači.
Pokud ventilační jednotka nereaguje na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači, je třeba vyměnit baterii.
Použitý typ baterie: CR2025.
Vytáhněte držák baterií ze spodní části dálkového ovladače.
Vyměňte baterii a zasuňte držák s novou baterií zpět do dálkového ovladače.

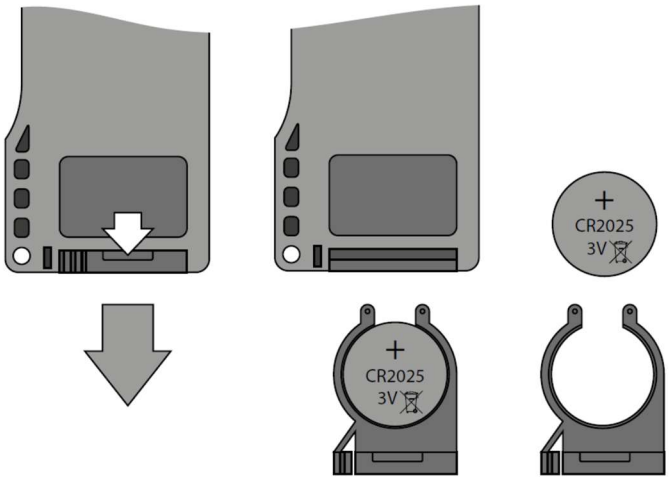

MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ		
Problém	**Možné příčiny**	**Řešení problémů**
Při spuštění jednotky ventilátor se nespustí	Není k dispozici napájení.	Ujistěte se, že je napájecí kabel správně připojen; v opačném případě opravte připojení.
	Motor je zablokovaný, lopatky ventilátoru jsou znečištěné/ucpané.	Vypněte ventilátor. Odstraňte ucpání v motoru a nečistoty na lopatkách ventilátoru. Vyčistěte lopatky. Znovu zapněte ventilátor.
Vyhození Jističe při spuštění ventilátoru.	Nadproud v důsledku zkratu v elektrickém obvodu.	Vypněte ventilátor. Pro další informace kontaktujte prodejce.
Nízký průtok vzduchu.	Nastavená nízká rychlost ventilátoru.	Zvyšte rychlost.
	Filtry, ventilátor nebo regenerátor jsou znečištěné/ucpané.	Vyčistěte nebo vyměňte filtr. Vyčistěte ventilátor a regenerátor.
Zvýšený hluk, vibrace.	Kolo ventilátoru je znečištěné.	Vyčistěte kolo ventilátoru.
	Volné upevnění skříně ventilátoru nebo vnějšího krytu.	Utáhněte šrouby ventilátoru nebo vnějšího krytu.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVU

• Zařízení skladujte v originálním obalu výrobce v suché, uzavřené a dobře větrané místnosti při teplotě +5 °C až +40 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 70 %.
• Skladovací prostředí nesmí obsahovat agresivní výpary ani chemické směsi, které by mohly způsobit korozi nebo deformaci izolace a těsnění.
• Pro manipulaci a skladování používejte vhodné zvedací zařízení, abyste zabránili poškození zařízení.
• Dodržujte pokyny pro manipulaci platné pro daný druh nákladu.
• Zařízení lze přepravovat v originálním obalu jakýmkoli dopravním prostředkem, pokud je zajištěna dostatečná ochrana před povětrnostními vlivy (srážky) a mechanickým poškozením. Zařízení smí být přepravováno pouze v provozní poloze.
• Během nakládky a vykládky se vyvarujte tvrdých nárazů, poškrábání nebo nesprávné manipulace.
• Pokud bylo zařízení přepravováno při nízkých teplotách, nechte jej před prvním použitím alespoň 3–4 hodiny ohřát na provozní teplotu.

ZÁRUKA VÝROBCE

Tento výrobek splňuje normy a standardy EU týkající se směrnice o nízkém napětí a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. Tímto prohlašujeme, že tento výrobek splňuje ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU a směrnice Rady 93/68/EHS o označování CE. Tento certifikát byl vydán po testování vzorků výše uvedeného výrobku.

Výrobce tímto zaručuje normální provoz zařízení po dobu 24 měsíců od data zakoupení, pokud uživatel dodrží předpisy pro přepravu, skladování, instalaci a provoz. Pokud se během zaručené provozní doby vyskytnou jakékoli poruchy z důvodu zavinění výrobce, má uživatel nárok na bezplatnou opravu v závodě výrobce. Záruční oprava zahrnuje práce na odstranění poruch zařízení, aby bylo zajištěno zamýšlené používání uživatelem v rámci zaručené provozní doby. Vady budou odstraněny výměnou nebo opravou součástí zařízení nebo jejich konkrétní části.

Záruční oprava se nevztahuje na:
• Běžnou technickou údržbu
• Instalaci/demontáž zařízení
• Nastavení zařízení
Pro uplatnění záruční opravy musí uživatel předložit zařízení, uživatelskou příručku s datem nákupu a doklad o zakoupení. Model zařízení musí odpovídat modelu uvedenému v uživatelské příručce. Pro záruční servis kontaktujte prodejce.

Záruka výrobce se nevztahuje na následující případy:
• Uživatel nepředloží zařízení v kompletní dodávce dle uživatelské příručky, včetně chybějících součástí, které dříve odstranil.
• Model a značka zařízení se neshodují s informacemi na obalu a v uživatelské příručce.
• Uživatel nezajistí včasnou technickou údržbu zařízení.
• Vnější poškození krytu zařízení (s výjimkou vnějších úprav nutných pro instalaci) a vnitřních součástí způsobené uživatelem.
• Přepracování nebo technické úpravy zařízení.
• Výměnu a použití sestav, dílů a součástí neschválených výrobcem.
• Zneužití zařízení.
• Porušení pokynů k instalaci zařízení uživatelem. • Porušení pokynů pro kontrolu zařízení uživatelem.
• Připojení zařízení k napájení s jiným napětím, než je uvedeno v návodu k obsluze.
• Porucha zařízení v důsledku přepětí v napájecím zdroji.
• Neoprávněná oprava zařízení uživatelem.
• Oprava zařízení osobami, které nejsou autorizovány výrobcem.
• Uplynutí záruční doby zařízení.
• Porušení přepravních pokynů zařízení uživatelem.
• Porušení pokynů pro skladování zařízení uživatelem.
• Protiprávní jednání třetích stran vůči zařízení.
• Porucha zařízení v důsledku vyšší moci (požár, povodeň, zemětřesení, válka, nepřátelské akce jakéhokoli druhu, blokády).
• Chybějící plomby, pokud jsou vyžadovány návodem k obsluze.
• Nepředložení návodu k obsluze s razítkem o datu nákupu.
• Chybějící platební doklady prokazující nákup zařízení.



DODRŽOVÁNÍ ZDE UVEDENÝCH POKYNŮ ZARUČUJE DLOUHÝ A BEZPROBLÉMOVÝ PROVOZ ZAŘÍZENÍ.

REKLAMACE ZE ZÁRUKY LZE ZE STRANY UŽIVATELE UPLATNIT POUZE PO PŘEDLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ, DOKLADU O ZAPLACENÍ A NÁVODU K OBSLUZE S DATEM KOUPĚ.

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 558; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz